



i-Switch™ UP2

USB&PS/2インターフェース対応PC切替器

●オープン価格^{*1}

1組のキーボード、マウス、ディスプレイで
2台のパソコン操作を可能にするPC切替器。



*写真のキーボードとマウスは「株式会社ロジクール」の製品です。

1組の操作系で2台のパソコンを操作

i-Switch UP2は、2台のパソコンを1組のキーボード、マウス、ディスプレイで操作できるPC切替器です。簡単なセットアップでフレキシブルな切替操作が可能となり、高性能ビデオ切替スイッチ搭載による高品位画像の提供や省スペース化を実現します。



USB、PS/2双方のインターフェース

USBポート、PS/2ポートの双方を装備。2台のパソコンを併用するハイエンドユーザーに、省スペースで作業効率の良い快適なオペレーション環境を提供します。また、UP2本体側でPS/2信号をUSB信号に変換するインターフェース設定機能を搭載しているので、使いなれたPS/2キーボードやPS/2マウスとの組合せが可能です。

各種DOS/V機とMacintoshに対応

USBとPS/2のインターフェースを装備したことにより、さまざまなパソコンの組合せに対応。PS/2ポート装備のDOS/V機同士やUSBポート装備のDOS/V機同士はもちろんのこと、それらの混在、DOS/V機とMacintoshとの組合せにも対応します。

DOS/V Macintosh

最先端しかつぐらない。

ism

<http://www.eizo-support.co.jp/>

i-Switch™ UP2

USB&PS/2インターフェース対応PC切替器

●オープン価格*1

■パソコンの設置環境やオペレータの切替頻度等を考慮し、多彩な方法の中からパソコン切替えを選択することが可能です。ワイヤードリモートスイッチからの切替え、UP2本体前面のセレクトボタンからの切替え、さらにはキーボードに割り当てたホットキー*からの切替えの3種を用意しています。*PS/2キーボードのみに対応 (Ctrl+Alt+Shift、またはCtrl 2回押し)


■i-Switch UP2本体に内蔵しているマイコンより、常にキーボードとマウスの状態を監視しているため安定した切替動作を提供します。

■付属のケーブルを接続して、パソコンの設定を切替器上で行なうだけの簡単な操作でセットアップできます。

■コンパクト設計のボディなので、場所を選ぶことなくコンパクトに設置することができます。


■i-Switch UP2本体に高性能ビデオ切替スイッチを搭載。さらにEIZOディスプレイに使われているハイクオリティケーブルを採用することで、より高品位な画像を提供します。

【接続例】

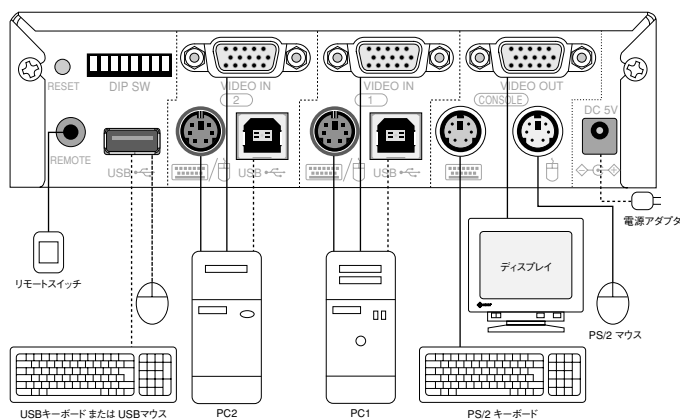

(注).....はUSB/パソコン使用時に接続します。

【寸法図】

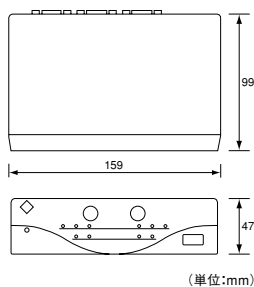

(単位:mm)



安全に関するご注意

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Apple, Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。●その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●本仕様は国内向けモデルです。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製造・販売 **EIZO株式会社** 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
営業1部(03)3455-7701 名古屋(052)232-7701 大阪(06)4807-7707
北陸(076)277-6790 福岡(092)715-7706

ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>

開発・販売 **エイソーサポートネットワーク株式会社**
本社(076)274-2474 東京(03)5476-8220 大阪(06)6396-0357

インターネットでのご購入は下記URLまで

<http://www.eizo-support.co.jp/>






i-Switch UP2-BK (カラー:ブラック)



i-Switch UP2 (カラー:セレーングレイ)

PC組み合わせ【代表例】

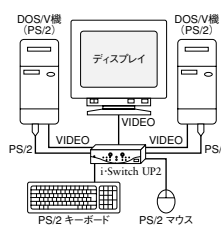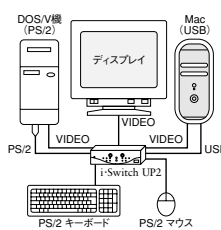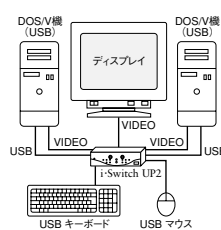

動作可能PC、キーボード(K/B)、マウス組合せ対応表

PC	キーボード	マウス
DOS/V (USB接続) ↓ DOS/V (USB接続)	PS/2	PS/2 USB Mac
	USB	PS/2 USB Mac
	Mac*2	PS/2 USB Mac
DOS/V (USB接続) ↓ Mac (USB接続)	PS/2	PS/2*3 USB Mac
	USB*2	PS/2*3 USB Mac
	Mac*2	PS/2*3 USB Mac
Mac (USB接続) ↓ Mac (USB接続)	PS/2	PS/2*3 USB Mac
	USB*2	PS/2*3 USB Mac
	Mac	PS/2*3 USB Mac
DOS/V (PS/2接続) ↓ DOS/V (PS/2接続)	PS/2	PS/2
DOS/V (PS/2接続) ↓ DOS/V (USB接続)	PS/2	PS/2
DOS/V (PS/2接続) ↓ Mac (USB接続)	PS/2	PS/2*3

*2 DOS/V、Mac間のキー配列の違いにより半角/全角キー、かなキーなど一部使えないキーがあります。(その場合は、ショートカットキーを使うか、日本語変換システムのキー割り当てを変更してください。)*3 Macを操作する場合は標準マウス(1ボタン)になります。

■仕様 i-Switch UP2 (カラー:セレーングレイ)/i-Switch UP2-BK (カラー:ブラック) 共通

対応PC	DOS/V互換機、USB対応機 (DOS/V、Apple Macintosh)
対応OS	Microsoft Windows 98SE/Me/NT4.0 (SP6以上) /2000/XP、 Apple Mac OS 9.1以上
対応キーボード*	PS/2キーボード、USBキーボード (日本語106/109、英語101/104)
対応マウス*	PS/2マウス、USBマウス (インテリマウス互換品)
対応ディスプレイ	アナログ入力対応ディスプレイ (最大解像度:1600X1200/最大ドットクロック:200MHz)
PC切替回数	2台
切替方法	本体セレクトボタン、ワイヤードリモートスイッチ、 ホットキー (PS/2キーボードのみ対応)
組合せPC	DOS/V (USB)→DOS/V (USB)、DOS/V (USB)→Mac (USB)、 Mac (USB)→Mac (USB)、DOS/V (PS/2)→DOS/V (PS/2)、 DOS/V (PS/2)→DOS/V (USB)、DOS/V (PS/2)→Mac (USB)
コンソールポート	キーボード ミニDIN6メス (PS/2) ×1、USB (A) コネクタ×1 マウス ミニDIN6メス (PS/2) ×1、USB (A) コネクタ×1 ディスプレイ ミニD-Sub15Pメス×1
PC接続ポート	キーボード/マウス ミニDIN6メス (PS/2) ×2、USB (B) コネクタ×2 ディスプレイ ミニD-Sub15Pメス×2
USB規格	Rev 1.1準拠
安全規格	VCCI Bクラス
消費電流 (本体)	最大130mA/DC5V
外観寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	159×47×99mm / 460g (本体)
キャビネットカラー	セレーングレイ (i-Switch UP2)、ブラック (i-Switch UP2-BK)
付属品	キーボード/マウス専用ケーブル (2.0m) ×2、 USBケーブル (1.8m) ×2、ビデオケーブル (1.8m) ×2、 ワイヤードリモートスイッチ (1.8m)、 電源アダプタ (AC100V DC5V出力)、取扱説明書 (保証書付き)

*1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。・パソコン、キーボード、マウスはOAGD仕様に準拠しているモデルをお使いください。OAGD仕様に準拠していないモデルでは、パソコンとの通信タイミングが標準仕様と異なるために動作しない場合があります。・特定のパソコン、アプリケーションに依存するキーボード、マウスの拡張ボタン (ファンクションボタンなど) は使用できない場合があります。・PS/2マウスで、Macを操作する場合はMac標準マウス (1ボタン) になります。・USBキーボードまたはUSBマウスをお使いの場合は、両方のパソコンがUSBに対応している必要があります。・DOS/V用USBキーボードでMacを操作したり、Mac用キーボードでDOS/V機 (USB) を操作する場合は、機種間の違いにより半角/全角キー、かなキーなど使えないキーがあります。その場合は、ショートカットキーを使うか、日本語変換システムのキー割り当てを変更してください。

●お問い合わせ、ご用命は



・このカタログはエコマーク認定の用紙を使用しています。

・このカタログは100%再生紙を使用しています。 2003年5月作成 (020201C) Printed in Japan, 5, 2003, 1K