



EIZO®

i-Switch™ UP2ex

USB 2.0 & PS/2インターフェース対応PC切替器
●オープン価格※1



i-Switch UP2ex-BK (カラー：ブラック)

i-Switch UP2ex (カラー：セレーングレイ)



USB 2.0にも対応。1組のキーボード、マウス、モニターで、2台のパソコン操作を可能にするPC切替器。

i-Switch™ UP2exは、2台のパソコンを1組のコンソール(キーボード、マウス、モニター)で操作できるPC切替器です。簡単なセットアップでフレキシブルな切替操作が可能です。高性能ビデオ切替スイッチ搭載による高品位画像を提供するとともに、デスクトップの省スペース化を実現します。




USB、PS/2双方のインターフェースに対応

USBポートとPS/2ポートをデュアル装備。2台のパソコンを併用する方に、省スペースで快適な操作環境を提供します。本体にPS/2信号をUSB信号に変換する機能を内蔵しているため、お気に入りのキーボード・マウスをご使用いただけます。

各種DOS/V機とMacintoshに対応

さまざまなパソコンの組合せに対応。PS/2ポート装備のDOS/V機同士はもちろん、ノートパソコンやMacintoshなどのUSBポート装備機同士、またはそれらが混在した組合せでも切替操作が可能です。



独立切替可能なUSB 2.0対応ポート装備

本体の前面と背面にUSB2.0対応ポートを2つ装備しているため、キーボード、マウス以外にもプリンタやスキャナなどのさまざまなUSB周辺機器を接続してご使用いただけます。また、前面のUSBポートの切替操作はパソコンとの連動、独立、固定から選択して設定できます。これにより、たとえば一方のパソコンでUSBデータを転送している間に、他方のパソコンでコンソール操作ができるなど、効率の良い作業が行えます。



i-Switch™ UP2ex

USB 2.0 & PS/2インターフェース対応PC切替器

i-Switch UP2ex-BK (カラー:ブラック)

i-Switch UP2ex (カラー:セレーングレイ)



●オープン価格※1

■パソコンの設置環境やオペレータの切替頻度を考慮し、多彩な方法の中からパソコン切替を選択することが可能です。UP2ex本体前面のセレクトボタンからの切替、ワイヤードリモートスイッチからの切替、キーボード上に任意に設定したホットキー*からの切替、の3種を用意しています。

*PS/2キーボードのみに対応。

■PS/2コンソールをお使いの場合、キーボード、マウスそれぞれのインターフェースを、PS/2、USB、Macintoshから選択し、設定できます。PS/2コンソールでもUSB搭載機やMacintoshの操作が可能になります。

■i-Switch UP2ex本体に内蔵しているマイコンにより、つねにキーボードとマウスの状態を監視しているため安定した切替動作を提供します。

■USBポートは、高速なデータ転送が可能なUSB2.0に対応しています。



・このマークはUSB-IFによるUSB2.0認証テストに合格した機器に付与されます。


■2つのUSBハブコントローラを搭載したことにより、切替直後に生じるタイムラグを大幅に短縮。USB接続の際にも、スピーディーにPS/2キーボード、マウスの操作ができます。

・USBポートに接続したキーボード・マウスや周辺機器はデバイスの認識のため数秒のタイムラグが生じます。

■i-Switch UP2ex本体に高性能ビデオ切替スイッチを搭載。さらにEIZOモニターに使われているハイクオリティ・ケーブルを採用することで、より高品位な画像を提供します。

[接続例]

USBキーボード、USBマウスまたはUSB周辺機器（前面にもUSBポートが1つあります）

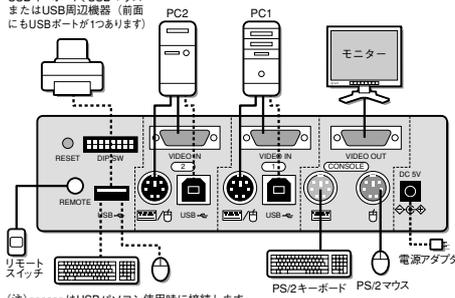


(注).....はUSBパソコン使用時に接続します。

■仕様

対応PC	DOS/V互換機、 USB対応機 (DOS/V、Apple Macintosh)
対応OS*	Microsoft Windows98SE/Me/NT4.0 (SP6以上) /2000/XP、Apple Mac OS9.1以上/OS X、Linux
対応キーボード*	PS/2キーボード、USBキーボード (日本語106/109、 英語101/104)
対応マウス*	PS/2マウス、USBマウス (インテリマウス互換品)
対応モニター	アナログ入力対応モニター 推奨解像度:1600×1200以下、 最大ドットクロック:200MHz
PC切替台数	2台
切替方法	本体セレクトボタン、ワイヤードリモートスイッチ、 ホットキー (PS/2キーボードのみ対応)
PC組合せ	DOS/V (USB) - DOS/V (USB)、 DOS/V (USB) - Mac (USB)、 Mac (USB) - Mac (USB)、 DOS/V (PS/2) - DOS/V (PS/2)、 DOS/V (PS/2) - DOS/V (USB)、 DOS/V (PS/2) - Mac (USB)
コンソールポート	PS/2キーボード ミニDIN6Pメス (PS/2)×1 PS/2マウス ミニDIN6Pメス (PS/2)×1
USB機器 (USBキーボード/マウス含む)	USB (A) コネクタ×2
モニター	ミニD-Sub15Pメス×1
PC接続ポート	PS/2キーボード/マウス ミニDIN6Pメス (PS/2)×2
USB機器	USB (B) コネクタ×2
モニター	ミニD-Sub15Pメス×2
USB規格*	USB 2.0 Low (1.5Mbps)/Full (12Mbps)/ High (480Mbps)スピード対応 (USB1.1対応機器も接続可能)
安全規格	VCCI Bクラス
消費電流 (本体)	最大940mA / DC 5V
外観寸法/重量	159mm (幅)×47mm (高さ)×99mm (奥行) / 480g (本体)
カラー	セレーングレイ (i-Switch UP2ex)、 ブラック (i-Switch UP2ex-BK)
付属品	PS/2キーボード・マウス専用ケーブル (2.0m)×2、 USB2.0対応ケーブル (1.8m)×2、ビデオケーブル (1.8m)×2、ワイヤードリモートスイッチ (1.8m)、 電源アダプタ (AC100V DC5V出力)、取扱説明書 (保証書)

(※)パソコン、キーボード、マウスはOADG仕様に準拠しているモデルをお使いください。OADG仕様に準拠していないモデルでは、パソコンとの通信タイミングが標準仕様と異なるために動作しない場合があります。・特定のパソコン、アプリケーションに依存するキーボード、マウスの拡張ボタン (ワンタッチボタンなど) は使用できない場合があります。・USBキーボードまたはUSBマウスをお使いの場合は、両方のパソコンともUSBに対応している必要があります。USBコンソール信号をPS/2信号に変換することはできませんので、USBキーボード、マウスでPS/2のみ接続されたDOS/V機の場合はできません。・DOS/V用USBキーボードでMacを操作したり、Mac用キーボードでDOS/V (USB) を操作する場合は、機種間の違いにより半角/全角キーかなキーなど使えないキーがあります。その場合は、ショートカットキーを使うか、日本語変換システムのキー割り当てを変更してください。・MacのADBポートには対応していません。・本製品にはUSB2.0ハブのドライバは同梱されていません。USB2.0対応のホストコントローラがPCにインストールされている場合でも、USB2.0ハブドライバがインストールされていない場合は、USB1.1対応ハブとして動作します。また、USB2.0インターフェースカードを装着したPCの場合、OSによってはUSB2.0ハブドライバが対応しておらず本製品をUSB2.0ポートに接続すると動作しないことがあります。その場合は、USB1.1ポートに接続してください。・Linuxでご使用の場合はディスプレイバージョンのバージョンや、キーボード、マウスドライバの仕様により動作しない場合があります。Linux動作確認情報は、当社ホームページをご覧ください。なお、Linuxの設定サポートは対象外となります。

PC組合せ [代表例]

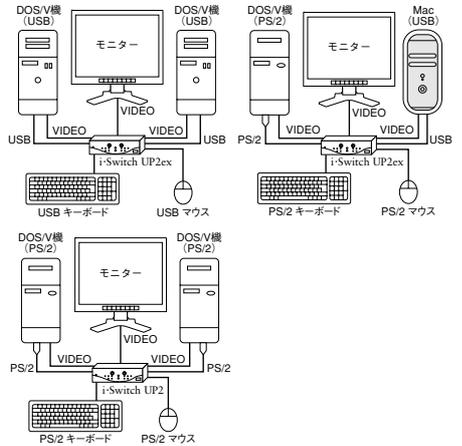


動作可能PC、キーボード (K/B)、マウス組合せ対応表

PC	キーボード	マウス
DOS/V (USB接続)	PS/2	PS/2 USB Mac
	USB	PS/2 USB Mac
DOS/V (USB接続)	Mac*2	PS/2 USB Mac
DOS/V (USB接続)	PS/2	PS/2*3 USB Mac
	USB*2	PS/2*3 USB Mac
Mac (USB接続)	Mac*2	PS/2*3 USB Mac
	PS/2	PS/2*3 USB Mac
Mac (USB接続)	USB*2	PS/2*3 USB Mac
	Mac	PS/2*3 USB Mac
DOS/V (PS/2接続)	PS/2	PS/2
DOS/V (PS/2接続)	PS/2	PS/2
DOS/V (PS/2接続)	PS/2	PS/2
DOS/V (USB接続)	PS/2	PS/2
DOS/V (PS/2接続)	PS/2	PS/2*3
Mac (USB接続)	PS/2	PS/2*3

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 DOS/V、Mac間のキー配列の違いにより半角/全角キー、かなキーなど、一部使えないキーがあります。 (その場合は、ショートカットキーを使うか、日本語変換システムのキー割り当てを変更してください。) ※3 Macを操作する場合は標準マウス (1ボタン) になります。

[寸法図]

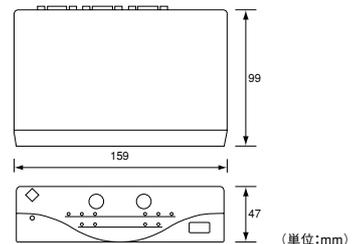

(単位:mm)



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
お読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や
熱源の近くには設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Apple、Macintoshは米国Apple Computer Inc.の商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本仕様は国内向モデルです。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には保証書が付いています。ご購入の販売店で、必ずお受取りください。(販売店、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)

製造・販売 **EIZO株式会社** 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
営業1部 (03) 3455-7701 名古屋 (052) 232-7701 大阪 (06) 4807-7707
北陸 (076) 277-6790 福岡 (092) 715-7706

ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>

開発・販売 **エイゾーサポートネットワーク株式会社**
本社 (076) 274-2474 東京 (03) 5476-8220 大阪 (06) 6396-0357

インターネットでのご購入は下記URLまで

<http://www.eizo-support.co.jp/>

このカタログはエコマーク認定の用紙を使用しています。
このカタログは100%再生紙を使用しています。