



eClient[®] SX1 eClient[®] SC1

スタンド型シンククライアント ●オープン価格^{※1}



モニターと一体化できるスマートデザインのシンククライアント。
用途に合わせて選べる2種類のOSで様々な環境に対応。
端末の一元管理をサポートする管理ソフトウェアで管理負担も軽減します。

※モニター、キーボードは付属しておりません。

様々な液晶モニターと組み合わせで一体化

使用用途や場所に合わせて様々なサイズの液晶モニターをお選びいただき、一体化させて使える機構になっています。モニターの高さは3段階に調整可能。モニター取付け金具にはチルト機能も搭載し、快適な使用環境を提供します。



・組み合わせモニターは、EIZOの液晶モニター(19/17/15型)よりご提案しています。

オペレーティングシステムで選べるラインナップ

Windows CE.NETを搭載した「SC1」とWindows XP Embeddedを搭載した「SX1」をご用意。「SC1」はサーバー側のみアプリケーションを動かす場合に理想的なシンプルな機能設計。また「SX1」は端末側にもユーザーがアプリケーションやドライバーをインストールすることができるので、広範囲の周辺機器に対応します。

端末を一元管理する専用ソフトウェア


ホストPCからネットワークを介して迅速で簡単に、各

eClient端末を管理できる管理ソフトウェアNetwork Administratorをご用意。各端末、モニターの電源ON/OFFや画像調整、ファームウェアアップデートや各種設定変更などがホストPCから一元管理でき、大量導入時の端末の各種設定の変更などに便利です。また1つの端末に設定した情報を他の端末に一括で配布することができるのでメンテナンス効率が向上し、管理負担が大幅に軽減されます。Network AdministratorからeClientに対するコマンドはスケジュール実行することができます。

eClient[®] SX1

eClient[®] SC1

スタンド型シンクライアント ●オープン価格^{*1}

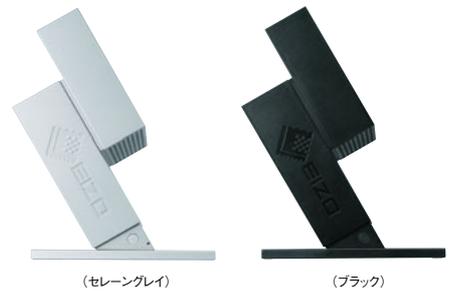

800MHzの高速CPU搭載


SX1/SC1には動作クロック800MHzの高速CPUを搭載。もたつきのない操作感を提供します。SX1を使ったローカルでの動画再生にも対応します。ネットワークは100BASE-TX (10BASE-Tと自動切換え)を搭載しています。

デジタル出力に対応

デジタル/アナログの両信号に対応するDVI-Iコネクタを搭載。デジタル出力を使用すれば、高解像度、高画質で使用可能。また画像調整も不要なので、セットアップが容易です。従来使用しているモニターからの移行期間にはアナログ出力を利用することもできるので、置き換えにも安心です。

多彩なインターフェースを装備

各種拡張機器との接続に便利なUSBやPCMCIAカードスロットなど多彩なインターフェースを装備し、各種用途に対応できる拡張性を持っています。また、本体をモニターと別に設置した場合にも電源のON/OFFがモニターの近くで行えるよう、スイッチボックスを付属しています。

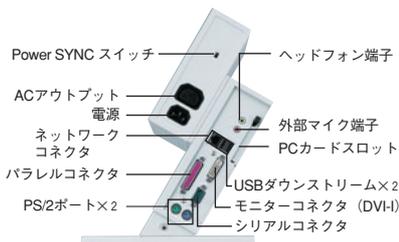


管理者モード/使用者モードを切り替え可能

SX1では管理者モード/使用者モードを切り替え可能。管理者モードでは設定の変更やドライバアプリケーションのインストール/使用限定設定などが行えます。通常は使用者モードで使用することにより、端末のセキュリティが保持できます。

MMCに対応

MMC (Microsoft Management Console)に対応し、高い操作性を提供します。

■寸法図

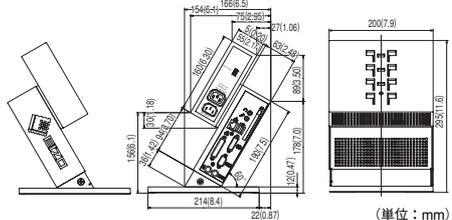


■仕様

	SX1	SC1
型番	SX1-GY(セレーングレイ), SX1-BK(ブラック)	SC1-GY(セレーングレイ), SC1-BK(ブラック)
CPU	VIA Eden, 800MHz	
メモリ (RAM/ROM)	256MB/256MB ^{*2}	128MB/32MB
OS	Microsoft Windows XP Embedded with SP1	Microsoft Windows CE .NET 4.2
対応解像度	1280×1024, 1024×768, 800×600	1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480
対応プロトコル	Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP), Citrix Independent Computing Architecture (ICA)	
使用ソフトウェア	Microsoft Windows XP Embedded with SP1, JavaVM-Sun Microsystems Java Runtime Environment Version 1.4.2, Microsoft RDP Client, Citrix ICA Client 8.0	Microsoft Windows CE .NET 4.2, Microsoft RDP Client, Citrix ICA Client 8.0
接続サーバソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server/Datacenter Server Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Datacenter Edition Citrix MetaFrame 1.8/1.8+FR1/MetaFrame XP/XP+FR1/XP+FR2/XP+FR3 Citrix MetaFrame Presentation Server3.0 Citrix Presentation Server4.0 	
外部インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Wake On LAN対応	
キーボード、マウス	PS/2 (Mini DIN 6ピン)×2	
USB	ダウンストリーム×2 (USB Rev.2.0準拠)	ダウンストリーム×2 (USB Rev.1.1準拠)
パラレル	IEEE1284 (D-Sub 25ピン)×1	
シリアル	RS-232C (D-Sub 9ピン)×1	
PCカード	PCMCIA Type II (68ピン)×1	
音声出力	ステレオミニジャック×1	
モラルマイク入力	ミニジャック×1 (SX1のみ)	
ビデオ出力	DVI-I 29ピン×1 (アナログ/デジタル)	
外観寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	200×295×236mm / 3.9kg	
入力電源電圧	AC100-120V±10%, 50/60Hz 200-240V±10%, 50Hz	
消費電力 () 内は待機時	最大:35W (キーボード・マウス・USB・LAN・PCカード使用時) 最小:20W (キーボード・マウス・LAN使用時) 電源オフ時:3W以下 (キーボード・マウス・LAN使用時)	
適合規格	VCCI-A, TÜV/S, 電子計算機のエネルギー効率ガイドライン, 高調波電流規格JIS C61000-3-2	
付属品	2芯アダプタ付電源コード、スイッチボックス、信号ケーブル、マウス (PS/2 ボタンマウス)、モニター取り付け用:電源コード・ケーブル用クランプ・モニター取付ユニット、取扱説明書 (保証書付き)	

^{*1} オープン価格の商品は標準価格を定めていません。^{*2} メモリ (ROM) が512MBのSX1-512をご利用しています。

■eClient SX1: ファームウェア、設定配信のシステム構成

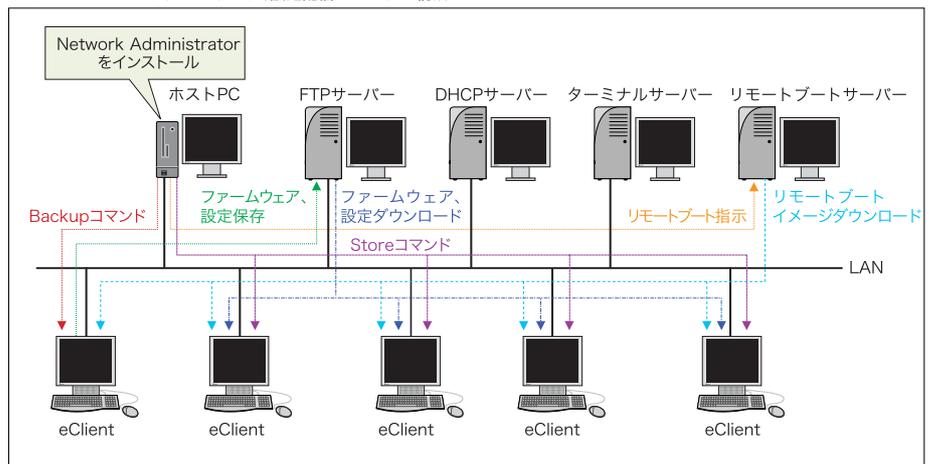

安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
------------------	--------------------------------------	--

■Windows, Windows XP/2000/Server 2003は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Citrix ICA MetaFrameはCitrix社の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が変わりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店必ずお受けとってください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。) ■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているかをお確かめください。■画面はパナソニック製です。

製品に関する情報はEIZOウェブサイトにて
<http://eclient.eizo.co.jp/>

■お問い合わせは 受付時間 月～金 9:30～17:30 (祝祭日、弊社休業日を除く)
☎ 03-5715-2014

●お問い合わせ、ご用命は _____