



59.8cm (23.5) 型 ゲーミングモニター

FORIS[®] FG2421

オープン価格^{*1}



Official Monitor of
NiP and DreamHack

Christopher "GeT_RiGht" Alesund
Ninjas in Pyjamas

Always on Target

ゲーミングモニター世界初*の240Hz駆動

FORIS FG2421は、新機能「Turbo 240」を搭載。120Hzの入力信号に240Hzのバックライト処理を加え、CRTモニターのようなキレのある高速描画を実現しました。一般的なゲーミングモニターに比べて残像が少なく、FPS(First Person Shooting)やレースゲームなどの高い操作精度を求められるゲームにおいて、高い動画視認性により的確な操作を可能とします。

※2013年10月時点でのコンピューター用カラー液晶モニターにおいて、当社調べ。



操作が瞬時に伝わる低遅延設計

通常の液晶モニターは遅延が多く、マウス、キーボードの操作が画面に遅れて表示されます。FORIS FG2421は独自の回路設計で、240Hz駆動時も1.5フレーム未満*(0.012秒未満)の低遅延を実現。細やかな操作が瞬時に画面に反映されます。

※60Hz換算時には1フレーム未満の遅延となります。



遅延の多い液晶モニター



FORIS FG2421

専用ソフトウェアで常にベストカラーを実現

FORIS FG2421専用ソフトウェア「G-Ignition」を使って、PC画面上でモニターの詳細な調整が可能です。また設定値のファイル出力にも対応し、ユーザー同士で設定値を共有することもできます。EIZOではGaming.eizo.comにて、プロゲーマーの調整ファイルを提供します。




キーボードや、高性能マウスを使って、カラーモードや画面サイズの切替えが可能。
(任意のキーを割り当てられます。)

高リフレッシュレートモニター初*のVAパネル採用

FORIS FG2421は、コントラスト比5000:1の新VAパネルを採用。これは一般的なゲーミングモニターが採用しているTNパネルの約5倍のコントラスト比で、視野角も広いため高い視認性を実現します。これにより、FPSでは敵が背景に溶け込まず、早期に発見・攻撃することができます。

※2013年10月時点での120 Hz以上の入力信号に対応した液晶モニターにおいて、当社調べ。

一般的なゲーミングモニター(TNパネル)

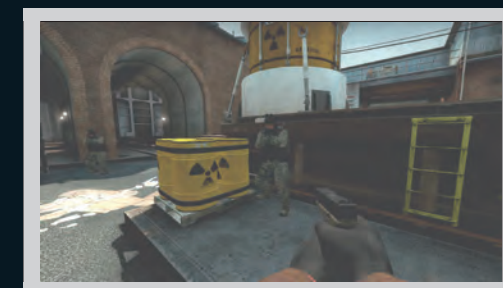


FORIS FG2421 (VAパネル)




EIZO

豊富な入力端子

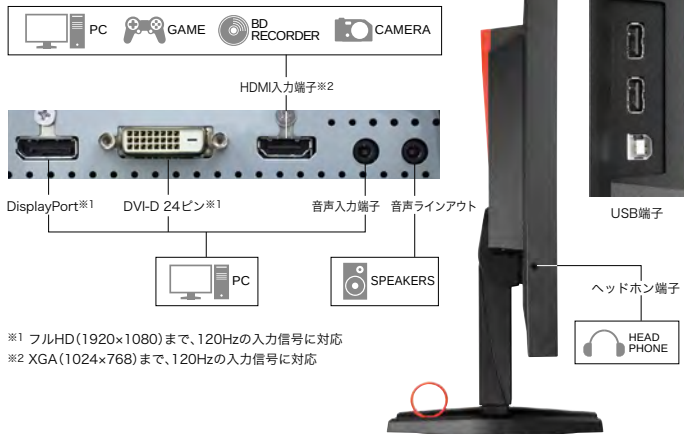

ベストポジションで長時間プレイも快適

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、長時間のゲームプレイでも疲れにくい快適なモニター位置に調整できます。

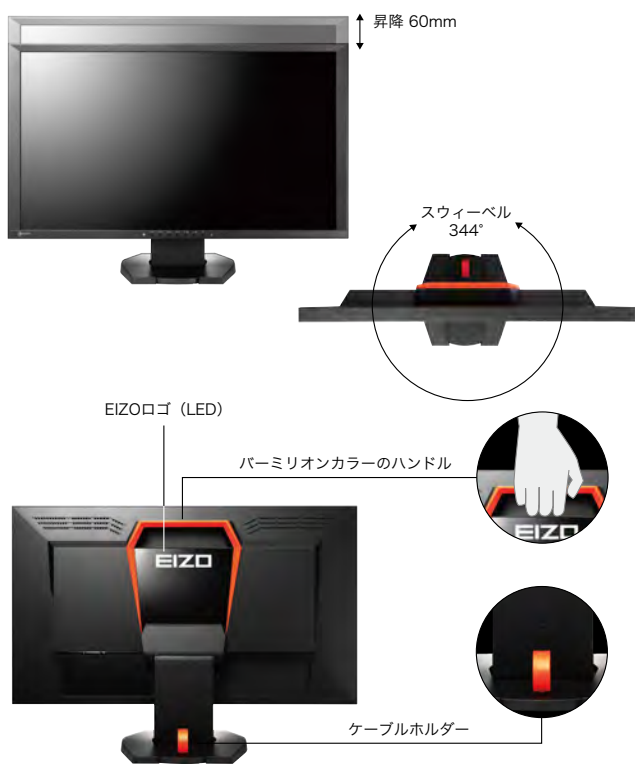

ゲーミングモニターにふさわしいデザイン

モニター正面はゲームに集中しやすいシンプルなデザインとし、背面には個性を主張する航空機をイメージした通風孔や、LEDで光るEIZOロゴ、LANパーティ会場での持ち運びに便利なパーミリオンカラーのハンドルを配しました。

FORIS® FG2421

オープン価格※1

仕様

寸法図(単位:mm)		
キャビネットカラー		ブラック
パネル	種類	VA(ノングレア)
	サイズ	59.8 cm(23.5)型(可視域対角59.8 cm)
	推奨解像度	1920×1080
	表示面積(横×縦)	521.3×293.2 mm
	画素ピッチ	0.272×0.272 mm
	表示階調	256 階調(1021 階調中)
	表示色	約1677万色:8 bit対応
	視野角(水平/垂直、標準値)	176° / 176°
	輝度(標準値)	400 cd/m ² (Turbo 240: オフ)
	コントラスト比(標準値)	5000:1(コントラスト拡張有効時 15000:1)
映像信号	入力端子	[PC入力関連] DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1、HDMI×1(AV入力と共用) [AV入力関連] HDMI×1(PC入力と共用)
	デジタル走査周波数(水平/垂直)	[PC入力関連] HDMI:15~100 kHz/23~122 Hz、DVI:31~138 kHz/59~122 Hz DisplayPort:31~138 kHz/49~122 Hz [AV入力関連] —
	同期信号	[PC入力関連] セパレート [AV入力関連] —
USB	機能	モニターコントロール用×1ポート USBハブ×2ポート
	規格	USB 2.0
音声	スピーカー	—
	入力端子	[PC入力関連] ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1(AV入力と共用) [AV入力関連] HDMI×1(PC入力と共用)
	出力端子	ラインアウト(ステレオミニジャック)×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1
	サウンド調整	音量、音声レベル、音源
電源	電源入力	AC100-120 V/AC200-240 V ±10 %、50/60 Hz
	最大消費電力	53 W
	標準消費電力	20 W
	節電時消費電力	0.5 W以下
	待機時消費電力	0.5 W以下(2次電源オフ時)
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM
主な機能	表示モード	カラーモード 有(User1、User2、User3、FPS1、FPS2、RTS、Web)
	Auto EcoView / BrightRegulator	有(出荷時設定OFF)
機構	その他	拡大モード、スーム・ジューン機能、色調整(ブライトネス、黒レベル、コントラスト、色温度、ガンマ、ゲイン、コントラスト拡張、Turbo 240、リセット)、Auto EcoView、背面LED、電源ランプ、リセット
	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	563.5×391~451×200mm
	質量	約6.2 kg
	昇降	60 mm
	チルト	上25°、下0°
	スウィーベル	(台座部) 344°
動作環境条件	温度	5~35 °C
	湿度(RH、結露なきこと)	20~80 %
適合規格 (最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TUV/S、PSEマーク、VCCI-B、TUV/Ergonomics、C-tick、GOST-R ^{※2} 、RoHS、グリーン購入法、J-Moss グリーンマーク ^{※3} 、PCグリーンラベル ^{※4} (★☆☆ Ver.1.2) ^{※4}
主な付属品		信号ケーブル(DisplayPort→DisplayPort×1(長さ2.0m))、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク(取扱説明書)、ケーブルホルダー、保証書付キセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間 ^{※5}

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

※2 取得状況については、EIZOコンタクトセンターまでお問合せください。

※3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.eizo.co.jp/company/ecology/jmoss/>をご覧ください。

※4 PCRIとPCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

※5 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※6 使用時間30,000時間以内に限りです。

安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
------------------	--------------------------------------	--

5

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします。
 修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします。
 ※ただし、使用時間は30,000時間以内に限りです。

製品に関する情報は **gaming.eizo.com**
 製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター **0570-200-557**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地