



ベストポジションで快適に

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、長時間の使用時にも疲れにくい、快適な画面位置に画面を調整できます。

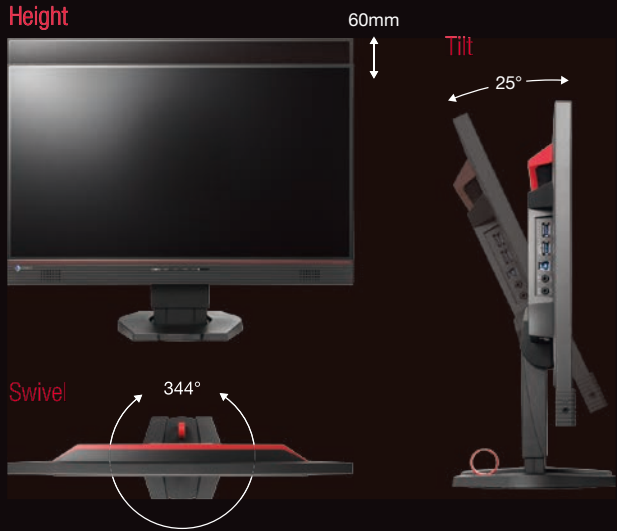

フリッカーフリーで安心

輝度全域でフリッカーフリーを実現。LEDのちらつきが気になる方にも、安心してお使いいただけます。

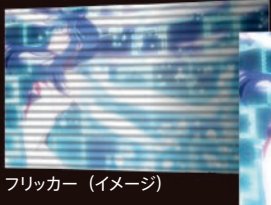

フリッカー（イメージ）



フリッカーフリー（イメージ）

国内生産 & 充実した5年間保証

- ✓ 保証期間内の修理費用が無償
- ✓ 保証期間内の引き取り料金も無償
- ✓ 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し

5年間の保証

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限りです。

FORIS® FS2434 は「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」推奨周辺機器です。「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」は壮大な“エオルゼア”という世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるオンラインゲームです。新たなファイナルファンタジーの世界へFORIS® FS2434と共に旅立ちましょう!

jp.finalfantasyxiv.com/pr

※各種モード、Smart Insight2のOn/Offによるゲームの差異はございません

FORIS® FS2434 オープン価格※1

パネル	
種類	IPS (angle)
サイズ	60 cm (23.8) 型 (可視域対角 60.4 cm)
推奨解像度	1920 x 1080
表示色	約 1677 万色: 8 bit 対応
視野角 (水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°
輝度 (標準値)	250 cd / m²
コントラスト比 (標準値)	1000:1 (コントラスト拡張有効時 5000:1)
応答速度 (標準値)	4.9 ms (中間階調域)
映像信号	
入力端子	PC: DVI-D 24ピン (with HDCP), PC-AV: HDMI x 2
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	HDMI: 15~68 kHz, 49~61 Hz DVI: 31~68 kHz, 59~61 Hz (VGA Text時: 69~71 Hz)
USB	
機能	モニターコントロール用 x 1ポート、USBハブ x 2ポート
規格	USB 3.0
音声	
スピーカー	0.5 W + 0.5 W (ステレオ)
入力端子	PC: ステレオミニジャック x 1, PC-AV: HDMI x 2
出力端子	ラインアウト (ステレオミニジャック) x 1, ヘッドホン (ステレオミニジャック) x 1
電源	
最大消費電力	46 W
標準消費電力	15 W
節電時消費電力	0.5 W 以下 (HDMIのみ接続、スピーカー非動作時)

主な機能	
表示モード	User1、User2、Game (Dark scene)、Game (Light scene)、Cinema、Web/sRGB、Paper
Auto EcoView	有 (出荷時設定 ON)
その他	拡大モード、表示率、スムージング機能、色調整 (ブライトネス、黒レベル、コントラスト、色の濃さ、色合い、色温度、コントラスト拡張、Smart Insight 2、Smart Resolution、Smart Detection、ガンマ、ゲイン、ノイズリダクション、オーバードライブ、リセット)、EcoView Index、Auto EcoView、EcoView Optimizer、電源ランプ、オフタイマー、リセット
機構	
質量	5.2 kg (モニター部: 4.0 kg)
スタンド	昇降 60 mm、チルト 25° Up、スウィーベル 344°
フリーマウント穴ピッチ	100 x 100 mm (VESA規格)
外観寸法 (mm)	

主な付属品	
信号ケーブル (DVI-D ~ DVI-D x 1 (長さ 2.0 m)、HDMI ~ HDMI x 1 (長さ 2.0 m))、USB 3.0 ケーブル x 1 (長さ 2.0 m)、オーディオケーブル、リモコン、リモコン用電池 (CR2025 x 1)、2芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク (取扱説明書、保証書付きセットアップガイド、ケーブルホルダー、VESAマウント取付用ネジ (M4 x 12 mm) x 4本	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません

	安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
--	-----------	--------------------------------------	--

■Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface および HDMI ロゴは、HDMI Licensing, LLC の米国およびその他の国における登録商標または商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合い、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面欠けや常時点灯する画面が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■J-Moss グリーンマークに適合しています。詳細は、<http://www.eizo.com/jp/company/ecology/jmoss/> をご覧ください。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

製品に関する情報は

製品に関するお問合せは

EIZO コンタクトセンター

gaming.eizo.com

受付時間 月～金 9:30～17:30 (祝日、弊社休業日を除く)

0570-200-557

EIZO 株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

© 2010-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. / © 2.5次元てれび/GAINAX
Copyright © 2014 EIZO Corporation All rights reserved. Printed in Japan, 7, 2014, 22K (140601B)



60 cm (23.8型) エンターテインメントモニター

FORIS® FS2434

オープン価格※1

Animation

PC & Console Games

Cinema

超狭額×超頭脳＝超進化
新次元エンターテインメントモニター


© 2010-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. / © 2.5次元てれび/GAINAX



ゲーム・動画の画面没入感が向上。 ベゼルレスデザイン採用

左右や上部のフレームがわずか6.0mm※の新デザイン採用。
シームレスな画面表示は、あらゆるエンターテインメントの画面
没入感を高めます。もちろんマルチモニターとの相性も抜群です。

※ベゼル2.0mm、液晶パネル非表示エリア4.0mmの合計値

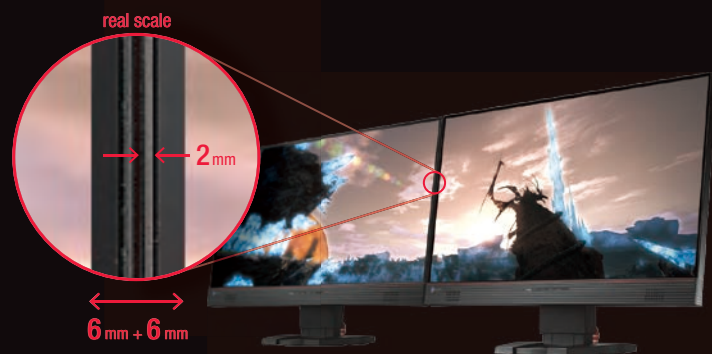

作品の「すべて」を映し出すEIZOの動画技術

ゲーム・動画・アニメなど、あらゆる映像をシーンに応じて自動補正する“頭脳”を搭載。
圧倒的にリアルな高画質はFORISでのみ体験できます。(補正量は、オフを含めた6段階で調整可能)



Smart Insight 2
明るさ、彩度、コントラストを補正し、
暗いシーンに隠れた微細な
ディテールも見逃さない!

Smart Resolution
EIZO独自の超解像技術で
低解像なWEB動画やレトロゲームも
シャープで鮮明に再現!

Smart Detection
Smart機能を画面全体、
または動画エリアのみに適用!

快適な操作性を実現

Windows専用ソフトウェアによる画質調整が可能。
モニター調整ファイルのインポート※にも対応しています。
またリモコンを付属しており、PC以外での使用時にも
快適にモニターをコントロールできます。

※Gaming.eizo.comにて、プロゲーマーや写真鑑賞用の設定ファイルを提供予定



広視野角IPSパネル採用

IPS

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が
少なく、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現します。
また、光の映り込みが目立たず目が疲れにくい
ノングレアパネルを採用しています。

表示遅延0.05フレーム未満※

INPUT LAG 0.05

EIZO独自の回路設計でゲーム操作を画面に
表示するまでの時間、わずか0.05フレーム未満。

※拡大モード：ノーマル時を除く

さまざまな利用シーンに最適

ユーザー設定を含め7つのカラーモードをご用意。
利用シーンに合わせて、簡単に使い分けることが可能です。

User 1	ユーザー設定が可能なカラーモードです。
User 2	
Game (Dark scene)	暗いシーンが多いゲーム表示に適しています。
Game (Light scene)	明るいシーンが多いゲーム表示に適しています。
Cinema	映画鑑賞に適しています。
Web / sRGB	写真鑑賞やWEBデザインに適しています。
Paper	ブルーライトを低減し、長時間作業での目の疲れを抑制します。

2系統のHDMI入力や USB 3.0を含む豊富な入力端子

HDMI
USB 3.0

