


■ ベストポジションで快適に

高さ調整・縦回転・チルトに対応。可動範囲が広く、長時間の使用時にも疲れにくい快適な位置に画面を調整できます。

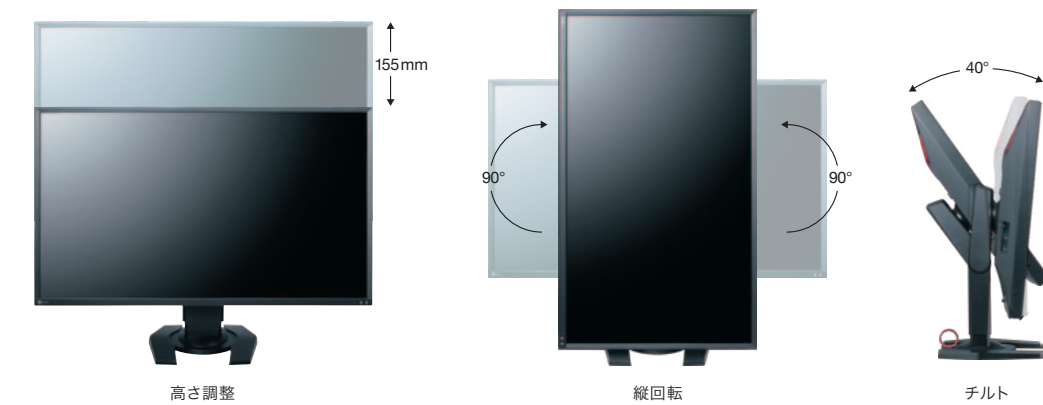

■ ちらつきを完全カット

輝度全域でちらつきを完全カット。LEDのちらつきが気になる方にも、安心してお使いいただけます。



ちらつきあり



ちらつきなし

■ 5年間保証&無輝点保証対象


保証期間内の修理費用が無償
保証期間内の引取り料金も無償
修理期間中は無償で貸出機をお貸出し



- ・ただし、使用時間は30000時間以内に限ります。
- ・輝点があった場合、ご購入から6か月以内であれば無償でパネル交換を行います。



FORIS® FS2735 オープン価格※1

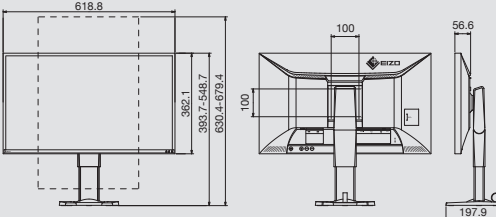パネル		電源	
種類	IPS(アンチグレア)	最大消費電力	87 W
サイズ	68.5 cm(27.0)型	標準消費電力	33 W
推奨解像度	2560×1440(アスペクト比16:9)	節電時消費電力	0.5 W以下 (DisplayPortのみ接続、スピーカー非動作時)
表示色	約1677万色:8-bit対応	主な機能	表示モード カラーモード(User1～6、Game、Cinema、Web/sRGB、Paper) 有(出荷時設定ON) その他 Smart Resolution、Smart Insight Demolition、入力スキップ、モードスキップ
視野角(水平/垂直、標準値)	178°/178°		
輝度(標準値)	350 cd/m(ブラーリダクション:オフ)		
コントラスト比(標準値)	1000:1		
応答速度(標準値)	4 ms(中間階調域)		
映像信号		機構	
入力端子	DisplayPort×1(HDCP対応 ^{※2})、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応 ^{※2})、HDMI×2(HDCP対応、AV入力対応)	質量	約7.1 kg
デジタル走査周波数 (水平/垂直)	DisplayPort:31～222 kHz/47～144 Hz (FreeSync(高):56～144 Hz、FreeSync(低):35～90 Hz)、 DVI:31～159 kHz/59～144 Hz、HDMI:15～158 kHz/23～144 Hz	スタンド	昇降155 mm、チルト上35°/下5°、縦回転右回り90°/左回り90°
ネットワーク	Bluetooth規格 Bluetooth Low Energy	取付穴ピッチ(VESA規格)	100×100 mm
		外観寸法(mm)	
		主な付属品	
		DisplayPortケーブル(2 m)、2芯アダプタ付電源コード(2 m)、 USBケーブル(2 m)、ケーブルホルダー、VESAマウント取付用ネジ(M4×12 mm)×4、 保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク(G-Ignition、取扱説明書)	
USB		保証期間	
機能	モニターコントロール用×1、USBハブ×2	お買い上げの日から5年間、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	
規格	USB 3.0(5 Gbps)		
音声			
スピーカー	1.0 W+1.0 W		
入力端子	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×2		
出力端子	ラインアウト(ステレオミニジャック)×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1		

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めています。※2 AV機器との接続はサポートしていません。

 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。	この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
--	--------------------------------------	--

■EIZO、EIZOロゴ、FORISはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■その他の他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハモミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

製品に関する情報は	eizo.co.jp
製品に関するお問合せは	受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター	 0570-200-557

お問合せ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

IMAGES USED WITH PERMISSION, UNITY TECHNOLOGIES © 2017
Copyright © 2017 EIZO Corporation. All rights reserved. Printed in Japan, 9, 2017, 4K(170304B)



68.5cm (27.0型) エンターテインメントモニター

FORIS® FS2735

オープン価格※1

かつてない“映像”体験を、“EIZO”から。



IN SYNC WITH VICTORY

スマートフォンやクラウドとの連携で、新しい楽しみ方が広がる




ゲーム、写真、動画、電子書籍、あらゆるエンターテインメントを遊び尽くすEIZO史上最強の液晶モニターの誕生です。


27型(2560×1440)高精細表示に対応したFORIS FS2735は、高品質なIPSパネルを搭載し、ゲームはもちろん写真や動画も安心して楽しみいただけます。PCゲームをプレイする際には、144 Hz入力とAMD FreeSync™に対応した滑らかな映像表示があなたのゲームパフォーマンスを最大限に高めます。静止画、動画、どちらも妥協なく楽しめるEIZO史上最高のフラッグシップモデルがついに登場です。

■ Smart Insight Demolition —— 視認性向上技術第3世代

EIZOが特許を保有する独自の視認性向上技術。一般的に利用されているガンマ調整とは別次元の見やすさをシーンに応じて自動で実現します。ユーザーの好みに合わせて自動補正のレベルを調整可能です。

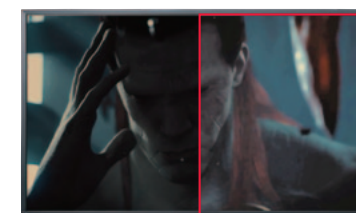

OFF ON
暗部の視認性を改善

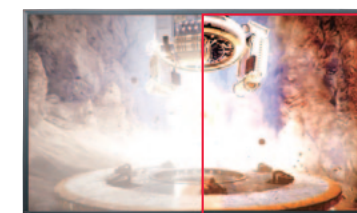

OFF ON
明部の視認性を改善

■ G-Ignition Mobile —— スマートフォンがリモコンに

G-Ignition Mobileは、FORIS FS2735のモニター設定をリモコンのように簡単に調整できるEIZOのスマートフォンアプリです。さらに、EIZOのクラウドサービスG-Ignition Driveに対応し、ゲーム毎にモニター設定の保存・読込が簡単に行えます。
・FORIS FS2735は、Windows用ソフトウェア「G-Ignition Ver 3.0」にも対応しています。

さらにAndroid版G-Ignition Mobileには、リモコン機能を便利にするウィジェット機能も搭載。アプリを起動しなくても、ウィジェットを設定・使用することによりスマートフォンからモニター電源のオン/オフ、入力信号の切替えを行うことができます。
・端末ごとのウィジェット設定方法は、ご利用端末のメーカーにご確認ください。



■ スマートフォン通知機能

G-Ignition Mobileの機能の一部です。スマートフォンにインストール済みのアプリの通知を、FORIS FS2735の画面上に表示する事ができます。
・アプリ毎に通知アイコンを設定できます。

■ 通知アイコンのカスタマイズ機能 (POP-UP)

スマートフォンの通知機能では、通常のアイコンセットに加え、ゲームなどのさまざまなキャラクターのアイコンセットを購入して使用できます。例えば電話がかかってきた際に、キャラクターがモニター画面に現れます。画面を動き回るキャラクターによって通知を見逃すことはありません。



例：POP-UP「パックマン」
PAC-MAN™&©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

■ 144 Hz+AMD FreeSync™※ テクノロジー

※出荷設定は56 Hz～144 Hzの範囲で可変します。
35 Hz ～ 90 Hzの可変範囲にも切替え可能です。




■ 国内最速。遅延0.05フレーム(0.35ms)未満※

※144 Hz、推奨解像度、ブラーリダクションOFF時の値。
2015年11月時点でのコンピューター用カラー液晶モニターにおいて、当社調べ。



■ 27型(2560×1440)高品質IPSパネル搭載

■ 豊富な入出力端子 ・FreeSync™、2560×1440/144 Hz表示に対応するのはDisplayPort入力のみです。



IMAGES USED WITH PERMISSION,
UNITY TECHNOLOGIES © 2017