



リビングでハイクオリティの  
画質に酔いしれる。



**FORIS.TV**<sup>®</sup>

# SC26XD1

26V型 地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

オープン価格/EIZOダイレクト販売価格 99,750円(税込)

26V型  
液晶

地デジ  
DIGITAL

BS  
DIGITAL

CS  
DIGITAL

地上  
アナログ

Good Design  
GOOD DESIGN AWARD

HDMI

PC  
入力

D端子

EPG

3年間  
保証



達成率  
100%

年間消費電力量  
155 kWh/年




新「映像プロセッサー」、  
地上デジタルチューナー搭載。  
映像表現を追求した新コンセプトモデル。

メリハリのある美しい映像

新「映像プロセッサー」が映像信号をリアルタイムに解析。シーンに応じて「明るさ」「ゲイン」「ガンマ」等を適切に補正することで、さらなる高画質化を実現しました。

■コントラスト拡張

映像にあわせてバックライト・ゲインレベルをリアルタイムに制御

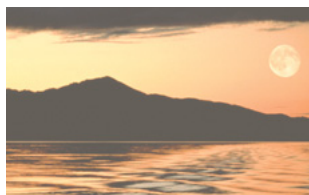

従来の液晶テレビ



コントラスト拡張

ハイクオリティでダイナミックな音


1つのユニットで低音から高音までカバーし、素直な音を再生できる 100mm のフルレンジダブルコーンスピーカーと、低音域を余すことなく表現するバスレフ型大容量エンクロージャーを搭載し、サイズを超えたダイナミックな音を実現しています。

見る場所にあわせて、高さ／向きをかえる

画面の高さは3段階に調節可能。さらに、台座は 360 度回転できるので、ベッドから、テーブルから、ソファから…。見やすい位置に向けてください。



■寸法図

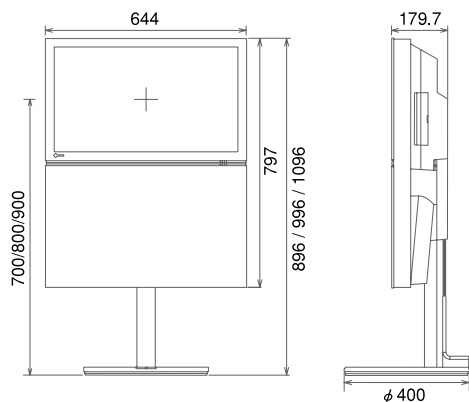

**安全に関するご注意** 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。  
この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■製品に関するお問い合わせ・ご購入は (EIZOダイレクト)

0120-91-7701

【受付時間】9:30～18:00 (土曜、日曜、祝日、年末年始、夏期休業日を除く)

■ホームページ

<http://direct.eizo.co.jp>

**EIZO株式会社** 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

Copyright © 2008 EIZO NANO CORPORATION All rights reserved. 2008年4月作成 (061007D) Printed in Japan. 4.2008.10K

# SC26XD1

26V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ  
オープン価格/EIZOダイレクト販売価格 99,750円 (税込)

■仕様

型名	SC26XD1	
放送／メディア	地上デジタル	○
	CATV/バスレフ対応※1	○
	BS/110度CSデジタル	○
	地上アナログ	1～62ch
	アナログCATV※1	C13～C38
DVD/CDプレイヤー	—	
映像	液晶パネル	26V型ワイド/VAモード
	有効画面サイズ (幅×高さ/対角)	575.7×323.7/660.4mm
	画素数 (水平×垂直)	1366×768
	輝度	500cd/m <sup>2</sup>
	視野角 (水平/垂直)	170°/170°
	3次元Y/C分離	○
	デジタルゴーストリダクション	○
	デジタルノイズリダクション	○
	明るさ自動調整	○
	コントラスト拡張	○
	ガンマ/色温度調整	○
	2画面機能	○
	電子番組表 (EPG)	○
音声	デジタルアンプ	○
	BBE	○
	サラウンド回路	○
	オートゲインコントロール	○
	5バンドコライザー	○
	スピーカー仕様	フルレンジバスレフ 100mm×2
	音声出力	12W×12W (JEITA)
	入出力端子	ビデオ・Sビデオ入力 (側面/背面)
D端子入力 (種類×数)	D4×2	
コンポーネント入力	1	
HDMI入力	1	
PC入力	映像	1 (D-Sub15ピン (ミニ))
	音声	1 (φ3.5ステレオミニ)
メモリーカード	SD、MMC、メモリースティック	
ビデオ・Sビデオ出力 (デジタル放送録画用)	1	
光デジタル音声出力※2	1	
ヘッドフォン出力	1 (φ3.5ステレオミニ)	
i.LINK	2 (S400・TS)	
LAN端子	1 (10/100BASE-T)	
電話回線 (モデム) 端子	1	
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	644×896/996/1096×400mm ※スタンド含む	
質量	28.5kg ※スタンド含む	
消費電力	155W (1.0W以下)	
( )内は待機電力	年間消費電力量 (映像モード:標準時)※3	155kWh/年
その他	オフタイマー	○
	高さ調節	3段階 (0、100、200mm)
	スウィーベル	360°
	ケーブルマネジメント	○
保証	お買い上げの日より3年間	
環境対応	J-Moss 含有マーク、EIZO Eco Products 2004	
付属品	リモコン、リモコンホルダー、リモコン用乾電池 (単4形×2)、電源コード、アンテナ接続ケーブル、ビデオコントローラー、電話回線ケーブル、電話ケーブル分配器、B-CASカード、B-CASファーストステップガイド、取扱説明書、操作ガイド、保証書	

※1 CATVを受信するときには使用する機器ごとに、CATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル (アダプタ) が必要です。くわしくはCATV会社にご確認ください。またCATVの受信は、サービスの行われている地域のみ受信可能です。  
※2 デジタル放送およびi.LINKからの入力音声に対応  
※3 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。