



FORIS® FS2434

60cm (23.8型) エンターテインメントモニター



キャビネットカラー
ブラック

パネル	
種類	IPS (ノングレア)
サイズ	60cm (23.8) 型 (可視域対角60.4cm)
推奨解像度	1920×1080
表示色	約1677万色 (8bit対応)
視野角 (水平/垂直、標準値)	178°/178°
表示面積 (横 × 縦)	527.0mm × 296.5mm
輝度 (標準値)	250cd/m²
コントラスト比 (標準値)	1000 : 1 (コントラスト拡張有効時 5000 : 1)
応答速度 (標準値)	4.9ms (中間階調域)

映像信号	
入力端子	[PC] DVI-D 24ピン×1 (HDCP対応)、[PC・AV] HDMI×2
デジタル走査周波数 (水平/垂直)	[HDMI] 15~68kHz/49~61Hz [DVI] 31~68kHz/59~61Hz (VGA Text時: 69~71Hz)

USB	
機能	モニターコントロール用×1ポート、USBハブ×2ポート
規格	USB 3.0

音声	
スピーカー	0.5W+0.5W (ステレオ)
入力端子	[PC]ステレオミニジャック×1、[PC・AV] HDMI×2
出力端子	ラインアウト (ステレオミニジャック) ×1、ヘッドホン (ステレオミニジャック) ×1

●お買い求めは信頼とサービスを誇る当店へどうぞ。

gaming.eizo.com



PS4/PS3/Windows の3つのプラットフォームで展開中の「FF」シリーズのMMORPG。2014年8月で「新生 FFXIV」開始から1周年を迎え、全世界ユーザー数は230万人を突破！

jp.finalfantasyxiv.com/pr

電撃 PlayStation Presents

電撃の旅団

電撃 PlayStation (毎週第2・第4木曜発売) の編集者&ライターを中心に構成したフリーカンパニー「電撃の旅団」。日々エオルゼアの世界で情報を集めながら、電撃PSで毎号攻略記事を連載中！



dengekionline.com/dps

電源	
消費電力	15W (標準) ~ 46W (最大)
節電時消費電力	0.5W以下 (HDMIのみ接続、スピーカー非動作時)

主な機能	
表示モード	User1、User2、Game (Dark scene)、Game (Light scene)、Cinema、Web/sRGB、Paper
Auto EcoView	有 (出荷時設定ON)
その他	拡大モード、表示率、スムージング機能、色調整 (ブライトネス、黒レベル、コントラスト、色の濃さ、色合い、色温度、コントラスト拡張、Smart Insight 2、Smart Resolution、Smart Detection、ガンマ、ゲイン、ノイズリダクション、オーバードライブ、リセット)、EcoView Index、Auto EcoView、EcoView Optimizer、電源ランプ、オフタイマー、リセット

機構	
質量/外観寸法 (全体)	約 5.2kg / 幅 539.4mm × 高さ 398.3 ~ 458.3mm × 奥行 200mm
質量/外観寸法 (モニター部)	約 4.0kg / 幅 539.4mm × 高さ 344mm × 奥行 52.5mm
スタンド	昇降 60mm / チルト 25° Up / スウィーベル 344° (台座部)
フリーマウント穴ピッチ	100mm × 100mm (VESA規格)

その他	
主な付属品	DVI-Dケーブル (2.0m) ×1、HDMIケーブル (2.0m) ×1、USB 3.0ケーブル (2.0m) ×1、オーディオケーブル、リモコン、リモコン用電池 (CR2025) ×1、2芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク (取扱説明書、保証書付きセットアップガイド、ケーブルホルダー、VESAマウント取付用ネジ (M4×12 mm) ×4本
保証期間	お買い上げの日から5年間 (製品使用時間30,000時間以内)
発売日	2014年7月11日
価格	オープン価格 ※EIZOダイレクト直販価格は47,800円 (税込)

製品に関するお問合せは 受付時間 月~金 9:30~17:30 (祝日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター TEL 0570-200-557

©2010-2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
©2014 EIZO Corporation. All Rights Reserved. Printed in Japan

FORIS® FS2434 × ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア × 電撃の旅団

●制作: EIZO株式会社
●編集: 電撃PlayStation編集部

Take Free 無料

FORIS® FS2434

60cm (23.8型)
エンター
テインメント
モニター

× ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア
× 電撃の旅団



電撃 PlayStation で活動中の電撃の旅団が
ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼアで
FORIS® FS2434の実力迫る!!

リアルなゲーム映像
EIZO独自の動画技術で、エオルゼアの世界を完全再現。PS4版でその能力を検証！

3画面の大迫力
フレームレスの「FORIS FS2434」で、Windows版「新生 FFXIV」を3画面で体験！

ココがスゴイ!! 6連発
「FORIS FS2434」に搭載された機能を紹介。その内容はどれもゲームプレイに最適！



推奨



FORIS® FS2434



“極”上の

映像やゲームを制作するプロフェッショナル向けなど、高品質なモニターを提供しているメーカー・EIZO。そのEIZOが手がける「FORIS FS2434」は「新生FFXIV」推奨認定のモニターとしても注目されている。そんな最新型のモニターを「新生FFXIV」を熟知した「電撃の旅団」が徹底検証する!!

EIZOの23.8型フルHDモニター「FORIS® FS2434」の実力に迫る!

7月11日に登場した新次元エンターテインメントモニター「FORIS FS2434」は、ゲームに適したさまざまな機能が満載! ここでは、とくに注目の機能について解説していこう。

電撃PlayStation® Presents

電撃の旅団



電撃の旅団 Osho Baldhead が PlayStation®4 版で体験!

EIZOの動画技術が生み出すリアルなゲーム映像

「FORIS FS2434」には、EIZO 独自の動画技術が盛り込まれている。その筆頭が、シーンに応じた自動補正で視認性を向上する「Smart Insight 2」、低解像度の動画やレトロゲームを鮮明に再現する超解

像技術「Smart Resolution」、補正エリアを自動判別する「Smart Detection」の3つの特許技術。映画・アニメなどの動画や、PS4 などのフルHDに対応したゲーム機に最適のモニターだ。



▲映像のさまざまなシーンに応じて、明るさ・彩度・コントラストを自動補正してくれるほか、補正量はオフを含めた6段階で変更できる。



PS3版→PS4版「新生FFXIV」は驚きの進化だったけどモニターも進化させてみたらスゴかった!

自分もそうなんですが、現在、PS4 でゲームをプレイしている人のなかには、地上デジタルTV放送のタイミングや、PS3 購入のタイミングでモニターを新調し、使い続けている人が多いんじゃないかと思うんですよ。でも考えてみたら、それって10年近くの使用期間になるわけで。そこで、今回「FORIS FS2434」


にPS4 を接続してプレイしてみたのですが、段違いの映像美にビックリ! もちろん「新生FFXIV」自体のPS3 版→PS4 版の進化もスゴイのですが、モニターが違くと、ここまで風景などの表現力が違うのか! という感じ。現在、PS4 版を楽しんでいる方、モニターも“新生”すると世界が変わるかもです!



とくに自然やキャラの表現は段違いの美しさ!

▲とにかくフィールドやキャラクターの映像表現がより緻密に、美しく! PC モニターの使用に限定するのはもったいない!?

モニターで“極”上のゲーム体験を――

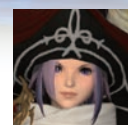

電撃の旅団 Bros Chan が Windows® 版で体験!

フレームレスデザインが可能にした圧倒的な没入感

「FORIS FS2434」最大の特徴ともいえるのが、スピーカー搭載の下部を除いた“左右・上部のフレームが6.0mm”という超極細のフレームを採用していること。2画面以上並べたマルチモニター環境を構築すれば、フルHD(1920×1080)を超える

解像度で、PCゲーム本来の世界を視界いっぱいに映し出すことが可能に。この“モニターの一体感”を味わえるのは「FORIS FS2434」だけだろう。また、モニターのまわりにムダがないため、机上のスペースを最大限に有効活用できる点も魅力だ。

左右・上部のフレームはわずか6.0mm!
※ベゼル2.0mm、液晶パネル非表示エリア4.0mmの合計値



究極のフレームレスモニターともいえる「FORIS FS2434」でPCゲームのマルチモニター環境を実現してみたいかが?

じつは普段から自宅・編集部ともに3画面のマルチモニター環境なので、トリプルディスプレイは体験済み。ただ、モニターの大きさなどはバラバラで、今回のように同じモニターでフルHDの3画面(解像度5760×1080)でプレイするのは初めての体験です。そして、実際に「新生FFXIV」を3画面でプレイしてみても……見慣れたエオルゼアの世界がより広がって

見えたことに素直に感動! 例えば、旅団のフリーカンパニーはMサイズの家ですが、1画面では正面しか見えません。ですが3画面でプレイすると「じつはこんなに広がったんだ!」と、実際の家にいるかのような気分を体験できました。ちなみにレースゲームやFPSなども3画面プレイ向きなので、「FORIS FS2434」でぜひ3画面プレイを味わってみてほしいですね。



▲より広く見えるので、大人数が加わるクリスタルタワーやフロントラインもオススメ。

Windows® 専用ソフトウェア & リモコンでプレイも快適!

「FORIS FS2434」には、PCモニターとしては珍しい“リモコン”が付属しており、PS4などで利用するときも液晶TV同様に使用できる。また、PCとUSB接続することで、Windows専用ソフトウェア「G-Ignition」を使用し、マウス操作だけで画質調整が可能だ。



画質調整ソフトウェア“G-Ignition”



▶リモコンは、7つのカラーモードや入力端子の切り替え、音量の変更など、液晶TVと同じように操作できる。

FORIS FS2434 のコがスゴイ!!

さまざまな利用シーンに最適 7つのカラーモードを標準装備

設定を自由に変更可能な「User」モードを含む、7つのカラーモードを搭載。普段は「Web/sRGB」で本来の映像を表示、暗いシーンでは「Game(Dark scene)」で明るめに表示するなど、映像にあったモードへ自由に切り替え可能だ。なお、「User」モードでは、10種類以上の項目をカスタマイズできる。

User 1	ユーザー設定が可能なカラーモード
User 2	暗いシーンが多いゲーム表示に適したモード
Game(Dark scene)	暗いシーンが多いゲーム表示に適したモード
Game(Light scene)	明るいシーンが多いゲーム表示に適したモード
Cinema	映画鑑賞に適したモード
Web/sRGB	写真鑑賞やWEBデザインに適したモード
Paper	ブルーライトを低減するモード(長時間作業での目の疲れを抑制)

ゲーム操作をダイレクトに画面へ表示遅延0.05フレーム未満*

通常の液晶モニターで気になる「表示遅延」(ゲーム操作を画面に表示するまでの時間)は、0.05フレーム(0.0008秒)未満。対戦格闘やアクション性の高いゲームも問題なし!

LEDのチラツキが気になる人も安心 フリッカーフリー仕様のバックライト

LEDバックライトは消費電力の低さが魅力。ただ、一般的なLEDバックライトのモニターは、輝度を下げると疲れ目の原因「フリッカー」が生じる。「FORIS FS2434」では、輝度全域で“フリッカーフリー”を実現。長時間ゲームをプレイする人も安心だ。

エオルゼア本来のグラフィックを再現『新生FFXIV』推奨認定を取得

「FORIS FS2434」は、スクウェア・エニックス独自の検証基準を満たした『ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア』オスメの周辺機器に認定。とくに「Web/sRGB」モードではエオルゼアの世界をそのまま表示するため、まさに「新生FFXIV」のプレイに最適なモニターとなっている。


豊富な入出力端子でゲームプレイをサポート USB 3.0×2/HDMI入力×2/DVI-D入力×1を搭載

入力端子はHDMI×2などを搭載。またPCとUSBでつなげば、USBハブとしても利用可能だ。



いつでもベストポジションでゲームプレイ! 広視野角IPSパネルを採用

「FORIS FS2434」は、液晶パネルの駆動方式として、見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少ない「IPS」パネルを採用。また「ノングレア」パネルのため、光の映り込みが目立たず、目も疲れにくい。

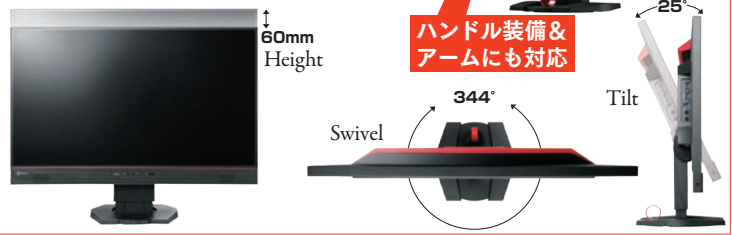

ハンドル装備 & アームにも対応



旅団員のMIP推薦を総なめ!?

各種機能やフレームレスデザインなど、旅団員の心を驚つかみにした「FORIS FS2434」は、まさに「Most Impressive display」だ!!

