



EIZO®


# DuraVision® FDF2182WT-AS

21.5型タッチパネル装着カラー液晶モニター  
専用スタイラス付属モデル

## ペーパーレスの推進に。 高精度なペン入力が可能 21.5型タッチパネルモニター

### 追従性に優れた滑らかな書き心地

付属の専用スタイラスを使用することで、高精度なペン入力を可能にします。追従性に優れた滑らかな書き心地を実現し、細かい文字などもストレスなく書くことができます。

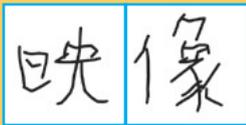

■一般的なタッチパネルモニター (PCAP方式) とスタイラスの組み合わせ



■FDF2182WT-ASと専用スタイラスの組み合わせ

・実際に2cm角に記入した例です。



# DuraVision® FDF2182WT-AS

## パームリジェクション機能

専用スタイラスを感知して、手の側面などスタイラス以外のタッチを完全に無効化し、誤動作、誤入力を防止します。



## 4096段階の筆圧感知

スタイラスの筆圧を感知し筆圧によって線の太さが変わるので、細やかなペン入力が可能です。

・アプリケーション側での対応が必要です。

## ホバリング機能

スタイラスの先をモニター画面に近づけると、先端の位置が画面上に表示されるので、狙った位置に書き込みが可能です。

## 専用スタイラスにサイドボタンを搭載

スタイラスの側面にボタンを2つ搭載しています。アプリケーションによってはボタンを押すことで消しゴム機能などに対応します。




## 指での操作も快適、10点マルチタッチにも対応

・専用スタイラスはマルチタッチには対応しません。

## 書き込みがしやすいレイドバックスタンド

スタンド形状は、書き込みがしやすいレイドバックスタンド。広範囲にチルト角を調整でき、使いやすい画面角度で作業できます。

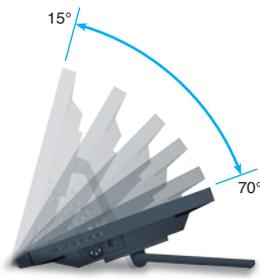

## 24時間連続使用において3年間保証

24時間連続使用で、3年間の長期保証を実現。ご購入から3年間、修理に関する費用は無償です。保証期間を最長7年間に延長できる保守契約もご用意しています。

・スタイラスの保証期間は2年間です。




・本製品に付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他の当社タッチパネルモニターには対応していません。

## 仕様

製品バリエーション	レイドバック スタンド	ブラック セレーングレー	FDF2182WT-ASLBK FDF2182WT-ASLGY
パネル	種類	VA	
	サイズ	21.5型 (54.7 cm)	
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	
	表示領域 (横 x 縦)	476.6 x 268.1 mm	
	画素ピッチ (横 x 縦)	0.248 x 0.248 mm	
	表示色	約1677万色	
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°	
	輝度 (標準値)	230 cd/m <sup>2</sup>	
	コントラスト比 (標準値)	5000:1	
	応答速度 (標準値)	25 ms (黒→白→黒)	
タッチパネル	方式	投影型静電容量 (PCAP)	
	同時タッチ点数	10	
	表面処理	アンチグレア + アンチフィンガープリント	
	通信方式	USBシリアル転送	
	表面硬度	7 H	
	対応OS	Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)	
スタイラス	外形寸法	全長: 141.5 mm, 直径: 9.7 mm, ペン先: 1.5 mm	
	質量	20.8 g (電池含)	
	対応電池	単6形乾電池 (AAAA)	
	その他	ボタン	ボタン1/ボタン2
	筆圧検知	4096段階	
傾き検知	あり		
映像信号	入力端子	DisplayPort™ (HDCP 1.3), HDMI® (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz	
	同期信号	セパレート	
	USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-B
USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 2		
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W	
	入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	標準 / 最大 / 節電時	10 W / 42 W / 1.2 W以下	
機構	外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	533.2 x 139.3 - 340.8 x 214.8 - 401.5 mm	
	質量	約5.6 kg	
	チルト	15° - 70°	
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 10.0 mm	
動作環境条件	温度	5 - 40°C	
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 90%	
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)		
主な付属品	映像信号ケーブル	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	
	その他ケーブル	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)	
保証期間	お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)		

※ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。  
・故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。  
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。  
<https://www.eizo.co.jp/i/j/moss/>

## 寸法図 (単位: mm)

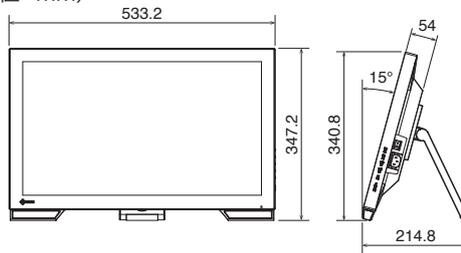

## 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO, EIZOロゴ, DuraVisionはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■DisplayPort, VESAは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。■HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なるため、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますが、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーザーマニュアルに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシヤムや、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハモコみ合です。■カテゴリー内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

## EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)

映像ソリューション営業部 03-5764-3401

札幌営業所 011-737-6601

仙台営業所 022-212-8751

名古屋営業所 052-232-7701

北陸営業所 076-277-6790

大阪営業所 06-4807-7707

高松営業所 087-869-0877

広島営業所 082-535-7701

福岡営業所 092-715-7706