



機器組込みなどの産業用途に。 視認性に優れた12.1型小型スクエアモニター

設置環境に合わせて明るさを調整可能


最大輝度500cd/m²から最小輝度0.5cd/m²まで調光可能なため、周囲が明るい場所でも暗い場所でも、画面を見やすい最適な明るさに調整できます。

・パネルマウントモデルは最大輝度435cd/m²

異物侵入防止

筐体上部には通気孔を設けず、塵や水滴などが侵入しにくい構造です。またパネルマウントモデル(FDX1204-P)の正面は、防塵・防滴に関するEN規格のIP65に対応しており、さまざまな環境で用いることができます。

選べる製品バリエーション

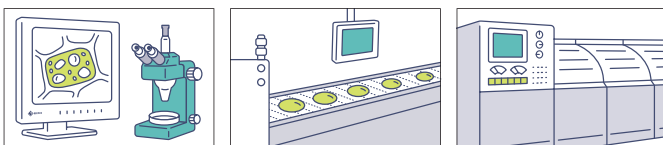

スタンドあり

スタンドなし

パネルマウント



通気孔のない設計

DuraVision® FDX1204

高い設置自由度

上向き、下向き、縦置きなどの設置においても、表示性能と耐久性を維持。さまざまな箇所への取付けが可能です。動作温度は0~50°Cの幅広い保証範囲を実現しています。

・ACアダプタは0~40°Cを保証

上下反転表示機能を搭載

本体を上下逆にして常設する際に、画面表示を180°反転でき、視野角による表示の白浮きや黒つぶれを和らげることが可能です。はめ込み設置や天吊り設置の際に有用な機能です。



通常使用時


逆さ取付け時
(上下反転表示)

ボタンロック機能

誤操作や設定変更防止のため、モニター前面の操作ボタンをロックできます。

DisplayPort™/HDMI®/アナログ(D-Sub)

入力端子搭載

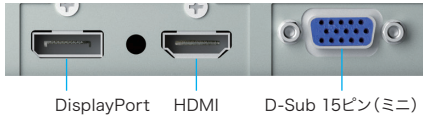

・1080pや720p信号のダウンスケーリング表示には対応していません。

ブラックとセレーングレイの二色展開



・パネルマウントモデルはブラックのみ

24時間連続使用可能/長期2年間保証

ご購入から2年間は、修理に関する費用は無償。修理期間中は無償で貸出機をお貸しいたします。保証期間を最大7年に延長可能な保守契約もご用意しています。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となる場合があります。

■EIZO、EIZOロゴ、DuraVisionはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■DisplayPort、VESAは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるシール、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面欠けや常時点灯する画面が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続ける、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることを推奨します。■画面はハモコム合資です。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めています。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 営業時間 月~金 9:30~17:00(祝日、当社休業日を除く)

映像ソリューション営業部 03-5764-3401

札幌営業部 011-737-6601 仙台営業部 022-212-8751 名古屋営業部 052-232-7701 北陸営業部 076-277-6790
大阪営業部 06-4807-7707 高松営業部 087-869-0877 広島営業部 082-535-7701 福岡営業部 092-715-7706

仕様

製品バリエーション	スタンドあり	ブラック / セレーングレイ	FDX1204-TBK / FDX1204-TGY
	スタンドなし	ブラック / セレーングレイ	FDX1204-FBK / FDX1204-FGY
パネル	パネルマウント	ブラック	FDX1204-PBK
	種類		TN (アンチグレア)
	サイズ		12.1型 (31 cm)
	推奨解像度		1024 x 768 (アスペクト比4:3)
	表示領域 (横 x 縦)		245.8 x 184.3 mm
	画素ピッチ (横 x 縦)		0.240 x 0.240 mm
	表示色		約1677万色
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)		160° / 140°
	輝度 (標準値)		FDX1204-T / -F: 500 cd/m ² FDX1204-P: 435 cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)		700:1
応答速度 (標準値)		35 ms (黒→白→黒)	
映像信号	入力端子		DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)		31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)		31 - 61 kHz / 55 - 76 Hz
	同期信号		セパレート
電源	電源入力		FDX1204-T / -F: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz FDX1204-P: DC 12 V
	標準消費電力		AC: 4 W
	最大消費電力		AC: 13 W / DC: 12 W
	節電時消費電力		0.5 W
機構	外観寸法	横表示・幅 x 高さ x 奥行	299 x 302.5 x 175 mm
		モニター部・幅 x 高さ x 奥行	299 x 239 x 55.5 mm
		パネルマウントP・幅 x 高さ x 奥行	325 x 276 x 51 mm
	質量	本体 / モニター部 / パネルマウントP	約3.4 kg / 約1.7 kg / 約2.2 kg
	その他	チルト / スウィーベル	上30° / 70°
取付穴ピッチ (VESA規格)	FDX1204-T / -F:	100 x 100 mm / 75 x 75 mm, M4, 深さ2.5 - 7.4 mm	
	FDX1204-P:	100 x 100 mm / 75 x 75 mm, M4, 深さ1.0 - 4.9 mm	
動作環境条件	温度	本体: 0 - 50°C / アダプタ: 0 - 40°C	
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	本体: 20 - 90% / アダプタ: 20 - 80%	
	防塵・防水性能	IP65 (FDX1204-P, 前面のみ)	
適合規格	(記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	FDX1204-T / -F: CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	
		FDX1204-P: CB, CE, UKCA, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	
主な付属品*	映像信号ケーブル	HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	
	その他ケーブル	FDX1204-T / -F: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), ACアダプタ	
保証期間		お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	

*ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトををご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/ij/moss/>

寸法図 (単位: mm)

