




暮らしのさまざまなシーンに 安全と安心を

監視・セキュリティカメラ映像を表示する
EIZOのIPソリューションは、
人々が安全に安心して暮らせるよう、
さまざまな場所で活躍しています。

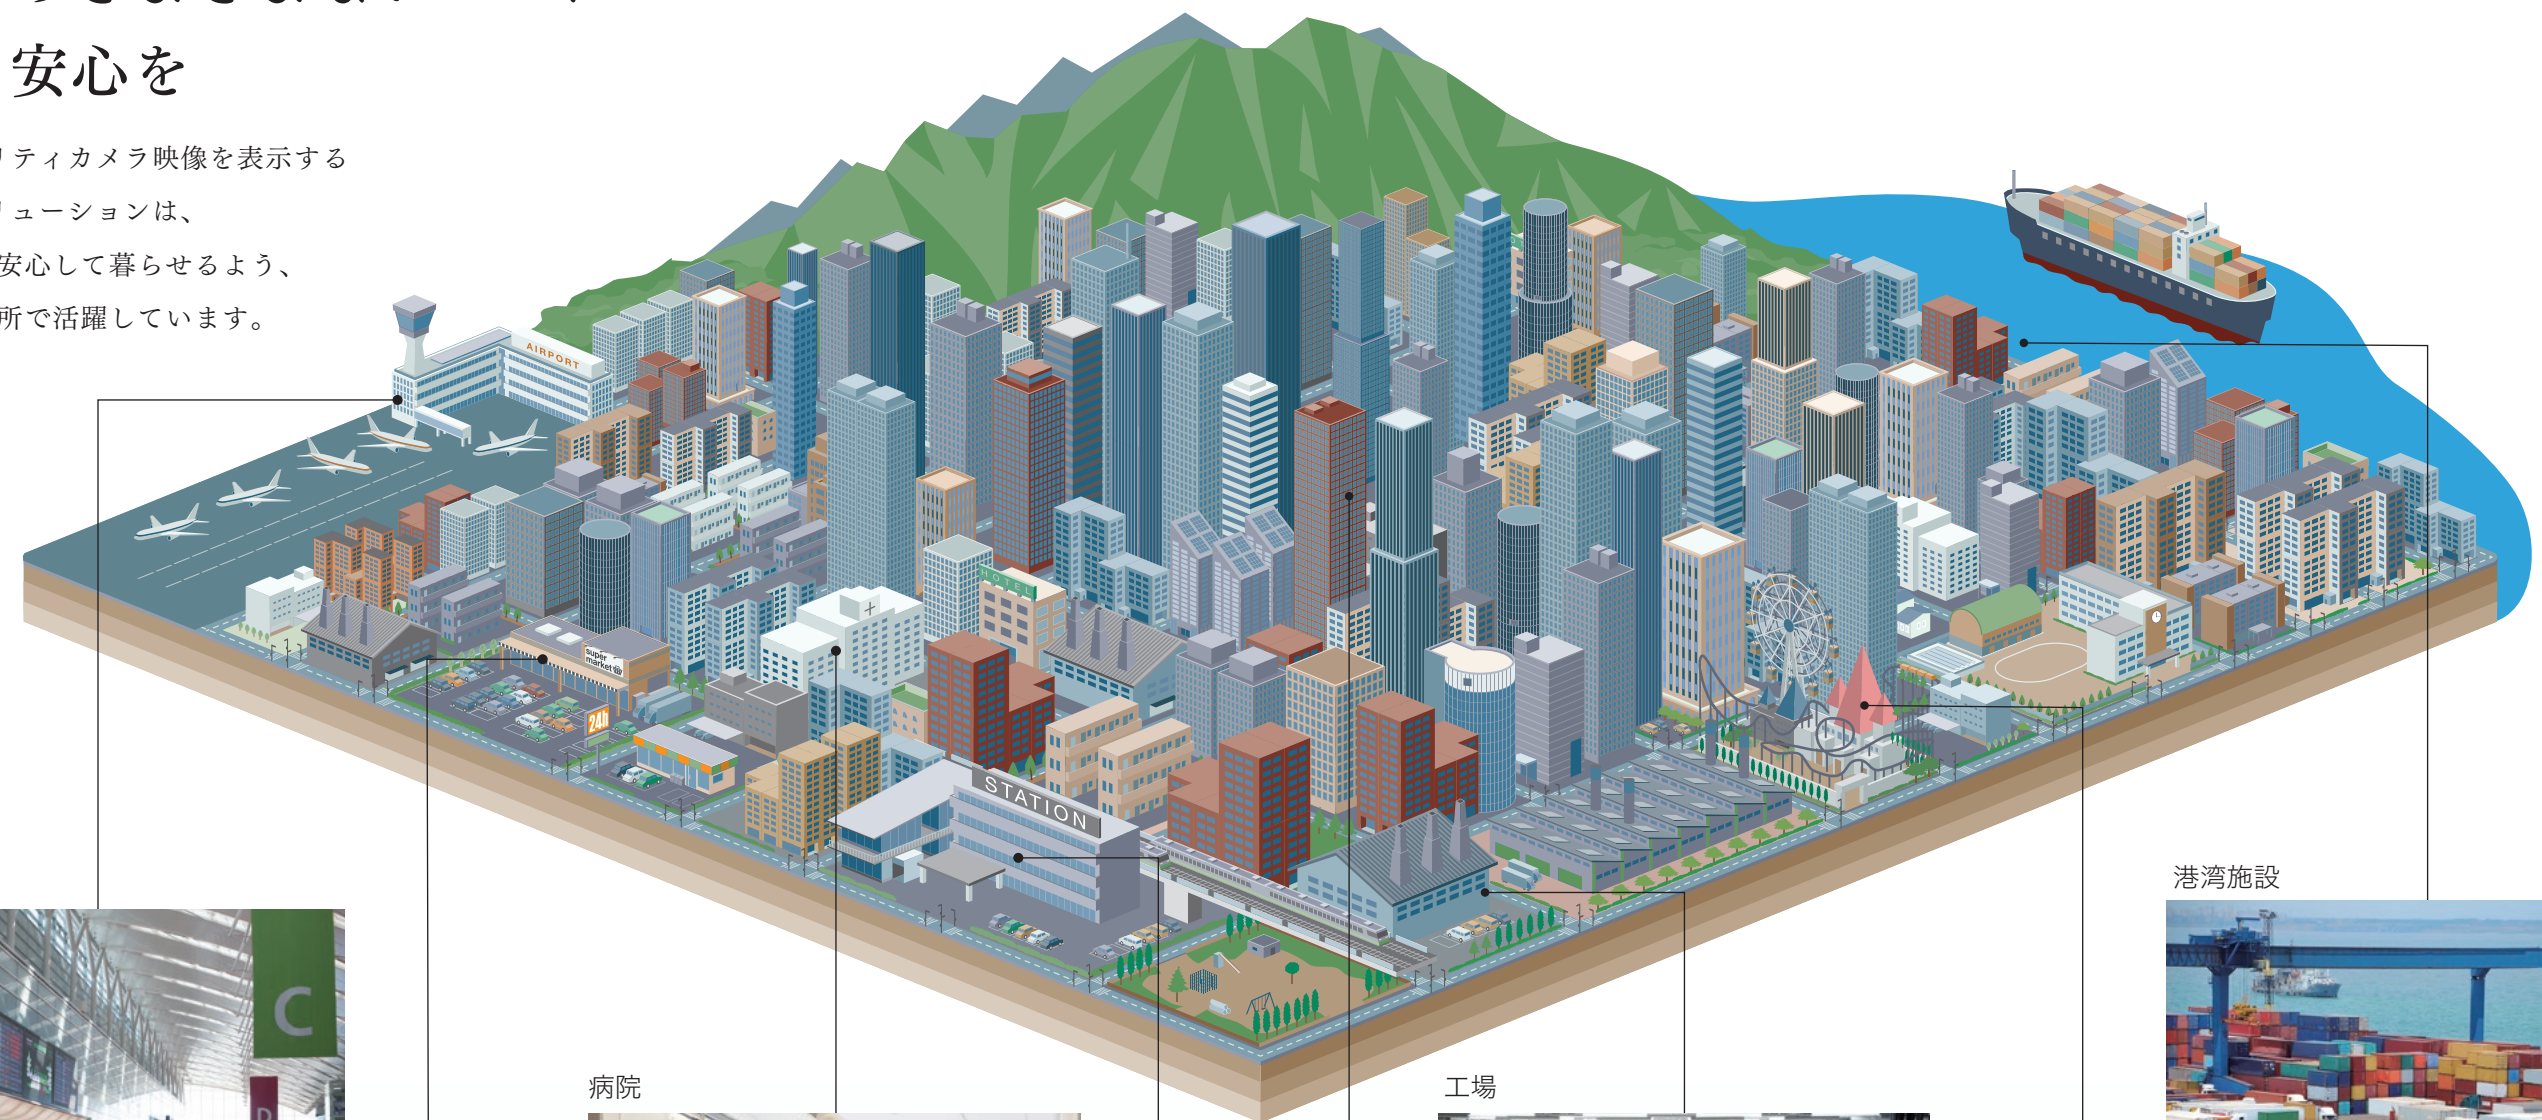

空港



商業施設



病院



駅



工場



オフィス



港湾施設



アミューズメント施設




活用例のご紹介

Case 1 病院の場合

複数箇所で確認


各所で複数台のカメラ映像を同時表示

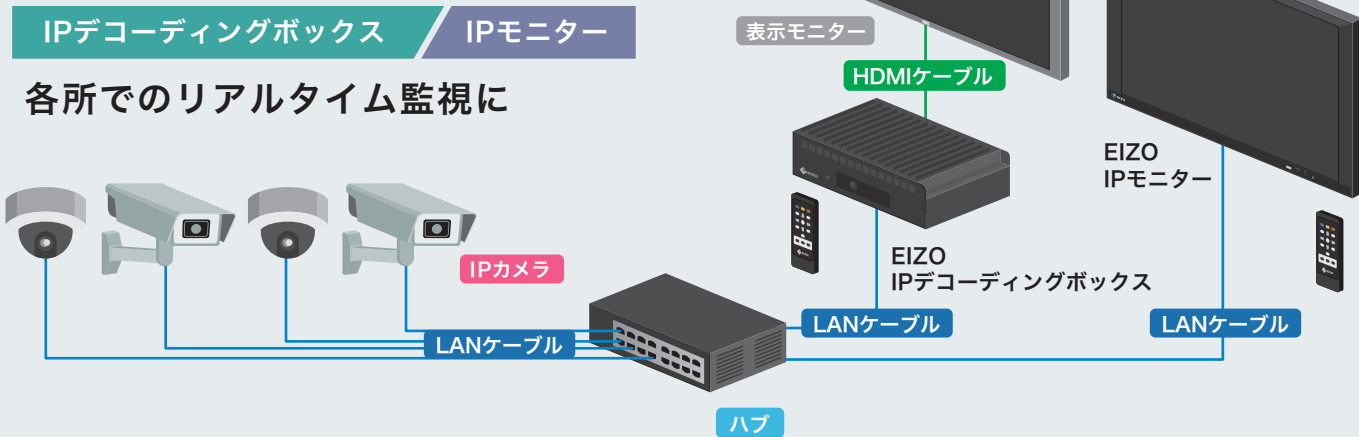

Case 2 鉄道関連施設の場合

広範囲をリアルタイムに監視

施設内のライブ映像の監視のほか、記録映像の確認も

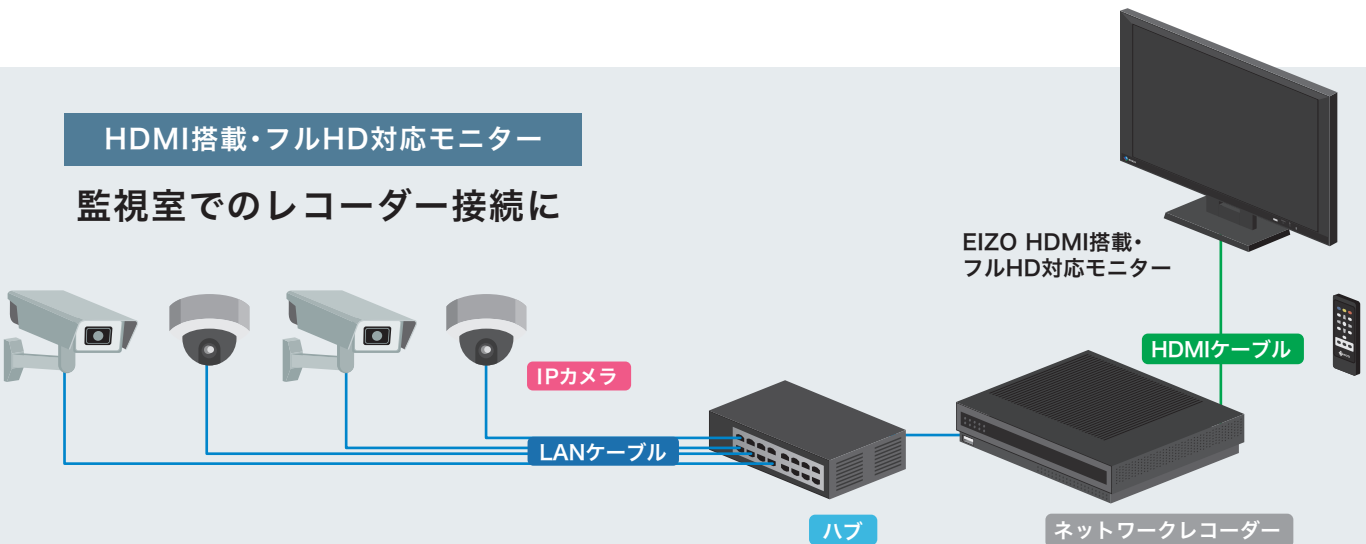

豊富なラインナップ

■各所でのリアルタイム監視に

IPデコーディングボックス

DX0211-IP

4K入力・出力対応
IPカメラを直接接続できる

IPモニター

FDF2711W-IP 27型

4K入力対応、27型フルHD
IPカメラを直接接続できる

FDF4627W-IP 46型

46型フルHD
IPカメラを直接接続できる

FDF2304W-IP 23型

23型フルHD
IPカメラを直接接続できる

■監視室でのレコーダー接続に

HDMI搭載・フルHD対応モニター

FDF2307W 23型

23型フルHD
レコーダーをHDMI接続

FDWX1905W 18.5型

18.5型WXGA(フルHD縮小表示対応)
19インチラックに取付可能

IPデコーディングボックス／IPモニターの主な特長

	IPデコーディングボックス		IPモニター	
	DX0211-IP	FDF2711W-IP	FDF4627W-IP	FDF2304W-IP
	第2世代ハードウェア		第1世代ハードウェア	
モニターサイズ・表示解像度	モニターサイズ制限なし・ 最大4K UHD(3840×2160)	27型フルHD	46型フルHD	23型フルHD
対応カメラ解像度(最大)	4K UHD(3840×2160)		フルHD(1920×1080)	
同時表示できるカメラ数	32台		16台	
登録できるカメラ数	48台		16台	
マルチモニター表示	○(拡張・複製)		×	
動画圧縮形式	H.265(Panasonic社IPカメラ、TOA社IPカメラ) H.264、MJPEG(ONVIFプロトコル)		H.264、MJPEG(ONVIFプロトコル)	
イベント通知機能搭載	○		×	
通信方式	HTTPS(Panasonic、AXISプロトコル)、HTTP		HTTP	
壁掛け設置	VESA 100×100 mm対応 アクセサリの専用金具(VOP-01)で モニター背面に収納可能・P11参照	VESA 100×100 mm対応	VESA 400×200 mm対応	VESA 100×100 mm対応

共通特長

■安心の長期2年間保証

24時間の連続使用で2年間の長期保証。製品保証を最長7年間まで延長する保守サービスもご用意。

■リモコン装備で操作しやすい

・FDWX1905Wを除く

■豊富なモニターサイズをラインナップ

■映り込みが目立たないアンチグレアパネル

グレア(光沢)パネル


アンチグレアパネル

IPデコーディングボックス／IPモニター共通特長


設置がかんたん、PCレスでIPカメラを接続

LANケーブル・ハブを介してIPカメラを直接接続し、その映像を表示（DX0211-IPは接続したモニターに出力）できます。PCや専用ソフトウェア、その他のハードウェアを接続する必要がないため、設置が簡単かつ設置場所を選びません。

■EIZO IPソリューションの場合

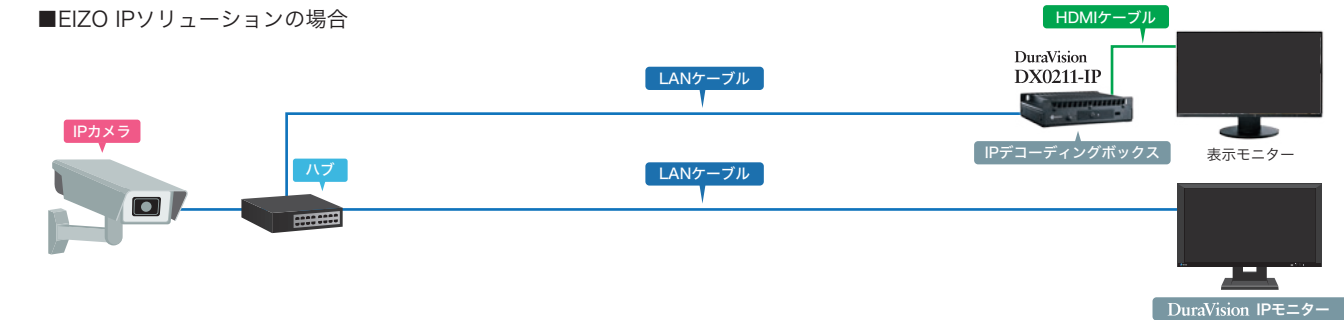


■一般的なモニターの場合

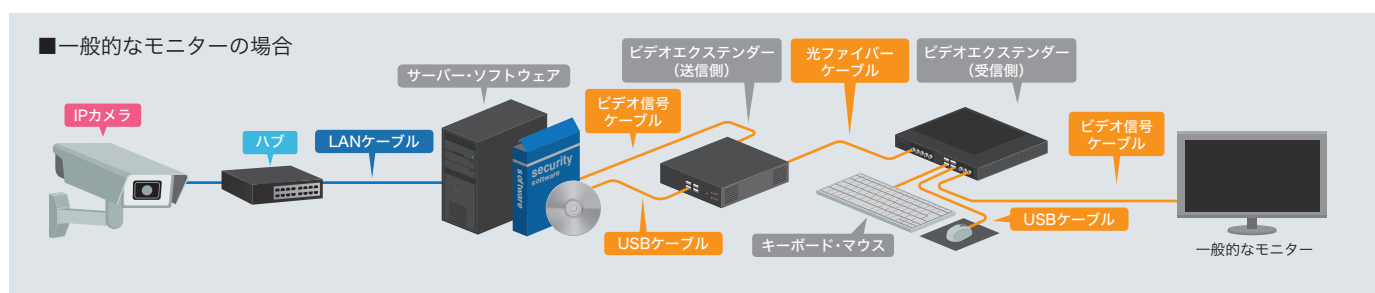

ライブ映像をリアルタイムに同時表示

IPカメラのライブ映像をリアルタイムに同時表示可能なため、カメラの設置場所のセキュリティ強化に有効です。また、PCを介さないシンプルなシステムは、機器管理・情報保全の観点からも煩わしさがありません。

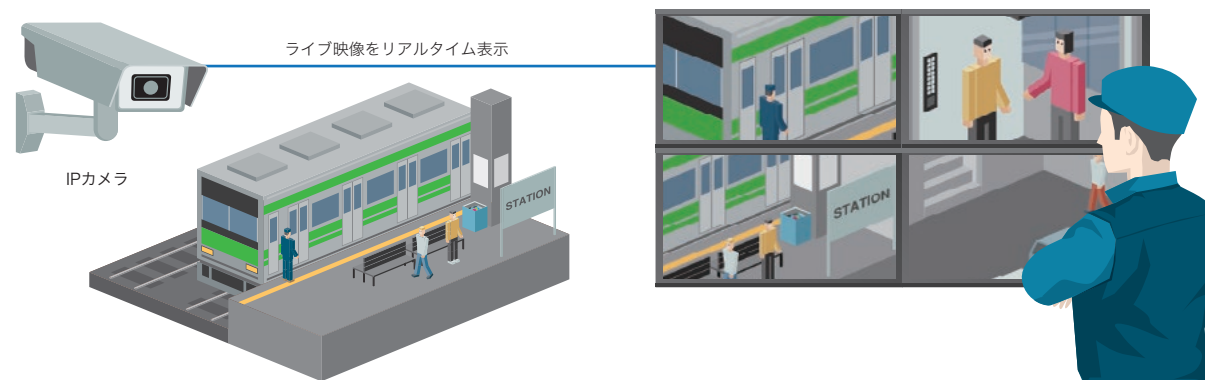

300種以上のIPカメラにつながる

Panasonic、AXIS製IPカメラの対応に加え、セキュリティ機器の業界標準規格であるONVIFにも準拠。また、RTSPによるカメラ映像の表示にも対応しています。

EIZOではカメラと互換性を確認しており、安心して導入いただけます。互換性結果はEIZO Webサイトに公開しています。

DX0211-IP、FDF2711W-IPの互換性：<https://www.eizo.co.jp/i/ipcamera2/>
FDF4627W-IP、FDF2304W-IPの互換性：<https://www.eizo.co.jp/i/ipcamera/>




複数映像を自由自在に一覧表示

カメラ映像のレイアウトは、1画面、3画面、4画面、9画面、16画面、8(7+1)画面、カスタムレイアウトの7種類^{*}。手元のリモコンからさっと切替え可能です。シーケンス(順送り)表示も可能。

また、PCを接続することで、Webブラウザからカスタムレイアウトを設定可能。マウスを使って画面を自由に区切ることができ、各カメラ映像の配置変更も、ドラッグ・アンド・ドロップで簡単に行えます。

^{*} DX0211-IP、FDF2711W-IPは32画面も加えた8種類。
PCを接続しなくてもカスタムレイアウトの設定が可能です。

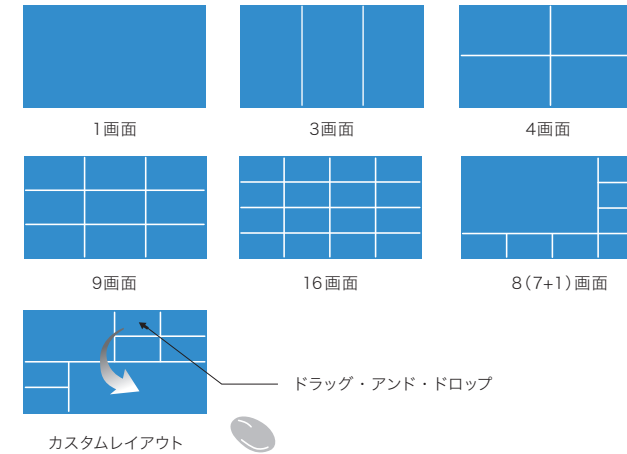

PC接続で各種連携も

■ Webインターフェース対応


PCのWebブラウザからもカメラの登録や画面の設定ができます。

■ VMSと連携

VMS(ビデオマネージメント・システム/ソフトウェア)から複数のモニターを一元管理できます。例えば、特定の動作に対して、画面構成変更、電源オンなどのモニターの制御が自動で行われるように設定できます。

EIZOは監視・セキュリティ市場を牽引するVMSメーカーと協力し、VMS連携を実現しています。

・連携にはVMSごとに設定が必要です。またVMSによっては、IPデコーディングボックス／IPモニターに有償のエンタープライズライセンスが必要です。詳しくはお問合せください。

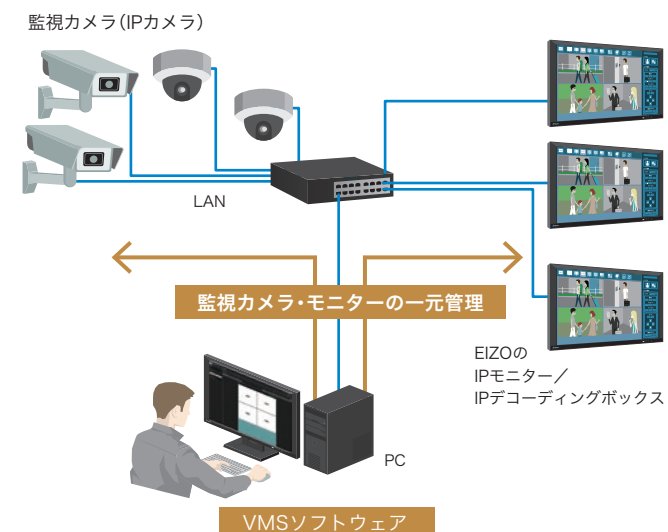

フルHD表示

HDカメラの映像をドット・バイ・ドットでクリアに表示できる高解像度フルHD(1920×1080)表示対応です。



SXGAモニター(1280×1024)

EIZO IPモニター

天地に帯が入り画像がぼける
全面面ドット・バイ・ドットでクリアに表示

・DX0211-IPは4K UHDまで表示。

視認性を高めるEIZO独自の画像処理

・FDF4627W-IP、FDF2304W-IPのみ

■ 暗所を見やすく補正

特許 5247910

特許 5470415

物陰など、表示がつぶれて見えにくい場所を自動で検出し、ピクセルごとに異なった明暗処理を行います。画面全体を単純に一括調整する方法と異なり、明るい部分の視認性や映像全体のイメージを損なうことなく、暗い部分を見やすく補正します。



■ 細部まで見やすく鮮鋭化

特許 4913246

映像を単純に一括調整する鮮鋭化とは異なり、映像中の「ノイズ成分」や「ぼやけ量」を解析・分離のうえ、目障りなノイズが際立たない補正を行っています。



設置しやすく、操作が容易

■ かんたん壁掛け設置

VESAマウント取付穴を設けており、市販の金具を使って容易に壁掛け設置ができます。モニターは電源内蔵のため、配線もシンプルです。

■ 付属のリモコンや市販のUSBマウスで簡単操作

天吊りや高所への壁掛けでも、付属のリモコンで快適に操作できます。また、製品本体に装備したUSBポートに市販のマウスを接続して操作することもできます。モニターの表示設定に加え、カメラのパン、チルト、ズームなどのカメラ操作も容易に行えます。

・DX0211-IP、FDF2711W-IPの設定にはマウスが必要です。



IPデコーディングボックス／第2世代IPモニターの特長

DuraVision® DX0211-IP／FDF2711W-IP


最大48台までIPカメラを登録できる

最大48台のIPカメラを登録できるため、各所に監視カメラを設置している大型施設の監視にも最適です。カメラの登録は製品本体から行えるほか、Webブラウザ経由でも行えます。



32台までのIPカメラ映像を同時表示

32台までのIPカメラ映像の同時表示に対応。特に、DX0211-IPはIPカメラの膨大な映像データをリアルタイムにデコーディングし、HDMIを介してモニターを選ばず表示できます。モニターサイズが限定されないため、設置場所・用途に合わせた表示環境を構築できる、理想的な監視ソリューションです。

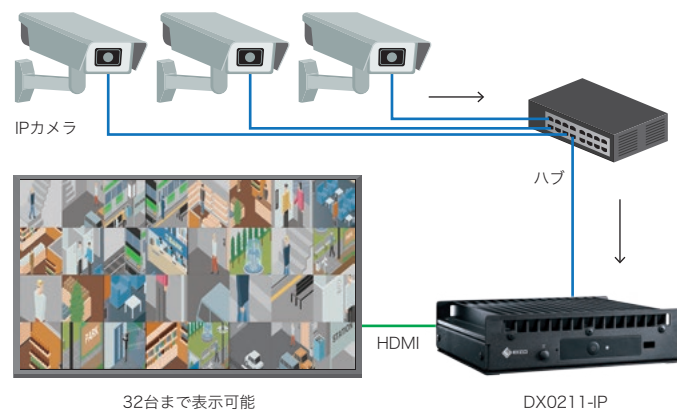

シーケンシャルロック機能搭載


ページを切替えて複数のカメラ映像を確認する際、指定したカメラ映像のみ常時表示し続けることが可能です。注視したい映像を表示したまま、広範囲の監視確認を行えます。

・カスタムレイアウト設定時に限る。

イベント通知機能搭載

特定のイベントに対して、モニターやネットワーク機器が行うアクションを設定することができます。ネットワーク経由で、IPカメラ・アクセス管理機器・VMS(ビデオマネージメント・システム/ソフトウェア)などからアラートが通知された場合に、モニターの画面表示を変化させたり、他のネットワーク機器のHTTPコマンドを実行したりすることが可能です。

・機能を利用するには、モニターを制御するAPIが必要です。

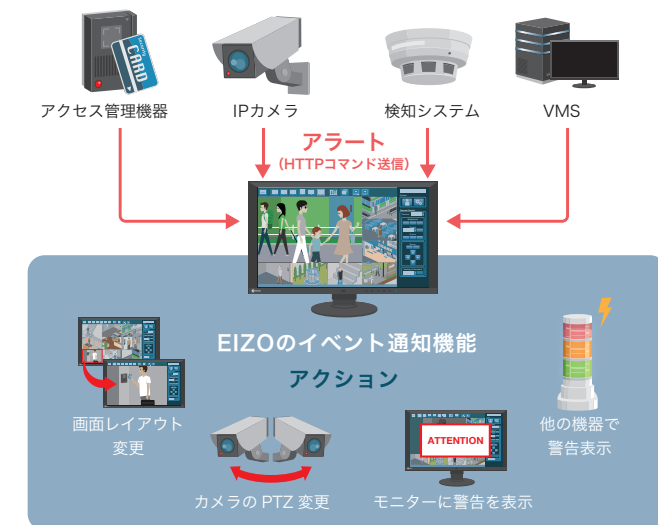


イベント通知機能を分かりやすく解説する記事・動画を公開しています。
<https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/industry.html>

プライバシーマスク

IPカメラのライブ映像の任意の位置にプライバシーマスクを表示できます。個人情報に関わる部分など、監視映像確認者に表示すべきではない部分をあらかじめ指定して隠すことが可能です。各カメラ映像に対して最大10か所マスクすることができ、サイズや色を指定することもできます。

・設定には、モニターを制御するAPIが必要です。

例) ATMでの監視においてカードに記載された情報や暗証番号入力動作を保護

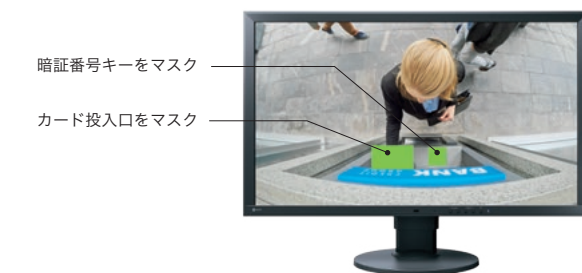

圧縮効率の高いH.265に対応

H.264、MJPEGに加えてH.265の動画圧縮形式に対応しています。形式の違う複数のカメラを同時に利用することも可能です。

・H.265サポート対象: Panasonic社IPカメラ、TOA社IPカメラ

・最新情報はEIZO Webサイトの互換性情報をご確認ください。

<https://www.eizo.co.jp/support/compati/others/ip-camera/>

4Kカメラ映像の入力に対応

カメラからの4K映像信号(3840×2160/30fps)の入力に対応し、DX0211-IPはモニターに最大で4K(3840×2160/60Hz)の映像信号を出力できます。FDF2711W-IPは、フルHD(1920×1080/60Hz)にダウンスケーリングして表示します。

複数のカメラ映像を同時表示でき、フルHDの映像信号であれば、16画面表示が可能です。


・対応はお使いのシステムによります。

入力解像度ごとの同時表示の一例



マルチモニター表示に対応

DX0211-IPは、HDMI出力端子を2系統搭載し、2台のモニターにそれぞれ最大で4K(3840×2160/60Hz)の映像信号を出力できます。また、FDF2711W-IPは、マルチモニター表示に対応したHDMI出力端子を1系統装備し、フルHDのモニターをもう1台接続可能です。2台を並べて拡張表示で使用した場合は、複数のカメラ映像をより大きく表示できます。また、複製表示で使用した場合は、複数箇所で同一映像を確認する用途に最適です。

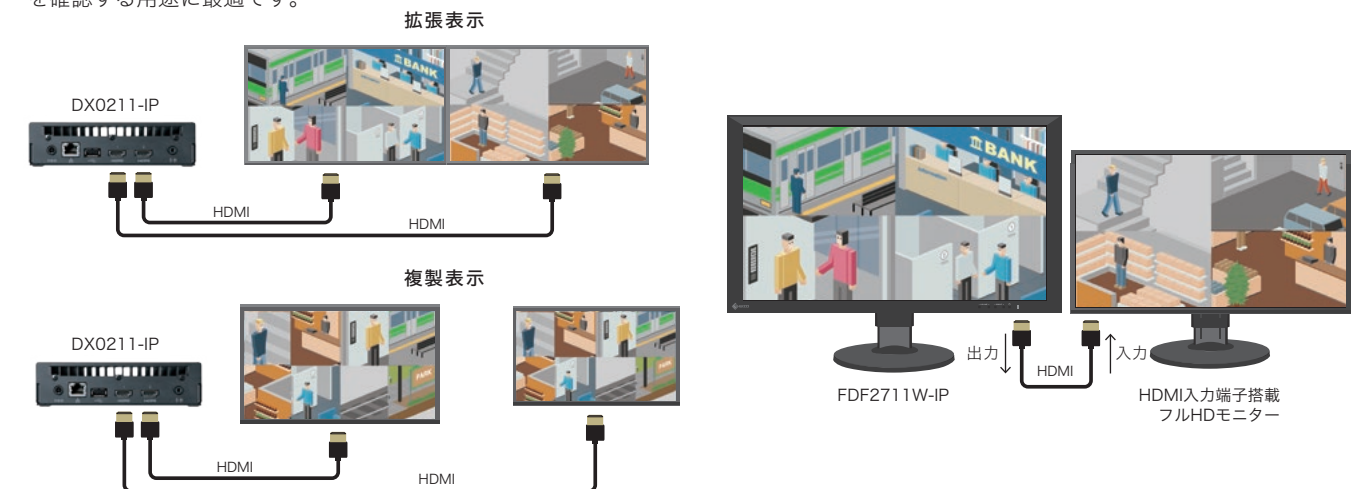

購入後も機能の向上・追加が可能

定期的なソフトウェアアップデートを行い、最新の機能と技術サポートを提供しています。これにより購入後も機能を向上させることが可能です。また、オプションのエンタープライズライセンスを購入することで、高度な機能を含むさまざまな操作ができるようになります。

■ライブストリーミング機能

エンタープライズライセンス機能の一つで、DX0211-IP／FDF2711W-IPのライブ画面をWebブラウザ上で表示できます。これにより、モニターの設置場所から離れていても監視業務が可能になります。

エンタープライズライセンスで提供するその他機能はEIZO Webサイトで紹介しています。

https://www.eizo.co.jp/enterprise_lc/



DX0211-IP対応アクセサリ

DX0211-IPはPoE+ に対応している
ので、LANケーブルを通じてハブから
給電されます。

PoE+サポートのハブをご使用の場合
DX0211-IPのACアダプタ・電源ケーブル
不要で、配線がすっきり！



PoE+非サポートのハブをご使用の場合
アクセサリでACアダプタと電源ケー
ブルのセットをご用意しています。

DVAC-01
ACアダプタセット



EIZO FlexScanモニターへの取付けに
PCSK-03 / PCSK-03R
小型端末取付用VESAアダプタ
DX0211-IPをFlexScanモニターの
スタンド背面部に取付けできる
アダプタです。



対応モニターはこちらでご確認ください。
https://www.eizo.co.jp/products/ac/pcsk_03/

アームなどでの壁掛け設置に
VOP-01
VESAオフセットプレート

VESA 100×100mm対応のモニターにDX0211-IP
を取付け可能



すっきり収納！

その他アクセサリ

モニターの壁掛け設置に
LA-011-W-BK
壁掛けアーム



対応モニターはこちらをご確認ください。
https://www.eizo.co.jp/products/ac/arm_w1/

		IPデコーディングボックス		IPモニター			HDMI搭載・フルHD対応モニター	
		DX0211-IP		FDF2711W-IP	FDF4627W-IP	FDF2304W-IP	FDF2307W	FDWX1905W
								
製品バリエーション	スタンドあり, ブラック	—	FDF2711W-IP	—	FDF4627W-IP	—	FDF2307W-BK	FDWX1905W
パネル	スタンドなし, ブラック	—	—	FDF4627W-IP	—	—	—	FDWX1905W-F
	種類	—	VA (アンチグレア)	VA (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	TN (アンチグレア)
	サイズ	—	27.0型 (68.6 cm)	46.0型 (116.8 cm)	23.0型 (58 cm)	23.0型 (58.4 cm)	23.0型 (58.4 cm)	18.5型 (47.0 cm)
	推奨解像度	—	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	1366 x 768 (アスペクト比約16:9)
	表示領域 (横×縦)	—	597.6 x 336.2 mm	1018.1 x 572.7 mm	509.1 x 286.4 mm	509.2 x 286.4 mm	509.2 x 286.4 mm	409.8 x 230.4 mm
	画素ピッチ	—	0.311 x 0.311 mm	0.530 x 0.530 mm	0.265 x 0.265 mm	0.265 x 0.265 mm	0.265 x 0.265 mm	0.300 x 0.300 mm
	表示色	—	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	視野角 (水平 / 垂直、標準値)	—	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	170° / 160°
	輝度 (標準値)	—	350 cd/m ²	700 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	—	3000:1	4000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
映像処理	応答速度 (標準値)	—	12 ms (黒→白→黒)	6.5 ms (中間階調域)	8 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (黒→白→黒)
	同時表示カメラ台数	32 (最大)	32 (最大)	16 (最大)	16 (最大)	—	—	—
	登録可能カメラ台数	48 (最大)	48 (最大)	16 (最大)	16 (最大)	—	—	—
	プロトコル	ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP	ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP	ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP	ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP	—	—	—
	動画圧縮形式	H.265 ^{*1} , H.264, MJPEG ^{*2}	H.265 ^{*1} , H.264, MJPEG ^{*2}	H.264, MJPEG ^{*2}	H.264, MJPEG ^{*2}	—	—	—
	表示性能 (解像度 / フレームレート)・ビットレート設定 4096kbps時	1画面表示時: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4画面表示時: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16画面表示時: 1920 x 1080 / 20 fps 32画面表示時: 1280 x 720 / 15 fps	1画面表示時: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 4画面表示時: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080 / 60 fps 16画面表示時: 1920 x 1080 / 20 fps 32画面表示時: 1280 x 720 / 15 fps	1画面表示時: 1920 x 1080 / 30 fps 4画面表示時: 1920 x 1080 / 20 fps 16画面表示時: 640 x 480 / 30 fps	1画面表示時: 1920 x 1080 / 30 fps 4画面表示時: 1920 x 1080 / 20 fps 16画面表示時: 640 x 480 / 30 fps	—	—	—
	ビットレート	8192 kbps (最大)	8192 kbps (最大)	8192 kbps (最大)	8192 kbps (最大)	—	—	—
映像信号	入力端子	[IPカメラ入力関連] RJ-45	[IPカメラ入力関連] RJ-45	[IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI (HDCP 1.4)	[IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI (HDCP 1.4)	—	HDMI (HDCP 1.4) x 2, DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
	出力端子	HDMI x 2	HDMI	—	—	—	—	—
	出力解像度	3840 x 2160 (最大)	1920 x 1080 (固定)	—	—	—	—	—
	フレームレート	60 Hz (最大)	60 Hz (最大)	—	—	—	—	—
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	—	—	[PC入力関連] HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 61 Hz	[PC入力関連] HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 61 Hz	HDMI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 68 kHz / 49 - 61 Hz, DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 68 kHz / 49 - 61 Hz, DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	—	—	—	—	31 - 81 kHz / 59 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 59 - 76 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
	同期信号	—	—	—	—	セバレート	セバレート	—
ネットワーク	有線LAN規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3at Type2 (PoE+ ^{*3})	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)	—	—
USB	ホスト	USB 2.0: Type-A	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	—	—	—
音声	スピーカー	—	—	—	—	—	0.5 W + 0.5 W	1 W + 1 W
	入力端子	—	—	—	—	—	ステレオミニジャック, HDMI x 2	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI
	出力端子	—	—	—	—	—	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック), ラインアウト端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
電源	電源入力	—	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	入力電圧	PoE+入力: 42.5 V - 57 V (48 V typ.) ACアダプタ (オプション): DC12 V	—	—	—	—	—	—
	標準消費電力	—	—	—	—	—	12 W	22 W
主な機能	最大消費電力	PoE+入力: 25.5 W ACアダプタ (オプション): 21.5 W	59 W	120 W	61 W	26 W	32 W	32 W
	節電時消費電力	—	—	—	—	—	0.3 W以下	0.3 W以下
	セキュリティ	HTTPS	HTTPS	—	—	—	—	—
	Visibility Optimizer	—	—	Visibility Optimizer	Visibility Optimizer	—	—	—
	表示モード	—	—	Day, Night	Day, Night	User1, User2, sRGB	—	—
	その他	操作ロック, USBロック, リモコンロック, プライバシーマスク, イベント通知機能	操作ロック, USBロック, リモコンロック, プライバシーマスク, イベント通知機能	操作ロック, USBロック, リモコンロック	操作ロック, USBロック, リモコンロック	操作ロック	Up View, 操作ロック	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
機構	外観寸法 (幅×高さ×奥行)	165 x 44.2 x 130 mm	—	—	—	—	—	—
	外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行)	—	640 x 404.5 - 554.5 x 245 mm	—	563.5 x 411.5 x 157 mm	545 x 379.4 x 205 mm	440 x 362 x 157 mm	—
	外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行)	—	640 x 379 x 65 mm	1067 x 622.5 x 80.4 mm	563.5 x 325 x 63 mm	545 x 348.5 x 54 mm	440 x 261 x 49 mm	—
	質量	約770 g	約9.9 kg	—	約7.2 kg	約4.3 kg	約4.1 kg	—
	質量 (モニター部)	—	約7.1 kg	約19.6 kg	約4.8 kg	約3.4 kg	約2.8 kg	—
	昇降	—	150 mm	—	—	—	—	—
	チルト	—	上35° / 下5°	—	上30°	上30° / 下5°	上30°	—
	スウィーベル	—	344°	—	—	—	—	—
	縦回転	—	右回り90°	—	—	—	—	—
	取付穴ピッチ (VESA規格)	—	100 x 100 mm, M4, 深さ11 mm	400 x 200 mm, M8, 深さ10.0 - 15.0 mm	100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 10.8 mm	100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 11.4 mm	100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 11.2 mm	—
動作環境条件	温度	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 35° C	5 - 35° C	0 - 40° C	—
	湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	—
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, TÜV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	CB, TÜV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系)	—
主な付属品	映像信号ケーブル	HDMI (0.5 m)	—	—	HDMI (2 m)	HDMI (2 m)	HDMI (2 m)	HDMI (2 m)
	その他	リモコン, リモコン用電池, リモコン受光ユニット, リモコン受光ユニットケーブル (2.1 m), 保証書付きセットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル	リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード (2 m), ユーティリティディスク (取扱説明書), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, ユーティリティディスク (取扱説明書), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, ユーティリティディスク (取扱説明書), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4 (FDWX1905W-F), 保証書付きセットアップガイド	—
保証期間	—	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.eizo.co.jp/j/moss/をご覧ください。
※1 H.265サポート対象はPanasonic社IPカメラ、TOA社IPカメラです。最新情報はEIZO Webサイトの互換性情報をご確認ください。
※2 MJPEGはONVIF Profile Sプロトコルでのみ利用可能です。
※3 2-Event Classification対応のスイッチからのみ電力を受けられます。

あらゆる市場にEIZO

50年以上の実績

Visual Technology Company



革新的なソリューション

キャリブレーションセンサーを内蔵




作業中に自動調整

IPカメラを直接接続



オプティカルボンディングを自社加工

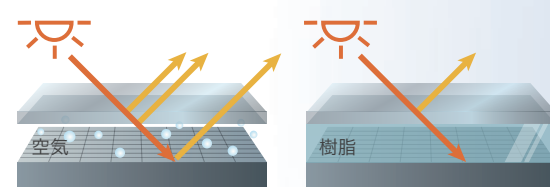

ボンディングなし

ボンディングあり

市場別ネットワークソリューション



ヘルスケア

航空管制

クリエイティブワーク

100%自社開発



100%自社生産




徹底した品質管理

作業を効率化するソフトウェア



1つのマウスで2台のPCを自在に操作

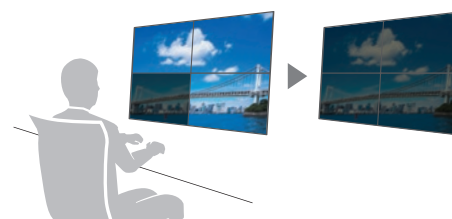

マルチモニターの一括制御




画面と写真プリントを簡単色合わせ



FlexScan

ビジネス・エンタープライズ

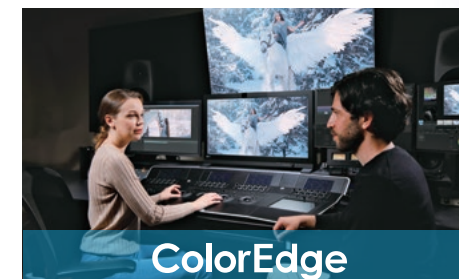

ColorEdge

クリエイティブワーク



CuratOR / RadiForce

ヘルスケア



グローバル体制



カスタム対応



DuraVision

セキュリティ / 船舶 / 鉄道



Raptor / Re/Vue / SafeGuard

航空管制

寸法図(単位: mm)

IPデコーディングボックス/DX0211-IP	IPモニター/FDF2711W-IP
IPモニター/FDF4627W-IP	IPモニター/FDF2304W-IP
HDMI搭載・フルHD対応モニター/FDF2307W	HDMI搭載・フルHD対応モニター/FDWX1905W

安全に関するご注意 | 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 | この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScan、ColorEdge、Curator、RadiForce、DuraVision、RaptorはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Re/Vue、SafeGuardはEIZO株式会社の商標です。■本カタログに掲載の製品は全てオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■ONVIFはONVIF Inc.の商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■AXISはAxis ABのスウェーデンおよびその他の国における登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せ 受付時間 月～金 9:30～17:00(祝日、当社休業日を除く)

映像ソリューション営業部 03-5764-3401

札幌営業所 011-737-6601 仙台営業所 022-212-8751 名古屋営業所 052-232-7701 北陸営業所 076-277-6790
大阪営業所 06-4807-7707 広島営業所 082-535-7701 高松営業所 087-869-0877 福岡営業所 092-715-7706