



FlexScan® EV2360

57.2 cm (22.5) 型カラー液晶モニター
オープン価格※1



省エネ、省スペース、省力化。
だれでも最適、もっと快適。

省スペースかつWUXGAの広い作業領域

22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計のため、一般的なオフィスデスクはもちろん、コンパクトな昇降デスクにも設置が容易です。

また、フルHD(1920×1080)よりも縦に11%広い解像度のため、縦長の資料も一覧できます。頻繁なスクロールの手間が省け、作業効率が向上します。

消費電力を自動で約40%削減


使用環境や表示画像に合わせて、画面の明るさを自動で調整。消費電力を約40%※カットします。

- ・前面のセンサーで周囲の明るさを測定し、最適な画面の明るさに調整
- ・表示画像の輝度成分に合わせて、バックライトの明るさを調整

※USB 機器の非接続時かつ最大輝度時の消費電力と標準消費電力との比較において

国内外の主要な環境規格を取得、SDGs推進にも安心

国際エネルギースタープログラムやEPEAT、環境省が推進するグリーン購入法など、国内外の主要な環境規格に適合。モニターの筐体に用いるプラスチックから難燃剤を排除し、リサイクル性が向上しました。外部機関により信頼性を認められているため、ESG投資やSDGsに基づく調達方針を採る企業や官公庁でも安心して導入できます。

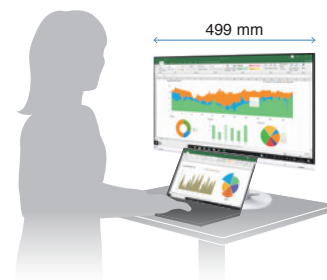

FlexScan® EV2360

フレームレス+ホワイトでオフィスが明るく

画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。ホワイトカラーのモデルも用意し、机上の圧迫感を和らげ、オフィスをぐっと明るくします。ケーブルまでホワイトで統一しているので、オフィスをトータルコーディネートできます。




フリーアドレスでも、ひとりひとりに最適

昇降やチルト、スウィーベルの調整幅が広いスタンドを搭載し、画面の縦回転にも対応します。ユーザーの身長や使用用途が異なるフリーアドレス環境において、ひとりひとりが無理のない姿勢で快適かつ効率的に作業できます。



フリーアドレスが、ソフトウェアで更に最適

対応ソフトウェアのScreen InStyleを使用すると、フリーアドレス環境が更に快適。USBケーブルでノートPCと接続するだけで、好みの画面の明るさや表示設定が自動で反映されます。

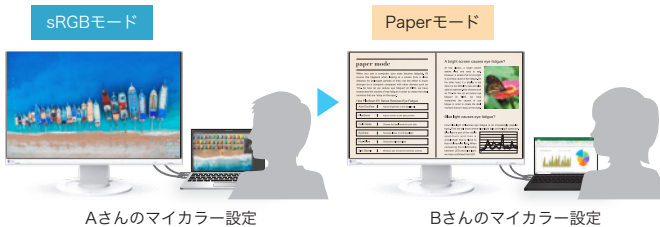

目にやさしい、疲れにくい

長時間のPC作業でも目が疲れない機能が充実。疲労軽減により、集中力が高まり、生産性が更に向上します。

- 画面の明るさを自動調整
- ブルーライトを約80%カット
- 画面の映り込み軽減
- ちらつきを完全カット



小型PCとすっきり一体化


スタンドの背面に小型PCを取付け可能なアダプタPCSK-03Rをオプションで用意しました。

仕様

製品バリエーション	スタンドあり	ブラック/ホワイト	EV2360-BK/ EV2360-WT
	スタンドなし	ブラック/ホワイト	EV2360-FBK/ EV2360-FWT(受注生産)
パネル	種類/バックライト	IPS (アンチグレア) /LED	
	サイズ	57.2 cm (22.5)型	
	推奨解像度	1920 x 1200 (アスペクト比16:10)	
	表示領域 (横 x 縦)	488.2 x 297.2 mm	
	画素ピッチ/画素密度	0.254 x 0.248 mm/101 ppi	
	表示色	約1677万色: 8-bit対応	
	視野角 (水平/垂直, 標準値)	178° / 178°	
	輝度/コントラスト比 (標準値)	250 cd/m ² /1000:1	
	応答速度 (標準値)	5 ms (中間階調域)	
映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	
	デジタル走査周波数 (水平/垂直)	DisplayPort: 31 - 75.5 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 75.5 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	
	アナログ走査周波数 (水平/垂直)	31 - 75.5 kHz / 59 - 61 Hz	
	同期信号	セパレート	
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-B	
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2	
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W	
	入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI	
	出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	消費電力 標準/最大	11 W/37 W	
	消費電力 節電時/待機時	0.5 W以下/0.5 W以下	
主な機能	表示モード	カラーモード (User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM)	
	Auto EcoView	有 (出荷時設定ON)	
機構	外観寸法 (横表示・幅x高さx奥行)	499 x 333.9 - 473.9 x 233 mm	
	外観寸法 (縦表示・幅x高さx奥行)	321.3 x 510.5 - 569.5 x 233 mm	
	外観寸法 (モニター部・幅x高さx奥行)	499 x 321.3 x 53.6 mm	
	質量 本体/モニター部	約5.5 kg/約3.4 kg	
	昇降/チルト/スウィーベル/縦回転	140 mm / 上35°, 下5°/344°/右回り90°,左回り90°	
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm	
動作環境条件	温度/湿度 (R.H., 結露なきこと)	5 - 35 °C/20 - 80 %	
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況については お問合せください。)		CB, TÜV/GS, CE, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 8, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギーステッププログラム, グリーン購入法 (2019年度), PCグリーンラベル (★★★V13), J-Mossグリーンマーク, PCRサイクル (家庭系・事業系)	
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ	Screen InStyle対応	
主な付属品	映像信号ケーブル	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USBケーブ ル (2 m), VESAマウント用取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	

※1 オープン価格の製品は標準価格を定めていません。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/をご覧ください。
・PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。
詳細は、www.pc3r.jpをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

寸法図 (単位: mm)

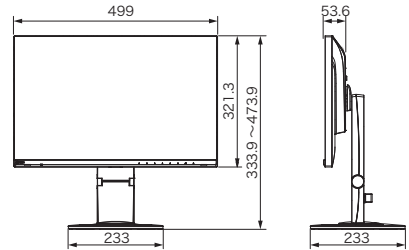

⚠ 安全に関するご注意 | 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 | この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医療情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■その他の会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。

お問合せ、ご用命は

製品に関する情報はEIZO Webサイトで

www.eizo.co.jp

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:30 (祝日、当社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター  **0570-200-557**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地