




高い汎用性と美しさを兼ね備えた、24.1型長期安定供給モデル

デジタルとアナログ合計4系統入力対応

DisplayPort™、HDMI®、DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)の4系統の入力端子を搭載。さまざまなPCと接続できます。また、4ポート (Type-A) のUSBハブを搭載し、マウスやキーボードなどの接続に便利です。

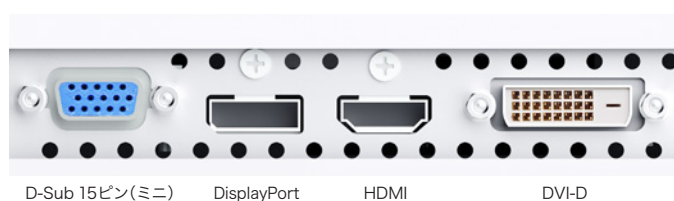

D-Sub 15ピン(ミニ)


DisplayPort

HDMI


DVI-D

縦にも広く、さらに作業効率アップ

解像度WUXGA(1920×1200)は、フルHD(1920×1080)よりも縦に120ピクセル広く、例えばExcelは表示できる行数が約15%アップ。A4 2ページ見開きの資料は画面に全体が収まるなど一覧性が高まり、ビジネス文書の作成、閲覧時の作業効率が一段と向上します。

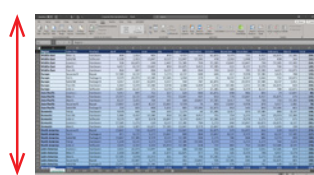

フルHD (1920×1080) の場合

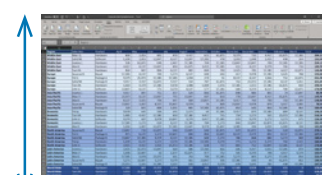

WUXGA (1920×1200) の場合

長期安定供給モデル

さまざまな市場で長く導入されている、24.1型WUXGA(1920×1200)解像度のモデルです。今後も24.1型モデルの安定供給を予定しており、各種機器・システムにも安心して採用いただけます。

24.1型ながら標準消費電力8Wを実現

EV2410Rは標準消費電力8Wを実現し、従来機種と比べて消費電力を27%削減しました。省電力のための機能を各種搭載・対応しており、電力コストを大幅削減できる低環境負荷のモニターです。

FlexScan® EV2410R


フレームレス+ホワイトでオフィスが明るく

画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。ホワイトカラーのモデルも用意し、机上の圧迫感を和らげ、オフィスをぐっと明るくします。



ブルーライト約80%カット

あたかも紙のような見え方に切替えできる「Paperモード」を搭載。一般的な液晶モニターに比べ、輝度、コントラスト比を抑え、画面を暖色系の色味にすることで、ブルーライトの量を低減。自動調光機能 Auto EcoView との併用で、ブルーライトを約80%カットします。

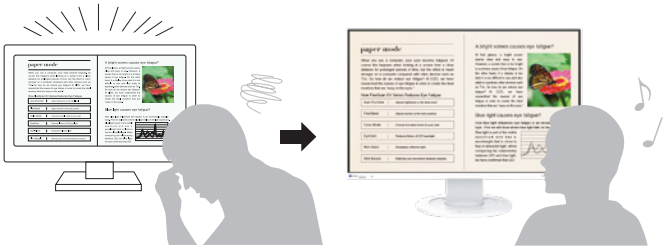

環境配慮は第三者認証済み

国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する各市場の主要な環境ラベルの適合も果たしています。



安心の5年間保証

EIZOの5年間保証は、厳しい品質管理に裏打ちされた保証制度です。故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現します。



- ・保証期間内の修理費用が無償
- ・修理期間中は無償で貸出機をお貸出し
- ・半年間の無輝点保証

仕様

※受注生産


製品バリエーション	スタンドあり	ブラック	EV2410R-BK	EV2410R-SCBK※
		ホワイト	EV2410R-WT	EV2410R-SCWT※
	スタンドなし	ブラック	-	EV2410R-FBK※
		ホワイト	-	EV2410R-FWT※
主な付属品	映像信号ケーブル		DisplayPort (2 m), HDMI (2 m), DVI-D (2 m)	DisplayPort (2 m)
パネル	種類／バックライト		IPS (アンチグレア)／LED	
	サイズ		24.1型 (61.1 cm)	
	推奨解像度		1920 x 1200 (アスペクト比16:10)	
	表示領域 (横 x 縦)		518.4 x 324.0 mm	
	画素ピッチ (横 x 縦)／画素密度		0.270 x 0.270 mm／94 ppi	
	表示色		約1677万色: 8-bit対応	
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)		178° / 178°	
	輝度／コントラスト比 (標準値)		350 cd/m ² / 1300:1	
応答速度 (標準値)		5 ms (中間階調域)		
映像信号	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)		
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz DVI: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz		
		31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz		
	同期信号	セパレート		
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-B		
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 4		
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W		
	入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI		
	出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)		
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz		
	消費電力 標準／最大／節電時	8 W／54 W／0.5 W以下		
主な機能	表示モード	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM		
	明るさ自動調整	Auto EcoView (出荷時設定ON)		
機構	質量 本体／モニター部	約6.0 kg／約3.9 kg		
	昇降／チルト／スウィーベル	129.9 mm／上35° / 下5°／344°		
	縦回転	右回り90° / 左回り90°		
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm		
動作環境条件	温度／湿度 (R.H., 結露なきこと)	5 - 35°C／20 - 80%		
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況については お問合せください。)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT Gold with Climate+, 国際エネ ルギースタープログラム, グリーン購入法, PC グリーンラベル (★★☆V14), J-Mossグリーン マーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)			
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ	Screen InStyle対応		
主な付属品	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 剥が れ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド		
保証期間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間			

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/j/moss/>をご覧ください。

PC3R®PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。

詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

寸法図 (単位: mm)

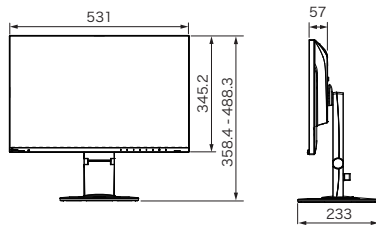

安全に関するご注意 | 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 | この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。■Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医療情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の登録商標または商標です。■ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断しています。■本仕様は国内向けモデルです。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで <https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター  **0570-200-557**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

お問合せ、ご用命は

