



USB Type-C対応、27.0型WQHD 多様化する働き方に応えるビジネス向けニュースタンドード



ケーブル1本、即集中モード

ノートPCとUSB Type-C® ケーブル1本の接続で、画面表示、音声の再生のみならず、USB信号の伝送、PCへの給電も実現します。フリーアドレスのオフィスや在宅環境のテレワークで、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、PC作業をすぐに始められて快適です。

手間不要！

ノートPCを同時に充電

USB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCに最大70W給電します。デスクに戻ってきた際に、つい忘れがちなノートPCの電源アダプタの接続が不要。ノートPCのバッテリーを気にせずに作業できます。

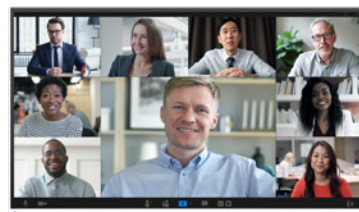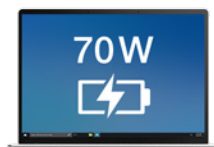

ドック不要！


周辺機器がすぐ使える

4ポート (Type-A) のUSBハブを搭載。ドッキングステーションの代わりに、キーボードやマウスを接続しておけば、ノートPCとモニターをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、周辺機器をすぐに使用できます。

FlexScan® EV2720S

広々と使える27型WQHD解像度で、作業効率アップ

EV2720Sは、27型WQHD(2560×1440)解像度の3辺フレームレスモニターです。一般的なフルHD(1920×1080)モニターの約1.8倍となる広い作業領域により、複数のウィンドウを重ねずに表示できます。頻繁なウィンドウの切替えやスクロールの手間を軽減し、デスクワークの効率を向上させます。

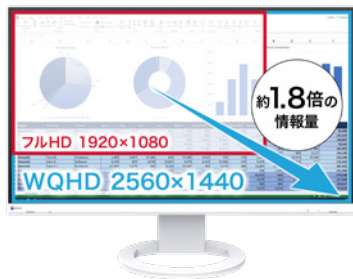

省スペースで机上が有効活用

スタンドの昇降幅が169mmと広く、モニターの真下にノートPCを設置できます。限られた作業スペースでも、省スペースにノートPC+モニターの上下マルチ画面を実現し、表示エリアが2倍以上に広がります。



ひとりひとりに合った画面位置に調整

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、快適な画面位置に調整できます。不特定多数が使用するフリーアドレスや、スタンディングワークの環境でも、ユーザーひとりひとりの体格や好みにあった、作業しやすく疲れにくい位置で作業ができます。

目にやさしい

長時間のPC作業でも目が疲れにくい機能が充実。疲労軽減により、集中力が高まり、生産性が更に向上します。

標準消費電力わずか14Wで、省エネに貢献

環境配慮は第三者認証済み

国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する各市場の主要な環境ラベルの適合も果たしています。




⚠️ 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における登録商標です。■USB Type-CはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の登録商標または商標です。■ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルです。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコみ合です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで <https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター  **0570-200-557**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

仕様


| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 製品バリエーション | スタンドあり ブラック/ホワイト スタンドなし ブラック/ホワイト | EV2720S-BK/EV2720S-WT EV2720S-FBK/EV2720S-FWT(受注生産) |
| パネル | 種類/バックライト | IPS (アンチグレア)/LED |
| | サイズ | 27.0型 (68.5 cm) |
| | 推奨解像度 | 2560 x 1440 (アスペクト比16:9) |
| | 表示領域 (横 x 縦) | 596.7 x 335.7 mm |
| | 画素ピッチ (横 x 縦)/画素密度 | 0.233 x 0.233 mm / 109 ppi |
| | 表示色 | 約1677万色: 8-bit対応 |
| | 視野角 (水平 / 垂直, 標準値) | 178° / 178° |
| | 輝度/コントラスト比 (標準値) | 350 cd/m ² / 1500:1 |
| 映像信号 | 入力端子 | USB Type-C (DisplayPort™ Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI® (HDCP 1.4) |
| | デジタル走査周波数 (水平 / 垂直) | USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 61 Hz |
| USB | コンピュータ接続 (アップストリーム) | USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電) |
| | USBハブ (ダウンストリーム) | USB 5Gbps: Type-A x 4 |
| 音声 | スピーカー | 1.0 W + 1.0 W |
| | 入力端子 | USB Type-C, DisplayPort, HDMI |
| | 出力端子 | ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) |
| 電源 | 電源入力 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| | 消費電力 標準/最大/節電時 | 14 W / 149 W / 0.4 W以下 |
| | 主な機能 | 表示モード: User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM 画面同時表示: Picture by Picture (2 PbyP) 明るさ自動調整: Auto EcoView (出荷時設定ON) |
| 機構 | 質量 本体/モニター部 | 約8.5 kg / 約5.7 kg |
| | 昇降/チルト/スウィーベル | 169 mm / 上35° / 下5° / 344° |
| | 縦回転 | 右回り90° / 左回り90° |
| | 取付穴ピッチ (VESA規格) | 100 x 100 mm |
| 動作環境条件 | 温度/湿度 (R.H., 結露なきこと) | 5 - 35°C / 20 - 80% |
| 適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。) | | CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES(B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT Gold with Climate+, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★☆☆V14), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系) |
| 専用ソフトウェア | モニターコントロールユーティリティ | Screen InStyle対応 |
| 主な付属品 | 映像信号ケーブル | USB Type-C (2 m), HDMI (2 m) |
| | その他 | 2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド |
| 保証期間 | | お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間 |

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/j/moss/> をご覧ください。

 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。

詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

寸法図 (単位: mm)

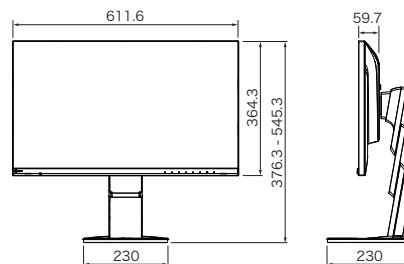

お問合せ、ご用命は

