




ITワーカーの“ちょっと足りない”を完全解消する 縦ワイド×横ワイド(1920×1920ドット)モニター

■スクエア型のワイド1920×1920解像度

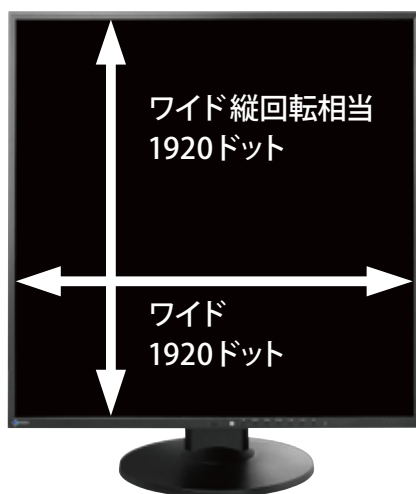

CADやDTP作業、地図や写真の確認など、縦横の両方向に連なる情報の表示に適した正方形(1920×1920ドット)解像度。一般的なワイドモニターであるフルHD(1920×1080ドット)やWUXGA(1920×1200ドット)解像度と比較して、縦方向のスクロール頻度を減らし、より広範囲の情報を一度に確認できるため、PCワークによる疲労感の緩和や作業効率化、精度アップが見込めます。



A4見開き相当の作業領域
+
資料やメーラー等を並べて表示



フルHD相当のコンテンツ
+
他の作業を同時進行



CAD図面をワイド画面表示
+
上下方向もワイドに確認



縦長のコードを一括表示
+
横長コードでもスクロール不要

FlexScan® EV2730Q

67cm (26.5) 型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

安定した表示品質

- ・広視野角IPSパネル採用
- ・10bit-LUTによる1677万色フルカラー
- ・オーバードライブ回路搭載で動画がクリア
- ・長期5年間保証


疲れ目抑制

- ・適度な画面輝度に抑える自動調光機能
- ・画面のちらつきを抑えたDC調光を採用
- ・ブルーライトカット機能搭載
- ・快適な画面位置に調整できる幅広いスタンド可動

高い汎用性

- ・DVI-D、DisplayPortのデジタル2系統入力
- ・USBハブ×2系統搭載
- ・スピーカー / ヘッドホン端子搭載
- ・著作権保護技術HDCP対応
- ・VESAマウント取付穴を用意

■寸法 (単位: mm)

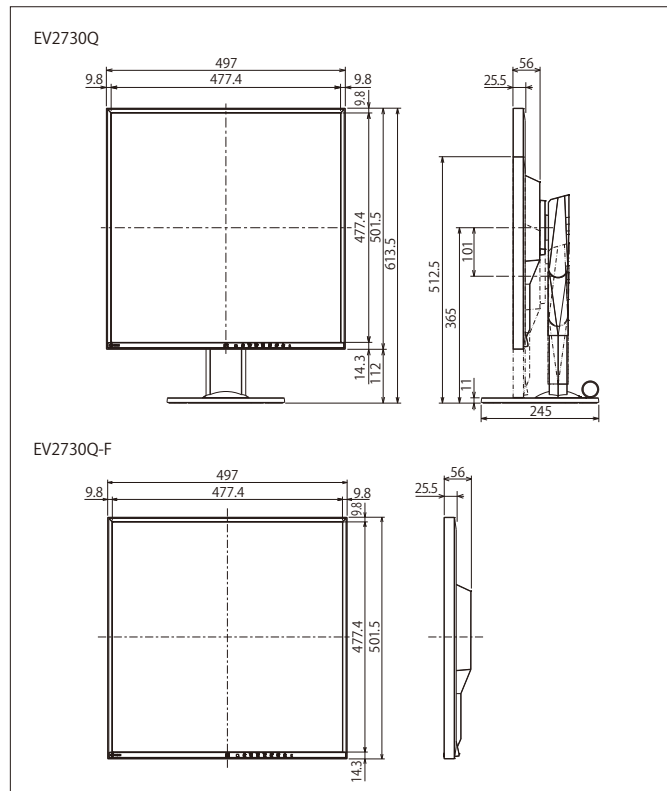

■仕様

型番	ブラック セレーングレイ	EV2730Q-BK EV2730Q-GY
サイズ		67 cm (26.5) 型 (可視域対角 67.2cm)
液晶パネル (カラー TFT)	種類 (表面ノングレア仕様)	IPS (オーバードライブ回路搭載)
	視野角 (コントラスト比10:1時、標準値)	178° / 178°
	最大輝度 (標準値)	300 cd/m ²
	コントラスト比 (標準値)	1000:1
	応答速度: 中間階調域 (標準値)	5 ms
	推奨最大解像度	1920×1920
入出力端子	デジタル走査周波数 水平 / 垂直※2	31~127 kHz / 59~61 Hz
	映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (共にHDCP対応※3)
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1
	USB ハブ	USB 規格 Rev.2.0 準拠: up×1 / down×2
スタンド 機構	昇降	141 mm (最大) / 101 mm (チルト0°時)
	チルト	上 35°、下 5°
	スワイヤール	(台座部) 344°
フリーマウント対応モデル		FlexScan EV2730Q-F (受注生産)
取付穴ピッチ (VESA 規格)		100×100 mm
スピーカー		1.0 W+1.0 W
電源		AC100-240 V±10%、50 / 60 Hz
消費電力	最大消費電力	64 W
	標準消費電力 (当社実測値)	25 W
	節電時消費電力※4	0.5 W 以下
	待機時消費電力	0.5 W 以下
	省電力設定	DVI DMPM、VESA DPM
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	標準使用時 本体 (スタンド含む)	497×512.5×245 mm
	モニター部	497×501.5×56 mm
梱包寸法 (幅×高さ×奥行)		584×610×277 mm
	質量	約 7.1 kg
	モニター部	約 4.2 kg
動作環境条件 温度 / 湿度 (R.H.、結露なきこと)		5~35 °C / 20~80 %
各種エルゴノミクス・安全規格		CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TUV/S、PSEマーク、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、RCM、GOST-R※6、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、J-Moss グリーンマーク※6、PC グリーンラベル (★☆☆V13)※7
ブルーライトカット機能		有 (Paper モード)
主な付属品		DVI-D~DVI-D×1、DisplayPort~DisplayPort×1、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書を含む)、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間※8

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めています。

※2 PCのインターレース表示には対応していません。

※3 AV機器との接続はサポートしていません。

※4 1系統入力時、USB、ステレオミニジャック非接続時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時

※5 取得状況についてはお問合せください。(EIZOコンタクトセンター: 0570-200-557)

※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、

http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/ をご覧ください。

※7 PCグリーンラベル・PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。「環境性能レーティング」(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

※8 使用時間30,000時間以内に限ります。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたりしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや暗時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、発熱や発光が発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合致です。


お問合せ、ご用命は

製品に関する情報はEIZO Webサイトで www.eizo.co.jp

製品に関するお問合せは 受付時間 月~金 9:30~17:30 (祝日、当社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター  0570-200-557

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

 このカタログは再生紙を使用しています。

