



USB Type-C対応、27型4K高解像度 多様化する働き方に応えるビジネス向けニュースタンドード

手間不要！ノートPCを同時に充電


USB Type-C®ケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。デスクに戻ってきた際に、つい忘れがちなノートPCの電源アダプタの接続が不要。ノートPCのバッテリーを気にせずに作業できます。

ドック不要！周辺機器がすぐ使える

4ポート (Type-A) のUSBハブを搭載し、キーボードやマウスなどのUSB機器を直接接続できます。USBポートの少ないノートPCでもUSB Type-Cケーブルでモニターと接続するだけで、使い慣れたUSB機器をすぐに使えます。

4Kで、仕事をもっとはかどる

EV2740Sは、4K UHD解像度を表示できます。表示情報量は一般的なフルHD解像度の4倍、ウィンドウの切替えや画面のスクロールの手間を削減します。また、27型フルHDモニターの画素密度82ppiと比べて、約2倍の画素密度163ppiを備え、高精細表示を実現。小さな文字や画像をシャープに見やすく表示します。

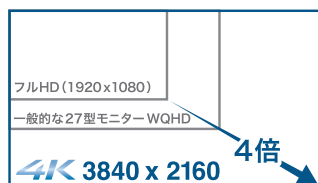

FlexScan® EV2740S

オープンミーティングの効率向上

2台のPC情報を同時表示できるPbyP機能を搭載。PCを持ち寄って、お互いのPC画面を同時に表示しながらプレゼン資料のチェックを行えるなど、会議時間を効率化できます。



省スペースで机上を有効活用

スタンドの昇降幅が169mmと広く、モニターの真下にノートPCを設置できます。限られた作業スペースでも、省スペースにノートPC+モニターの上下マルチ画面を実現し、表示エリアが2倍以上に広がります。



ひとりひとりに合った画面位置に調整

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、快適な画面位置に調整できます。不特定多数が使用するフリーアドレスや、スタンディングワークの環境でも、ユーザーひとりひとりの体格や好みにあった、作業しやすく疲れにくい位置で作業ができます。

目にやさしい

長時間のPC作業でも目が疲れにくい機能が充実。疲労軽減により、集中力が高まり、生産性が更に向上します。

27型の大画面ながら、標準消費電力わずか12W

環境配慮は第三者認証済み

国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する各市場の主要な環境ラベルの適合も果たしています。



仕様

製品バリエーション	スタンドあり ブラック/ホワイト	EV2740S-BK/ EV2740S-WT
	スタンドなし ブラック/ホワイト	EV2740S-FBK/ EV2740S-FWT (受注生産)
パネル	種類/バックライト	IPS (アンチグレア)/LED
	サイズ	27.0型 (68.5 cm)
	推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
	表示領域 (横 x 縦)	596.7 x 335.7 mm
	画素ピッチ (横 x 縦)/画素密度	0.155 x 0.155 mm/ 163 ppi
	表示色	約1677万色: 8-bit対応
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°
	輝度/コントラスト比 (標準値)	350 cd/m ² / 1000:1
	応答速度 (標準値)	6 ms (中間階調域)
	映像信号	
	入力端子	USB Type-C (DisplayPort™ Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI® (HDCP 2.3 / 1.4)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 - 136 kHz / 29 - 61 Hz
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 5Gbps: Type-A x 4
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W
	入力端子	USB Type-C, DisplayPort, HDMI
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	消費電力 標準/最大/節電時	12 W / 149 W / 0.27 W
主な機能	表示モード	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
	画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP)
	明るさ自動調整	Auto EcoView (出荷時設定ON)
機構	質量 本体/モニター部	約8.6 kg / 約5.8 kg
	昇降/チルト/スウィーベル	169 mm / 上35° / 下5° / 344°
	縦回転	右回り90° / 左回り90°
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
動作環境条件	温度/湿度 (R.H., 結露なきこと)	5 - 35°C / 20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況については お問い合わせください。)		CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified, generation 10, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT Gold with Climate+, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V14), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ	Screen InStyle対応
主な付属品	映像信号ケーブル	USB Type-C (1.5 m)
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内 無燐点保証はお買い上げの日から6か月間


・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/j/jmoss/>をご覧ください。



PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。

詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧下さい。

寸法図 (単位: mm)

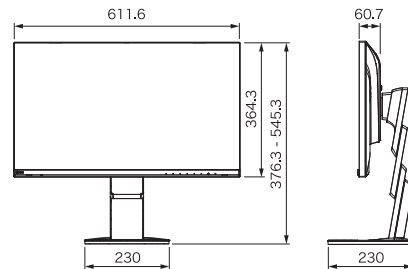

安全に関するご注意 | 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 | この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における登録商標です。■USB Type-CはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の登録商標または商標です。■ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルです。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで <https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター  **0570-200-557**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

お問合せ、ご用命は

