



FlexScan®

ビジネスモニターソリューション


2022

CHOOSE EIZO




CHOOSE EIZO WORK BETTER

オフィスワークからテレワークまで
使う人にも環境にもやさしいEIZOのモニターソリューション。

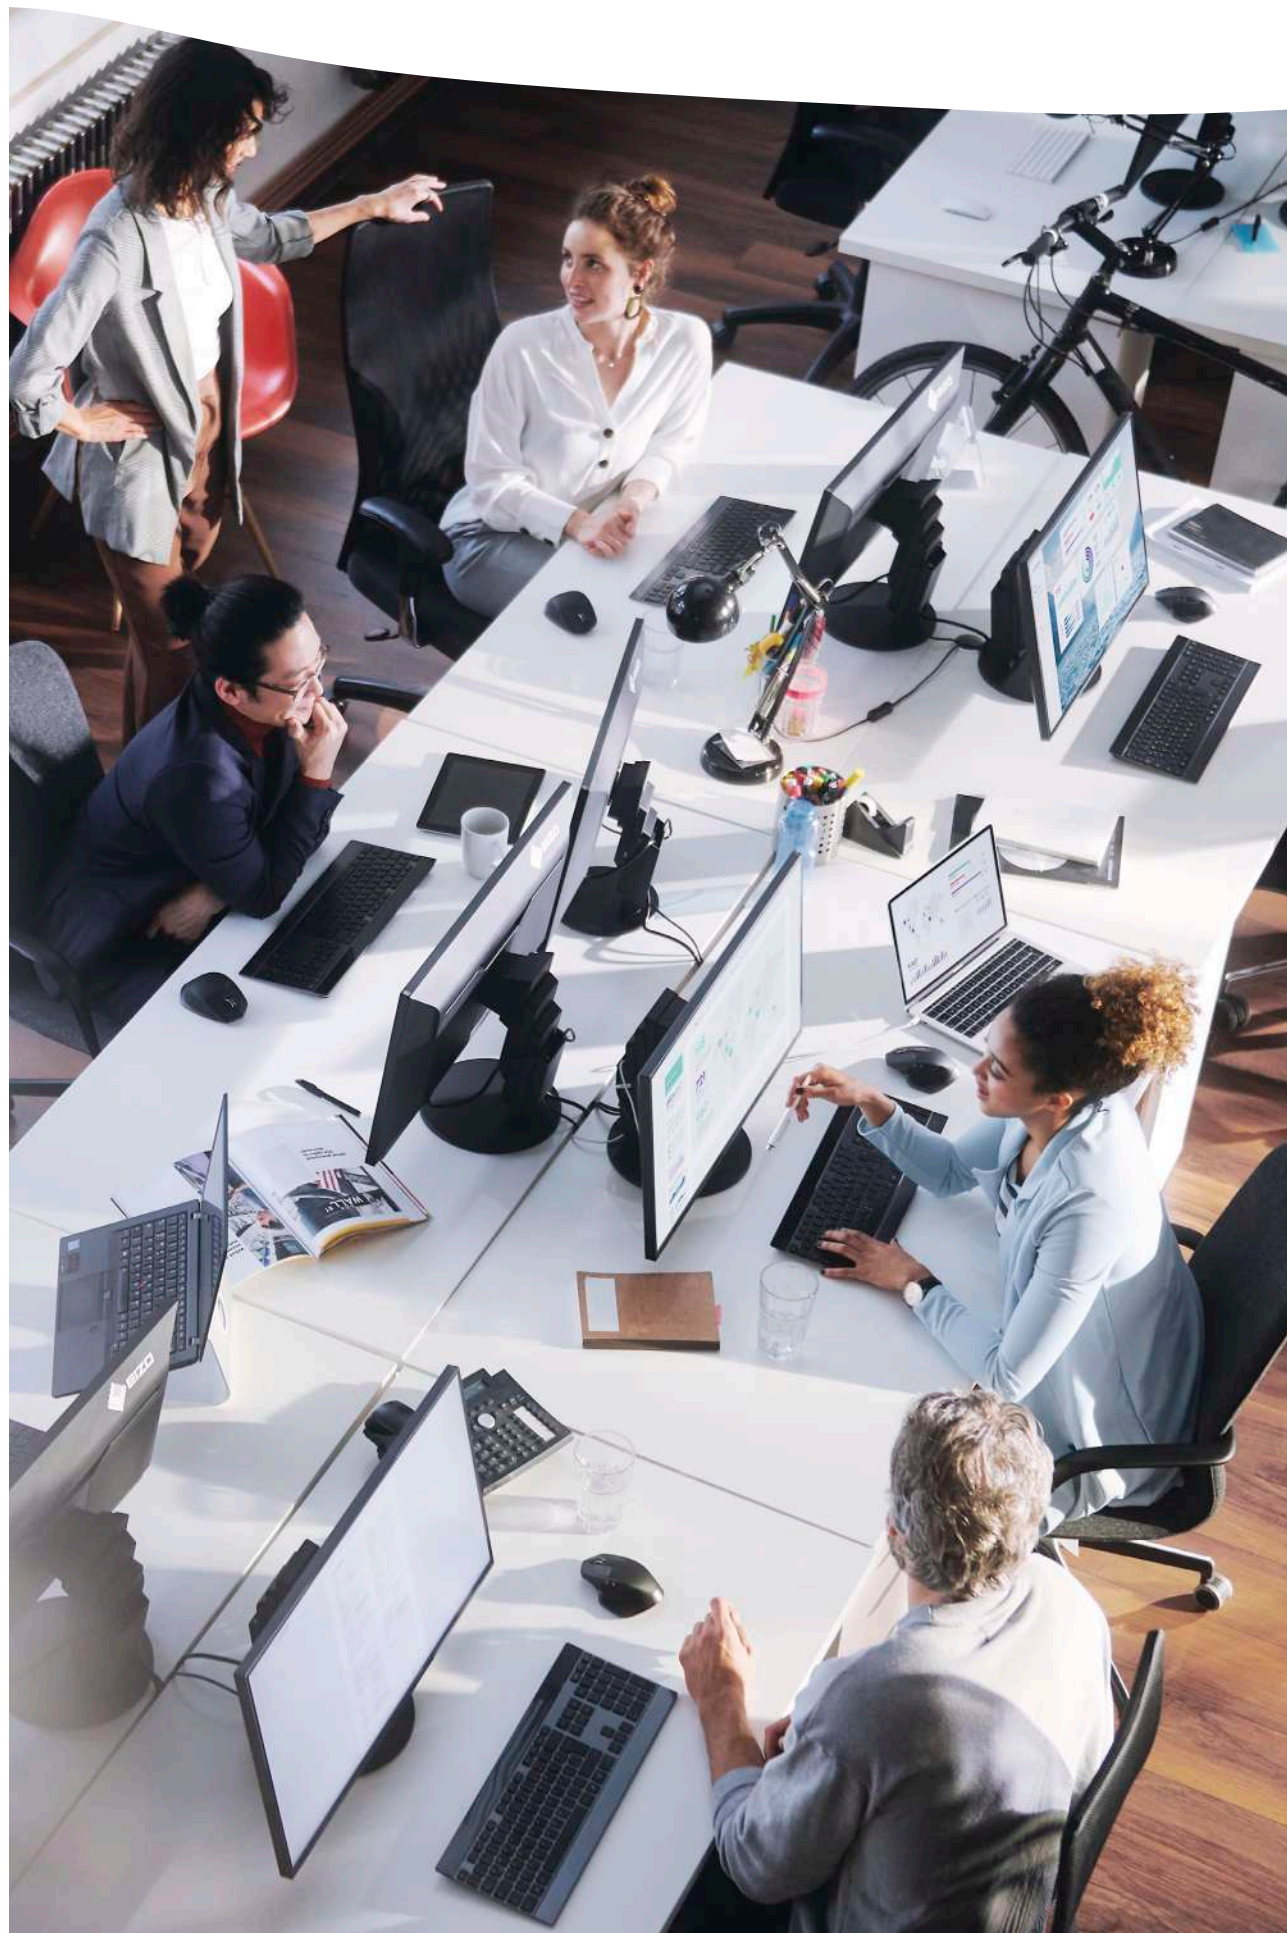

フリーアドレス

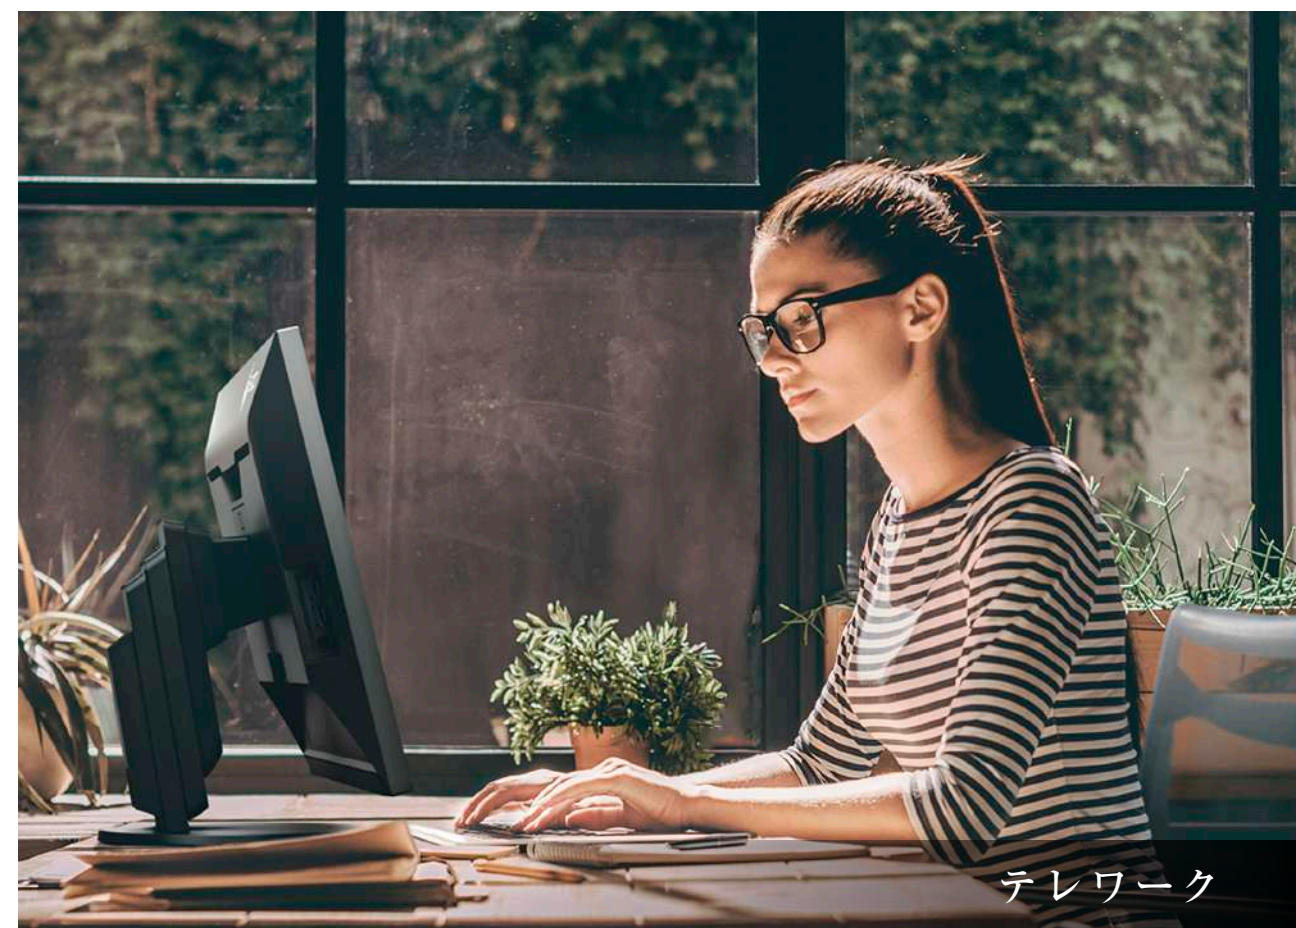

テレワーク

すべての人に心地よい働き方を。オフィスワークの「課題」を解決します。

プレミアム					ニュー スタンダード					ベーシック				
● 安定した回線でWeb会議を行いたい 詳しくはP.6														
● マルチモニターの配線をすっきりさせたい 詳しくはP.6														
● ノートPCの充電を気にせず仕事をしたい 詳しくはP.5										既存のデスクトップPCを活用し、モニターだけ替えたい				
● 使い慣れたマウスやキーボードでノートPCを操作したい 詳しくはP.5														
					PC作業による 目の疲れを軽くしたい 詳しくはP.9-10									
					オフィスの 雰囲気を明るくしたい 詳しくはP.7-8									
P C と の 接 続 端 子	USB Type-C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	● 有線LAN接続	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	● デイジーチェーン	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	● ノートPC給電	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	● 周辺機器接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	DisplayPort	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HDMI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI-D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	D-Sub 15ピン(ミニ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
目にやさしい機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フレームレス&筐体色		○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック	○ ホワイト ● ブラック
USBハブ		4 ポート	4 ポート	4 ポート	4 ポート	2 ポート	2 ポート	4 ポート	4 ポート	4 ポート	4 ポート	2 ポート	4 ポート	2 ポート
サイズ		37.5 型 曲面	27.0 型	24.1 型	23.8 型	31.5 型	27.0 型	27.0 型	24.1 型	23.8 型	27.0 型	24.1 型	23.8 型	22.5 型
解像度		UWQHD+ 3840×1600	WQHD 2560×1440	WUXGA 1920×1200	フルHD 1920×1080	4K 3840×2160	4K 3840×2160	WQHD 2560×1440	WUXGA 1920×1200	フルHD 1920×1080	WQHD 2560×1440	WUXGA 1920×1200	フルHD 1920×1080	WUXGA 1920×1200
		 EV3895	 EV2795	 EV2495	 EV2490	 EV3285	 EV2785	 EV2781	 EV2485	 EV2480-Z	 EV2760	 EV2456	 EV2460	 EV2360


その他のモニターについては、P.23-24の仕様をご確認ください。

ケーブル1本、即集中モード。



USB Type-Cに対応

USB Type-C®ケーブルでUSB Type-C対応のノートPCを接続すると、映像・音声の出力、USB信号の伝送、ノートPCの給電ができます。複数のケーブルを接続する煩わしさがありません。

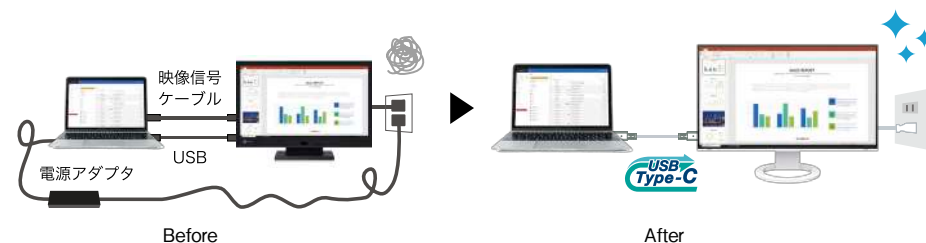

手間不要！ノートPCを同時に充電

USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに給電します。デスクに戻ってきた際に、つい忘れがちなノートPCの電源アダプタの接続が不要。ノートPCのバッテリーを気にせずに作業できます。



使い慣れたマウスやキーボードを、まとめて接続

USBハブを最大4ポート搭載し、複数のUSB機器を接続可能。デスクに戻った際に、ノートPCとモニターをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、使い慣れたマウスやキーボード、ヘッドセットをすぐに使用できます。

・機種によってUSBポートの搭載数は異なります。



対応機種 EV3895 / EV2795 / EV2495 / EV2490 / EV3285 / EV2785 / EV2781 / EV2485 / EV2480-Z



EIZO WebサイトでCHECK!

「USB Type-C ってなに？」



有線接続で、ネットも安定、高速



USB LANアダプタ機能をもつLAN端子を搭載。LAN端子非搭載のスリムノートPCでも、USB Type-CケーブルでモニターとノートPCを接続するだけで、有線ネットワーク環境を構築できます。安定かつ高速な通信が可能となるので、Web会議や大容量ファイルの送受信を円滑化します。



対応機種 EV3895 / EV2795 / EV2495 / EV2490

共有スペースでモニターを安心して使うために

働き方の多様化に伴い、開かれた共有スペースでのミーティングを導入している企業が増えています。そういったスペースでEIZOのLAN端子搭載モニターを共有する場合にも、MACアドレス認証を通した安心のセキュリティ環境で便利に、有線LAN機能を使用できるソフトウェア

EIZO MAC Address Clone Utilityをご用意しています。

・Windows OSのみ対応



EIZO MAC Address Clone Utilityについてのお問合せは

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部 TEL:03-5764-3401


受付時間:月～金 9:30～17:00
(祝日、当社休業日を除く)

マルチモニターでも、デージーチェーンで配線がシンプル



デージーチェーン対応機種は、複数のモニターを数珠つなぎで接続できるので、配線がシンプルになります。アクセサリのショートケーブルCC100(1m)を使えば、デスク背面が更にすっきりとまとまり、オフィスの美観が向上します。

・Windows OSのみ対応

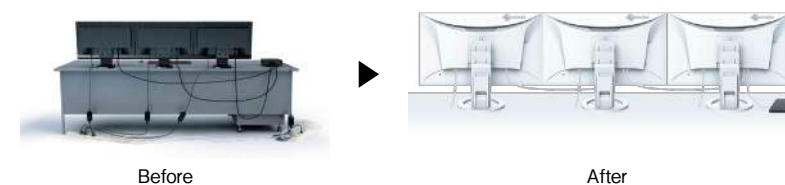

対応機種 EV2795 / EV2495 / EV2490



EIZO WebサイトでCHECK!

「デージーチェーンってなに？」



機能も、美しさも。




フレームレスで、すっきり開放的に

洗練された使いやすさ

画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。省スペースかつ机上での圧迫感がありません。マルチモニター環境でも視線がフレームに邪魔されることなく、複数の画面を快適に参照できます。

前面スイッチの機能性・操作性へのこだわり

EIZOはデザインも機能も妥協しません。前面のフレーム周辺のスペースは限られますが、センサーの小型化や静電スイッチの採用、スイッチ基板の配置の工夫により、自動調光センサーや電源・設定スイッチを前面に配置しながら、フレームレスデザインを実現しました。

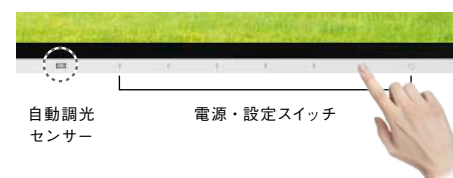

ARを使って 試し置きしてみよう

あなたのワークスペースへの設置イメージを確認できます。スマートフォンまたはタブレットのカメラでQRコードを読み取ってください。



全体で美しい

空間に合わせてコーディネート

ホワイトモデルに加え、ブラックモデルもご用意しています。モニターからスタンド、ケーブルに至るまで色を統一。明るく優しい雰囲気のおフィスにはオールホワイト、シックで落ち着いた雰囲気のおフィスにはオールブラック、など設置空間に合わせて選べます。






目にやさしい。

映り込みが目立たない

アンチグレア仕様

液晶面は、照明など外光の反射や映り込みが目立ちにくいアンチグレア（非光沢）処理を施しています。画面の見えにくさによるストレスに加え、目の筋肉の緊張による疲れ目の抑制も見込めます。

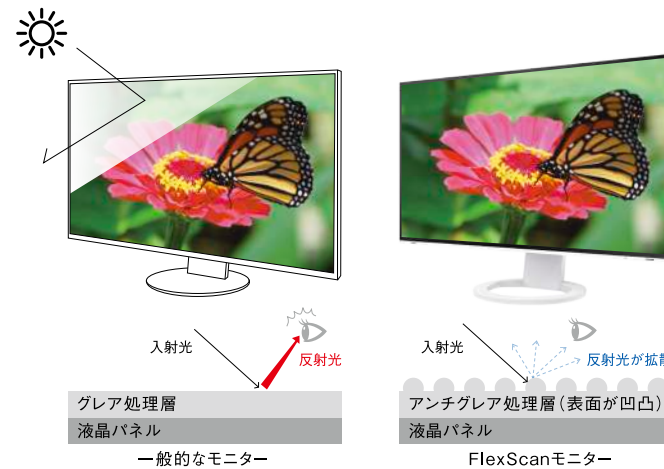

ちらつきを完全カット

EyeCare調光方式

輝度調整にEyeCare調光方式を採用。LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。



ちらつきカットとブルーライトの効果は第三者検査機関の「テュフ ラインランド」にて証明されています。





EIZO WebサイトでCHECK! 「パソコンで疲れ目はなぜ起こる？」 >>> 

目への刺激を抑える

自動調光機能 Auto EcoView



環境光を感知し、周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整するAuto EcoView機能を搭載。どのような環境でも、最適な明るさに自動で調整します。



ブルーライトをカット

Paperモード


あたかも紙のような見え方に切替える「Paperモード」を搭載。一般的な液晶モニターに比べ、輝度、コントラストを抑え、画面を暖色系の色味にすることで、ブルーライトの量を低減。さらに自動調光機能Auto EcoViewとの併用で、ブルーライトを大幅にカットします。

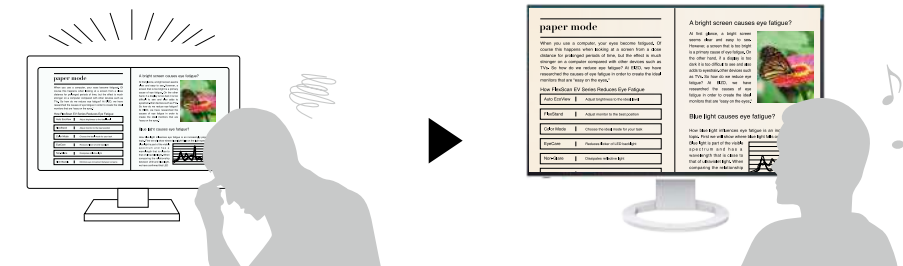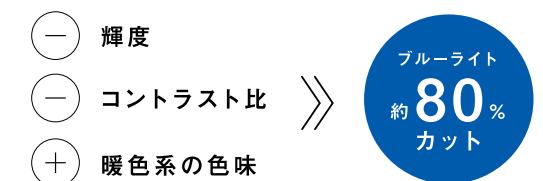

暗い環境でも画面がまぶしくない

約1cd/m²まで輝度が下げられる

輝度の調整範囲が広く、約1cd/m²まで低輝度に画面を暗く調整でき、低輝度時も表示が安定しています。

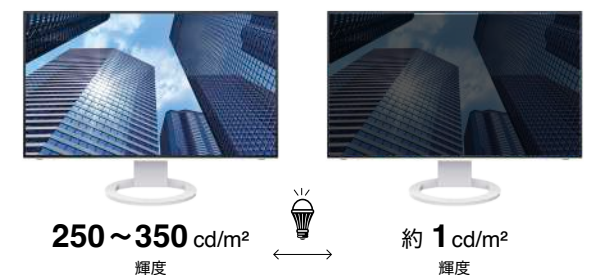



EIZO WebサイトでCHECK! 「目にやさしい機能を分かりやすく紹介」 >>> 


ひとりひとりに、ちょうど良い。



画面位置、自由自在


広範囲の昇降・チルト・スウィーベルに対応しながら、省スペースでスタイリッシュに進化させたスタンドを採用。最適な画面位置に無段階に調整できます。
・スタンドの可動範囲や、縦回転の対応は機種によって異なりますので、P.21-24の仕様をご確認ください。

■EV2795 / EV2781の場合

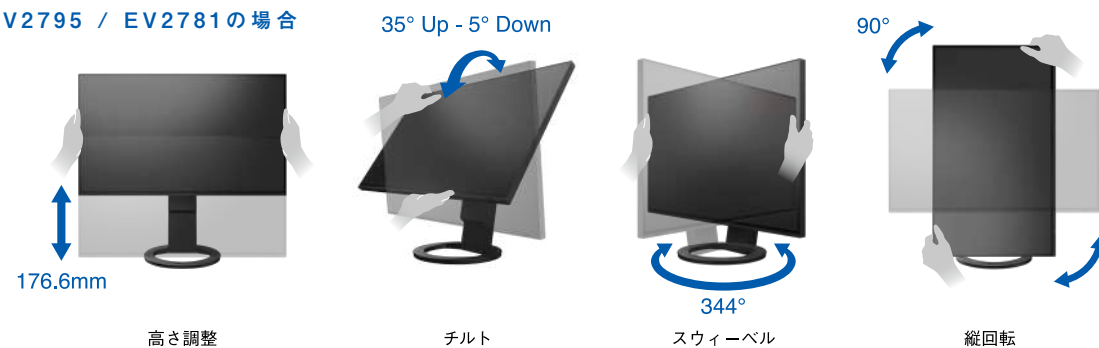

いちばん、らくな姿勢に

不特定多数が使用するフリーアドレスや、スタンディングワークの環境でも、ユーザーひとりひとりの体格や好みにあった見やすく疲れにくい位置で作業ができます。

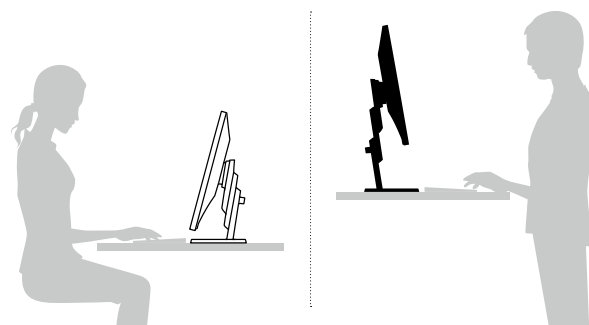


ノートPCと上下2面

モニターの昇降範囲が広いので、ノートPCをモニターの画面の下に配置し、省スペースでマルチモニターを構成できます。画面サイズが広がり、視線移動も少なくなるため効率的に作業できます。

・スタンドの可動範囲は機種によって異なりますので、P.21-24の仕様をご確認ください。


■EV2480-Zの場合

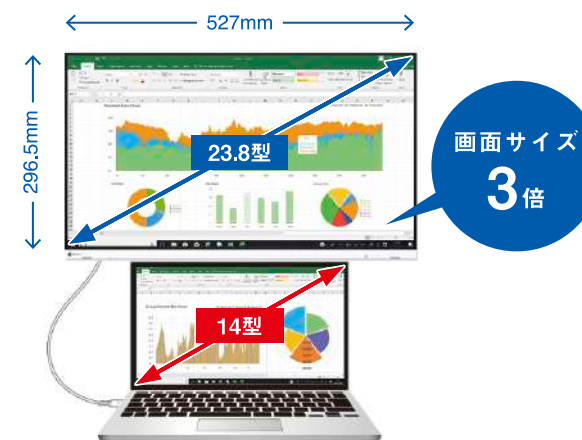

くるり縦回転、長文らくらく

モニター部の縦回転に対応しています。PCの出力を縦表示に切替えることで、縦方向に長い文書やWebサイトなどの一覧性が上がり、作業しやすくなります。


・縦回転の対応は機種によって異なりますので、P.21-24の仕様をご確認ください。
・表示方向を変更するにはPCの設定が必要です。

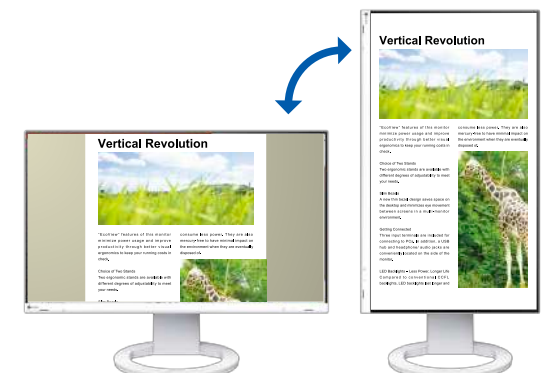

小型PCとモニターを一体化

小型PCや仮想デスクトップ用のクライアント端末(シンクライアント)をスタンドの背面部に簡単に取付けできるVESAアダプタ「PCSK-03/PCSK-03R」を用意。従来必要だった設置スペースが不要になり、机上を広々と使えます。また、取付け後もスタンドは自在に動かせます。

・対応機種についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
https://www.eizo.co.jp/products/ac/pcsk_03/

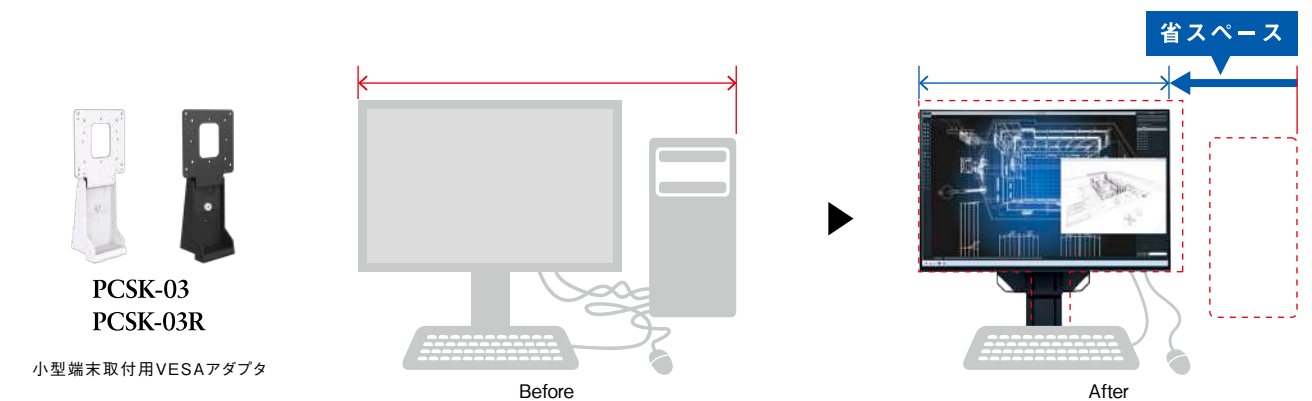

モニターの筐体色に合わせ、VESAアダプタもホワイト、ブラックの2色を用意。モニター付属のケーブルを含め、背面まですべてホワイトまたはブラックに統一できます。



小型端末取付け・仮想デスクトップ環境対応モデルについてのお問合せは

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部 TEL:03-5764-3401 受付時間:月~金 9:30~17:00 (祝日、当社休業日を除く)




もっと便利に、快適に。

SCREEN INSTYLE

モニターをより快適に使うための無償ソフトウェア。表示を自動で最適化したり、マルチモニター環境を快適化したり、便利な各種機能を搭載。

・映像信号ケーブルとは別に、モニターとPCをUSBケーブルで接続する必要があります。
(USB Type-Cケーブルで接続する場合を除く)
・対応機種は、P.21-24の仕様をご確認ください。

対応OS Windows 11/10/8.1

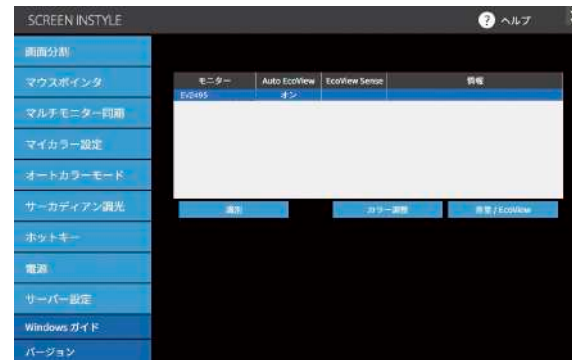

↓ アプリと連動して表示モードを自動切替え

オートカラーモード

文書作成、動画閲覧や写真鑑賞など、使用するアプリに表示モードを関連づけることができます。使用するアプリがアクティブになれば表示モードが自動で切替わります。手間なく常に快適な表示で作業できます。



↓ 画面を整理整頓、仕事がはかどる

画面分割


画面を分割して、各ウィンドウをきれいに配置できます。すっきり整理された画面で、作業効率アップ、思考力アップを支援します。



↓ 入力信号や表示モードをさっと切替え

ホットキーによる信号切替え


モニター前面のボタンに手を伸ばさなくても、手元のキーボードで入力信号や表示モードを一発で切替えます。

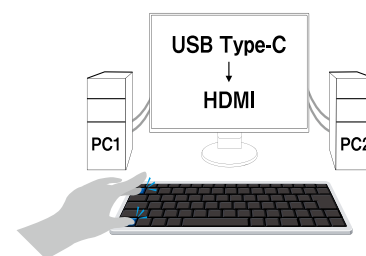

↓ マルチモニターでも便利


表示モードを一瞬で同期

1台のモニターの表示モードを変更すれば、他のモニターも連動して、表示モードが一瞬で変更されます。1台1台、モニターを操作し、輝度や色温度などの表示設定を変更する手間が省けます。

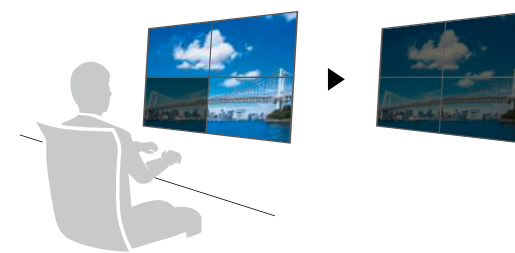

電源を一斉にオン／オフ

1台のモニターの電源をオン／オフすると、他のモニターの電源も連動します。離席時に手間なく省エネできます。

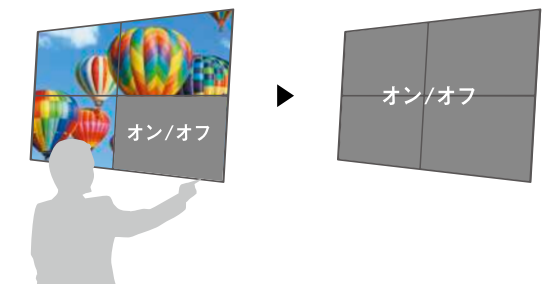


Screen InStyle Server 機器管理者の手間、大幅削減。

↓ 効率的なモニターの資産管理

モニターやPCの機器情報を自動で取得

Screen InStyle Serverを使えば、ネットワーク内のScreen InStyle対応モニターの機種名や製造番号(S/N)などの情報を自動で取得し、Webブラウザ上に一覧表示できます。モニターだけではなく、接続しているPCのコンピュータ名、OS、IPアドレスなどの情報も取得でき、資産情報を効率的に管理できます。モニターの使用時間から買替えのタイミングを推測できるなど、一歩進んだ資産管理も可能です。

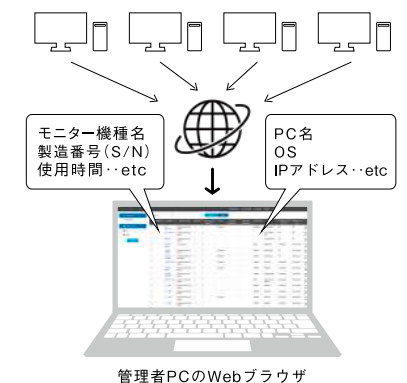

↓ 複数台のモニターを一括設定


大量導入時も、最適なモニター設定を遠隔から一括設定

表示モードや輝度、エコ機能などの設定を、管理者が遠隔から一括設定できます。管理下のモニターの操作スイッチをロックすることで、意図しない設定の変更を防ぎ、管理を徹底できます。



一元管理で社内全体省電力化

モニターはこまめに電源オフすることで省電力化を図れますが、社内の全モニターに徹底するのは容易ではありません。Screen InStyle Serverを使えば、接続したPCのOSの電源設定を自動で取得し、「モニターの電源を切る」「PCをスリープ状態にする」までの時間を一元管理できます。

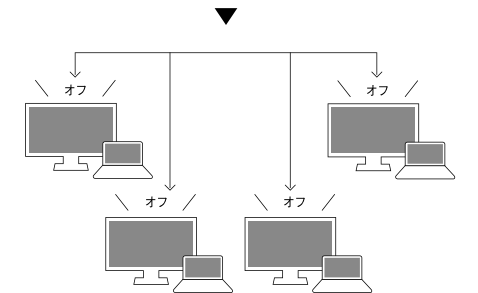

忘れがちな離席時のセキュリティを強化

「Windowsをロックする」までの時間をリモートで設定すれば、離席時にユーザーがロックし忘れるのを防ぐことができます。ユーザーの意思に頼らずに、オフィスのセキュリティを強化できます。

Screen InStyle、Screen InStyle Server のダウンロードは [Screen InStyle](#)

環境にも、やさしい。

サステナブルな製品づくり

持続可能な社会の実現のため、EIZOは環境に配慮したサステナブルな製品づくりを行っています。EIZOモニターの中でも最も環境に配慮した「FlexScanサステナブルモニター」の使用はサステナビリティに貢献します。

サステナブルモニター

EV3895 / EV2795 / EV2495 / EV2490 / EV3285 /
EV2785 / EV2781 / EV2485 / EV2480-Z / EV2760 /
EV2456 / EV2460 / EV2360



環境配慮は第三者認証済み

FlexScanサステナブルモニターは、国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する各市場の主要な環境ラベルへの適合も果たしています。

グリーン購入法

環境省が国等の公的機関に、環境への負荷の低減に配慮した製品・サービスを優先して調達することを定めた法律。FlexScanサステナブルモニターは、全機種において2022年度基準を満たしています。



FlexScanサステナブルモニターが適合する環境ラベルの一例

- TCO Certified (IT機器の国際総合規格)
- ENERGY STAR® 8.0 (米国発の国際省エネルギー規格)
- EPEAT (米国発のPC/モニターの国際環境規格)
- PCグリーンラベル (日本のPC/モニターの環境規格)
・PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧下さい。



その他の適合環境ラベルは

モニター使用時の消費電力を自動で抑える

周囲の明るさに応じて最適な画面の明るさに自動調整する「Auto EcoView」機能と、表示コンテンツに応じて、バックライトの明るさを調整する「EcoView Optimizer 2」機能を搭載。この2つの機能で画面の明るさを自動で最適化し、消費電力を最大50%※カットします。

※USB機器の非接続かつ最大輝度時の消費電力とエコ設定オン時の標準消費電力との比較において



設置時のムダを省く

複数のモニターを一つの箱にまとめる集合梱包や、不要なスタンドやケーブル等を除いた仕様など、お客様のご要望に合わせて導入時の環境負荷を軽減する特別仕様をご提案します。

KDDI 株式会社様

目指す環境配慮理念にEIZOモニターが合致

環境にやさしい納品パッケージ仕様(スタンドレス、同梱ケーブルレス、集合梱包仕様)をご提案いただき、採用を決めました。梱包箱が従来の容積比で40%も削減されたことで、運送コストを20%以上抑制し、作業時間の短縮と廃棄ゴミの削減につながりました。

詳しくはこちら



付属品のカスタマイズについてのお問合せは

EIZO株式会社 映像ソリューション営業部 TEL:03-5764-3401 受付時間:月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)

使用後も、もちろんリサイクル

不要になったモニターを回収し、分解・粉碎・分別の上、再資源化を実施しています。使用済みモニターをリサイクルすることで、「つくる責任」を製品使用後においても果たしています。



リサイクルシステムについて詳しくはこちら

個人ユーザー
向け



法人ユーザー
向け



持続可能な開発目標(SDGs)への貢献

EIZOグループは、映像を通じて豊かな未来社会を実現するため、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に取り組んでいます。

主な取り組み

- 製品における再生プラスチック使用率50%の達成
- 梱包材にパルプモールドを採用
- 生産拠点におけるグリーン電力導入率の引上げ
- FlexScan EVシリーズでの LCA(Life Cycle Assessment)の実施
- エネルギーマネジメントシステムISO 50001認証の取得

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



FlexScanサステナブルモニターについて詳しくは



Support

アフターサポート

長期保証の信頼性と充実の国内サポート体制により、さまざまな用途に安心してご利用いただけます。

品質への自信から生まれた全機種5年間保証


EIZOの5年間保証は、厳しい品質管理に裏打ちされた保証制度です。故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現。万が一、故障やトラブルが発生した場合も、ご購入から5年間^{*1}、修理に関する費用は無償です。
※1 使用時間30000時間以内に限りします。



- 保証期間内の修理費用が無償
- 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し

日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外を問わず修理期間中は、貸出機を無償^{*2}でお貸出しいたします。
※2 保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様にご負担いただきます。

【EIZO モニターの修理フロー】

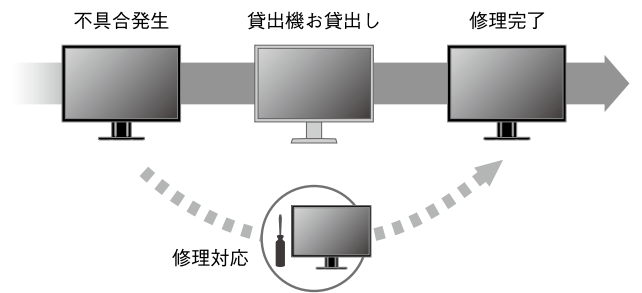

EIZOショールーム

営業所に併設の「EIZO ショールーム」はEIZO 製品をゆっくりとご覧いただけるスペースです。見学ご希望のお客様は、あらかじめ各ショールームまでお電話にてお申込みください。

EIZOショールーム東京

03-5764-3402
〒140-0013
東京都品川区南大井6丁目22番7号
大森ベルポートE館6階

EIZOショールーム大阪

06-4807-3050
〒532-0003
大阪市淀川区宮原3丁目5番24号
新大阪第一生命ビル

EIZOショールーム福岡

092-715-7706
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号
福岡フコク生命ビル

EIZOショールーム仙台

022-212-8755
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号
仙台第一生命タワービルディング2階

EIZOショールーム名古屋

052-232-7701
〒460-0003
名古屋市中区錦1丁目6番5号
名古屋錦シティビル

EIZOショールーム(本社)

076-275-4121 (代表)
〒924-8566
石川県白山市下柏野町153番地

半年間の無輝点保証

製品に輝点があった場合、ご購入から6か月以内であれば無償で液晶パネル交換を行います。詳しくはEIZO Webサイトをご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/support/warranty/zerobp/>

・対応機種は、P.21-24の仕様をご確認ください。

EIZO本社スタッフが直接回答

石川県白山市の本社内にEIZOコンタクトセンターを設置。製品に関するご不明な点は、EIZO本社スタッフが直接ご返答差し上げます。

EIZOコンタクトセンター



0570-200-557

■受付時間 月～金 9:30～17:00（祝日、当社休業日を除く）

法人様向け保守プランを用意

EIZOでは、法人様向けに、さらに安心して長期間お使いいただける保守契約をご用意しています。保守契約の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。
<https://www.eizo.co.jp/support/contract/>

【保守契約については】

- | | | | |
|----------------|--------------|----------|--------------|
| ● 札幌営業所 | 011-737-6601 | ● 仙台営業所 | 022-212-8751 |
| ● 映像ソリューション営業部 | 03-5764-3401 | ● 名古屋営業所 | 052-232-7701 |
| ● 北陸営業所 | 076-277-6790 | ● 大阪営業所 | 06-4807-7707 |
| ● 広島営業所 | 082-535-7701 | ● 高松営業所 | 087-869-0877 |
| ● 福岡営業所 | 092-715-7706 | | |

■受付時間 月～金 9:30～17:00（祝日、当社休業日を除く）

自社グループ貫生産 信頼の EIZO モニター

FlexScanモニターのできるまで



EIZO モニターは 耐震試験済み

耐震 EIZO



本カタログに掲載の製品は、屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScan、ColorEdge、CuratOR、RadiForce、DuraVision、Raptor、ScreenManagerは、EIZO株式会社の日本及びその他の国における登録商標です。■Re/Vue、SafeGuard、Screen InStyle、ScreenCleanerはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface及びHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■USB Type-CはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。■macOS SierraはApple Inc.の登録商標です。■ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドまたは、ユーティリティディスク内に付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネル非常に精密度の高い技術で作られています。画面欠けや常時点灯する画面が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコ成合です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

Accessory

アクセサリ

壁掛けアーム（1軸0リンク） 壁面等に取付ける縦回転、チルト、スウィーベル対応のアームです。

	AAH-02B3W	LA-011-W-BK
カラー	ブラック	ブラック
外観寸法（幅×高さ×奥行）	120×162×105.9 mm	109×172.1×113 mm
本体質量	1.1 kg	1.4 kg
許容モニター質量 （ケーブル等モニター装着オプション含む）	3.0 - 7.0 kg	4.0 - 9.0 kg
壁面の取付け条件	取付金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース、 耐荷重：37 kg 以上	取付金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース、 耐荷重：130 kg 以上
取付け穴ピッチ（VESA規格準拠）	75×75 mm / 100×100 mm	100×100 mm
可動範囲	チルト 上 20° / 下 26°	上 35°
（設置状態によって 数値は変化します）	スウィーベル 右 20° / 左 20°	右 90° / 左 90°
縦回転	右回り 90°	右回り 90°
寸法図（単位：mm）		
対応機種	EV3285 EV2795、EV2495、 EV2785、EV2490、 EV2781、EV2760、 EV2485、EV2480-Z、 S2133-H EV2456、EV2460、 EV2360、EV2430、 S1934、S1703-AT、 S1503-AT	— ○ ○ —

・本製品の壁への取付けには専門的な知識が必要です。設置は必ず取付け専門業者に依頼ください。

液晶保護パネル

液晶パネルを傷や汚れから守る高透過率の保護パネルです。両面仕様となっており、外光の反射を抑えて目にやさしいアンチグレア面と動画などを鮮やかに楽しめる光沢面が選択できます。

FP-2401W （24.1型ワイド用） ・対応機種：EV2430	FP-2360 （22.5型ワイド用） ・対応機種：EV2360	FP-2101 （21.3型用） ・対応機種：S2133-H
FP-1901 （19型用） ・対応機種：S1934	FP-506 （17.0型用） ・対応機種：S1703-AT	

耐震ゴム

FSTG2

スタンド底面に貼付けることで、地震による落下や転倒を抑制します。

・対応機種についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
<https://www.eizo.co.jp/products/ac/fstg2/>

小型端末取付用VESAアダプタ

PCSK-03（ブラック） PCSK-03-WT（ホワイト）
PCSK-03R-BK（ブラック） PCSK-03R-WT（ホワイト）

スタンドに取付けることで小型PCや仮想デスクトップ用のクライアント端末を取付けることができます。

・対応機種についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
https://www.eizo.co.jp/products/ac/pcsk_03/

・アクセサリの詳細な情報は、EIZO Webサイトをご確認ください。<https://www.eizo.co.jp/products/ac/>
・EIZOの液晶モニター、アクセサリはEIZOダイレクトでもご購入いただけます。<https://direct.eizo.co.jp/>

モニターケーブル

型 番	コネクタ形状	
	PC接続側	モニター接続側
USB Type-Cケーブル		
 CC100-BK ブラック、1 m	USB Type-C：オス 	USB Type-C：オス 
 CC100-WT ホワイト、1 m		
USB Type-C - DisplayPortケーブル		
 CP200-BK ブラック、2 m	USB Type-C：オス 	DisplayPort：オス 
 CP200-WT ホワイト、2 m		
HDMIプレミアムハイスピードケーブル		
 HH200PR-BK ブラック、2 m	HDMI：オス 	HDMI：オス 
 HH200PR-WT ホワイト、2 m		
Mini DisplayPort - DisplayPortケーブル		
 PM200-BK ブラック、2 m	Mini DisplayPort：オス 	DisplayPort：オス 
DisplayPortケーブル		
 PP100-BK ブラック、1 m	DisplayPort：オス 	DisplayPort：オス 
 PP100-WT ホワイト、1 m		
 PP200-BK ブラック、2 m		
DVIケーブル（デジタル接続）		
 DD200-BK （シングルリンク） ブラック、2 m	DVI-D 24ピン：オス 	DVI-D 24ピン：オス 
 DD300-BK （シングルリンク） ブラック、3 m		
 DD200DL-BK （デュアルリンク） ブラック、2 m	DVI-D 24ピン：オス 	DVI-D 24ピン：オス 
DVIケーブル（アナログ接続）		
 VI200-BK ブラック、2 m	D-Sub 15ピン(ミニ)：オス 	DVI-I 29ピン：オス 
 VI200 グレイ、2 m		
 VI300-BK ブラック、3 m		
D-Sub 15ピンケーブル		
 V55-BK ブラック、1.8 m	D-Sub 15ピン(ミニ)：オス 	D-Sub 15ピン(ミニ)：オス 

モニタークリーニングキット

ScreenCleaner™

汚れをしっかりと拭えるウェッジシェーブクロスと使いやすいスプレータイプのクリーニング液をセットにしました。コンパクトケース付き。

・EIZO製品専用のクリーナーです。
・EIZOダイレクトでは、お得な2個、3個、10個、30個パックもご用意しています。



Working Better with FlexScan

導入事例



用途：トレーディング

みずほ証券株式会社 様

**PbyP機能でモニターの台数が半減し、フロアがすっきり
アーム不要で導入コスト削減**

以前は8台の19型モニターをアームマウントで設置していました。EV2750は画面の高さ調整範囲が広く、縦回転できるので、PbyP機能と組み合わせることで、8つの表示領域を確保し、4台にまとめることができました。これにより、すっきりとした一体感のあるフロアレイアウトが実現でき、トレーダー間のコミュニケーションがより円滑になりました。アームマウントが不要でしたので、導入コストの削減に加えて、レイアウト変更時の移設作業の軽減にも繋がっています。

導入製品：EV2750(現行おすすめモデル EV2760)



用途：CAD、BIM

株式会社伊藤喜三郎建築研究所 様

**4K高解像度で長時間表示しても目が疲れない
午後の業務もサクサクはかどる**

以前から4Kモニターを使用していましたが、高解像度で作業していると目が疲れてしまい、解像度を落として使用するスタッフもいました。今回導入したEV2785は、従来のモニターと比べて目にやさしいと感じます。長時間4Kのまま作業できているスタッフが増えました。ちらつき完全カットや画面の明るさの自動調節など、知らず知らずのうちに溜まってしまう疲れを軽減する機能が良いのかもしれません。省スペースかつ可動域の広いスタンドで、誰でも使いやすく作業できるのも好評です。

導入製品：EV2785



用途：オフィスワーク

NEW AG 様 (ドイツ)

**USB Type-C対応、ドッキングステーション機能搭載の
FlexScanプレミアムモニターで実現する柔軟な働き方**

社員の福利と健康のために職場の最適化を進めており、場所を問わず柔軟に仕事ができる環境を社員に提供したいという要望にEV2795が合致しました。

周辺機器をモニターに接続しておけば、ノートPCとモニターをUSB Type-Cケーブルで接続するだけで、すぐ使い始められます。モニターのフレームレスデザインも開放感のある作業スペースの実現に役立っています。

導入製品：EV2795

住友不動産ベルサール株式会社 様

**シェアオフィス利用者が求める「業務効率を上げる、
疲れなモニター」がFlexScanモニター導入の決め手**

利用者から、「在宅勤務よりも業務効率を上げられる、長時間使用しても疲れないモニターを置いてほしい」と要望がありました。

EV2451は長時間利用しても目が疲れにくい機能が豊富に搭載されている点や、縦回転表示に対応し縦方向に長い情報を一目で把握しやすい点が利用者の要望に合致しました。

導入製品：EV2451(現行おすすめモデル EV2480-Z)



用途：シェアオフィス

株式会社野村総合研究所 様

**黒の24型モニター2台から27型のホワイトモデル1台に集約
オフィスの美観が向上し、業務効率もアップ**

オフィスの移転をきっかけとして、モニターに対して2つの要件がありました。1つ目は美観の優れた職場を作るため白いモニターであること、2つ目は消費電力が低いことです。従来の黒い24型モニター2台からEV2750-WTの1台に切替えたことで、オフィスの美観が向上して、社員の業務効率も上がっています。また、目に優しい製品を採用することができ、社員からも好評を得ています。

導入製品：EV2750(現行おすすめモデル EV2781)



用途：オフィスワーク

デジタルハリウッド株式会社 様

**受講生により良い学習環境を構築
コロナ感染対策の一環としてFlexScanモニターを追加導入**

新型コロナウイルス感染対策として、受講生が場所を選ばず学習できる環境の構築を目指しています。その一環として教室の新設とレイアウト変更を実施し、EIZOモニターを導入しました。

受講生が自身のノートPCを持ち込む新設のBYOD教室にはUSB Type-Cに対応したEV2495を導入しました。USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時にノートPCに給電できるので、荷物を減らしながら、充電を気にせず作業できるので快適です。

導入製品：EV2495、EV2456、EV2451(現行おすすめモデル EV2460)、Screen Instyle Server



用途：文教

こんなところにも、EIZO。EIZOモニターはこの他にもさまざまな用途で活躍しています。

EIZO 導入事例

FlexScan
仕様一覧



EV3895



EV2795



EV2495



EV2490



EV3285



EV2785







EV2781



EV2485



EV2480-Z

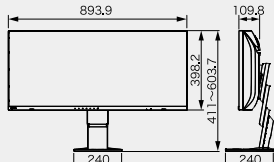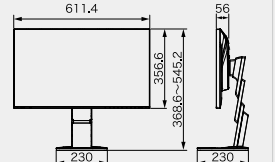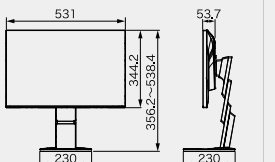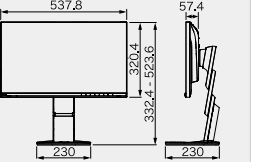			プレミアム				
製品バリエーション	スタンドあり	ブラック	EV3895-BK	EV2795-BK	EV2495-BK	EV2490-BK	
		セレーングレイ	-	-	-	-	
		ホワイト	EV3895-WT	EV2795-WT	EV2495-WT	EV2490-WT	
	スタンドなし (受注生産)	ブラック	EV3895-FBK	EV2795-FBK	EV2495-FBK	EV2490-FBK	
		セレーングレイ	-	-	-	-	
		ホワイト	EV3895-FWT	EV2795-FWT	EV2495-FWT	EV2490-FWT	
パネル	種類		IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	
	バックライト		LED	LED	LED	LED	
	サイズ		37.5型 (95.3 cm)	27.0型 (68.5 cm)	24.1型 (61.1 cm)	23.8型 (60.5 cm)	
	推奨解像度		3840 x 1600 (アスペクト比24:10)	2560 x 1440 (アスペクト比16:9)	1920 x 1200 (アスペクト比16:10)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	
	表示領域 (横 x 縦)		879.7 x 366.5 mm	596.7 x 335.7 mm	518.4 x 324.0 mm	527.0 x 296.5 mm	
	画素ピッチ / 画素密度		0.229 x 0.229 mm / 111 ppi	0.233 x 0.233 mm / 109 ppi	0.270 x 0.270 mm / 94 ppi	0.275 x 0.275 mm / 93 ppi	
	表示色		約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	
	視野角 (水平 / 垂直、標準値)		178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	
	輝度 (標準値)		300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	
映像信号	コントラスト比 (標準値)		1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	
	応答速度 (標準値)		5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	
	入力端子		USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4) x 2	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	
	出力端子		-	USB Type-C (デジizerチェーン)	USB Type-C (デジizerチェーン)	USB Type-C (デジizerチェーン)	
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)		USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	
	アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)		-	-	-	-	
	同期信号		-	-	-	-	
	USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)		USB 3.1 Gen 1: Type-B x 2, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大85 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-B, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-B, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-B, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)
		USBハブ (ダウンストリーム)		USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大15 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大15 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大15 W給電)
USB LANアダプタ			RJ-45 (1000BASE-T対応) Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応	RJ-45 (1000BASE-T対応) Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応	RJ-45 (1000BASE-T対応) Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応	RJ-45 (1000BASE-T対応) Windows 10 / 8.1 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応	
音声		スピーカー		1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	
電源	出力端子		ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	
	電源入力		AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	消費電力 標準 / 最大		28 W / 194 W	16 W / 164 W	11 W / 156 W	11 W / 155 W	
	節電時消費電力		0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	
主な機能	表示モード		User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	
	Auto EcoView		有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	
機構	外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行)		893.9 x 411 - 603.7 x 240 mm	611.4 x 368.6 - 545.2 x 230 mm	531 x 356.2 - 538.4 x 230 mm	537.8 x 332.4 - 523.6 x 230 mm	
	外観寸法 (モニター部・幅×高さ×奥行)		893.9 x 398.2 x 109.8 mm	611.4 x 356.6 x 56 mm	531 x 344.2 x 53.7 mm	537.8 x 320.4 x 57.4 mm	
	質量 本体 / モニター部		約13.2 kg / 約9.5 kg	約8.5 kg / 約5.7 kg	約7.6 kg / 約4.9 kg	約7.2 kg / 約4.5 kg	
	昇降		192.7 mm	176.6 mm	182.2 mm	191.2 mm	
	チルト		上35° / 下5°	上35° / 下5°	上35° / 下5°	上35° / 下5°	
	スウィーベル		70°	344°	344°	344°	
	縦回転		-	右回り90° / 左回り90°	右回り90° / 左回り90°	右回り90° / 左回り90°	
動作環境条件	取付穴ピッチ (VESA規格)		100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	
	温度		5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	
	湿度 (R.H.、結露なきこと)		20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)			CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V14), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle		対応	対応	対応	対応	
主な付属品	映像信号ケーブル		USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	USB Type-C (2 m)	USB Type-C (2 m)	USB Type-C (2 m)	
	その他		2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m) x 2, コネクタカバー, VESAMマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド	
保証期間			お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	
寸法図 (単位:mm)							

ニュースタンダード				
EV3285-BK	EV2785-BK	EV2781-BK	EV2485-BK	EV2480-ZBK
-	-	-	-	-
EV3285-WT	EV2785-WT	EV2781-WT	EV2485-WT	EV2480-ZWT
EV3285-FBK	EV2785-FBK	EV2781-FBK	EV2485-FBK	EV2480-ZFBK
-	-	-	-	-
EV3285-FWT	EV2785-FWT	EV2781-FWT	EV2485-FWT	EV2480-ZFWT
IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)
LED	LED	LED	LED	LED
31.5型 (80.0 cm)	27.0型 (68.5 cm)	27.0型 (68.5 cm)	24.1型 (61.1 cm)	23.8型 (60.5 cm)
3840 x 2160 (アスペクト比16:9)	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)	2560 x 1440 (アスペクト比16:9)	1920 x 1200 (アスペクト比16:10)	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
697.3 x 392.2 mm	596.7 x 335.7 mm	596.7 x 335.7 mm	518.4 x 324.0 mm	527.0 x 296.5 mm
0.182 x 0.182 mm／140 ppi	0.155 x 0.155 mm／163 ppi	0.233 x 0.233 mm／109 ppi	0.270 x 0.270 mm／94 ppi	0.275 x 0.275 mm／93 ppi
約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応
178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²
1300:1	1300:1	1000:1	1000:1	1000:1
5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)	5 ms (中間階調域)
USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4) x 2	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4) x 2	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2/1.4) x 2	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
-	-	-	-	-
USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz	USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大60 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大60 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)	USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)
USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2 (Battery Charging最大10.5 W給電 x 1)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2 (Battery Charging最大10.5 W給電 x 1)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
-	-	-	-	-
1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
32 W／163 W	31 W／153 W	18 W／146 W	12 W／142 W	11 W／142 W
0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下
User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)
717.4 x 427.3 - 576.2 x 230 mm	611.4 x 367.3 - 545.2 x 230 mm	611.4 x 368.6 - 545.2 x 230 mm	531 x 356.2 - 538.4 x 230 mm	537.8 x 332.4 - 523.6 x 230 mm
717.4 x 416.3 x 51.5 mm	611.4 x 356.3 x 50 mm	611.4 x 356.6 x 56 mm	531 x 344.2 x 53.7 mm	537.8 x 320.4 x 57.4 mm
約11.0 kg／約7.6 kg	約8.2 kg／約4.9 kg	約8.5 kg／約5.7 kg	約7.6 kg／約4.9 kg	約7.4 kg／約4.7 kg
148.9 mm	177.9 mm	176.6 mm	182.2 mm	191.2 mm
上35° / 下5°	上35° / 下5°	上35° / 下5°	上35° / 下5°	上35° / 下5°
344°	344°	344°	344°	344°
-	右回り90°	右回り90° / 左回り90°	右回り90° / 左回り90°	右回り90° / 左回り90°
100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%
CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/ Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー之星プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)
対応	対応	対応	対応	対応
USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	USB Type-C (2 m)	USB Type-C (2 m)	USB Type-C (2 m), HDMI (2 m)
2芯アダプタ付電源コード (2 m), ケーブルカバー (EV3285), 剥がれ防止ガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), ケーブルカバー (EV2785), 剥がれ防止ガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド
お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>をご覧ください。
・PCグリーンラベルの環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

FlexScan
仕様一覧



EV2760



EV2456



EV2460



EV2360



EV2430



S2133-H







S1934



S1703-AT



S1503-AT

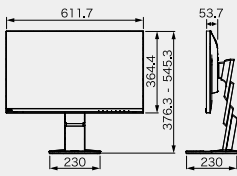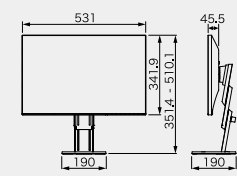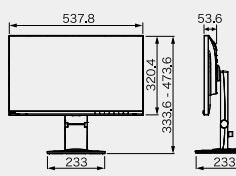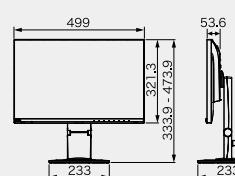			ベーシック				
製品バリエーション	スタンドあり	ブラック	EV2760-BK	EV2456-BK	EV2460-BK	EV2360-BK	
		セレーングレイ	-	-	-	-	
		ホワイト	EV2760-WT	EV2456-WT	EV2460-WT	EV2360-WT	
	スタンドなし(受注生産)	ブラック	EV2760-FBK	EV2456-FBK	EV2460-FBK	EV2360-FBK	
		セレーングレイ	-	-	-	-	
		ホワイト	EV2760-FWT	EV2456-FWT	EV2460-FWT	EV2360-FWT	
パネル	種類	IPS (アンチグレア)		IPS (アンチグレア)		IPS (アンチグレア)	
	バックライト	LED		LED		LED	
	サイズ	27.0型 (68.5 cm)		24.1型 (61.1 cm)		23.8型 (60.5 cm)	
	推奨解像度	2560 x 1440 (アスペクト比16:9)		1920 x 1200 (アスペクト比16:10)		1920 x 1080 (アスペクト比16:9)	
	表示領域(横 x 縦)	596.7 x 335.7 mm		518.4 x 324.0 mm		527.0 x 296.5 mm	
	画素ピッチ／画素密度	0.233 x 0.233 mm／109 ppi		0.270 x 0.270 mm／94 ppi		0.275 x 0.275 mm／93 ppi	
	表示色	約1677万色: 8-bit対応		約1677万色: 8-bit対応		約1677万色: 8-bit対応	
	視野角(水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°		178° / 178°		178° / 178°	
	輝度(標準値)	350 cd/m ²		350 cd/m ²		250 cd/m ²	
	コントラスト比(標準値)	1000:1		1000:1		1000:1	
映像信号	応答速度(標準値)	5 ms (中間階調域)		5 ms (中間階調域)		5 ms (中間階調域)	
	入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3) x 2, HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4)		DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)		DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	
	出力端子	-		-		-	
	デジタル走査周波数(水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 89 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz DVI: 31 - 89 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz		DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz DVI: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz		DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	
USB	アナログ走査周波数(水平 / 垂直)	-		31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz		31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz	
	同期信号	-		セパレート		セパレート	
	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-B		USB 3.1 Gen 1: Type-B		USB 3.1 Gen 1: Type-B	
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4		USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2		USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4	
音声	USB LANアダプタ	-		-		-	
	スピーカー	1.0 W + 1.0 W		1.0 W + 1.0 W		1.0 W + 1.0 W	
電源	出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)		ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)		ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	
	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz		AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz		AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	消費電力 標準／最大	16 W／67 W		11 W／44 W		10 W／50 W	
主な機能	節電時消費電力	0.5 W以下		0.5 W以下		0.5 W以下	
	表示モード	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM		User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM		User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM	
	Auto EcoView	有 (出荷時設定ON)		有 (出荷時設定ON)		有 (出荷時設定ON)	
機構	外観寸法(横表示・幅×高さ×奥行)	611.7 x 376.3 - 545.3 x 230 mm		531 x 351.4 - 510.1 x 190 mm		537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm	
	外観寸法(モニター部×幅×高さ×奥行)	611.7 x 364.4 x 53.7 mm		531 x 341.9 x 45.5 mm		537.8 x 320.4 x 53.6 mm	
	質量 本体／モニター部	約8.5 kg／約5.7 kg		約5.7 kg／約3.7 kg		約5.9 kg／約3.8 kg	
	昇降	169 mm		158.6 mm		140 mm	
	チルト	上35° / 下5°		上35° / 下5°		上35° / 下5°	
	スウィーベル	344°		344°		344°	
	縦回転	右回り90° / 左回り90°		右回り90° / 左回り90°		右回り90° / 左回り90°	
	取付穴ピッチ(VESA規格)	100 x 100 mm		100 x 100 mm		100 x 100 mm	
	動作環境条件	温度 5 - 35°C		5 - 35°C		5 - 35°C	
	湿度(R.H.,結露なきこと)	20 - 80%		20 - 80%		20 - 80%	
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★★V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)		CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 8, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★★V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)		CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★★V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)		
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle	対応	対応	対応	対応	対応	
主な付属品	映像信号ケーブル	DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)		DisplayPort (2 m), DVI-D (2 m)		DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)	
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 剥がれ防止ガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド		2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), ケーブルカバー (EV2456), 剥がれ防止ガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, CD-ROM (取扱説明書), 保証書付きセットアップガイド		2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m), 剥がれ防止ガイド, VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	
保証期間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間		
寸法図(単位:mm)							
							

ワイド	スクエア			
EV2430-BK	S2133-HBK	S1934-HBK (ハイトアジャスタブルスタンド) S1934-TBK (チルトスタンド)	S1703-ATBK	S1503-ATBK
EV2430-GY	S2133-HGY	S1934-HGY (ハイトアジャスタブルスタンド) S1934-TGY (チルトスタンド)	S1703-ATGY	S1503-ATGY
-	-	-	-	-
EV2430-FBK	S2133-FBK	S1934-FBK	S1703-AFBK	S1503-AFBK
EV2430-FGY	S2133-FGY	S1934-FGY	S1703-AFGY	S1503-AFGY
-	-	-	-	-
IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	IPS (アンチグレア)	TN (アンチグレア)	TN (アンチグレア)
LED	LED	LED	LED	LED
24.1型 (61.1 cm)	21.3型 (54 cm)	19型 (48.0 cm)	17.0型 (43.3 cm)	15.0型 (38.0 cm)
1920 x 1200 (アスペクト比16:10)	1600 x 1200 (アスペクト比4:3)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)	1024 x 768 (アスペクト比4:3)
518.4 x 324.0 mm	432.0 x 324.0 mm	374.8 x 299.8 mm	337.9 x 270.3 mm	304.1 x 228.1 mm
0.270 x 0.270 mm／94 ppi	0.270 x 0.270 mm／94 ppi	0.293 x 0.293 mm／87 ppi	0.264 x 0.264 mm／96 ppi	0.297 x 0.297 mm／86 ppi
約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応	約1677万色: 8-bit対応
178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	170° / 160°	160° / 160°
300 cd/m ²	420 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	400 cd/m ²
1000:1	1500:1	1000:1	1000:1	600:1
14 ms (中間階調域)	6 ms (中間階調域)	14 ms (中間階調域)	5 ms (黒→白→黒)	8 ms (黒→白→黒)
DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)	DVI-D, D-Sub 15ピン (ミニ)
-	-	-	-	-
31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 49 kHz / 59 - 61 Hz
31 - 76 kHz / 55 - 61 Hz	24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200時: 59 - 61 Hz)	31 - 64 kHz / 55 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 55 - 61 Hz	31 - 49 kHz / 55 - 61 Hz
セパレート	セパレート, コンボジット	セパレート	セパレート	セパレート
USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	-	-	-
USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	-	-	-
-	-	-	-	-
1.0 W + 1.0 W	-	0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W	0.5 W + 0.5 W
ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	-	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)	-
AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
12 W／36 W	12 W／45 W	9 W／21 W	8 W／18 W	5 W／16 W
0.3 W以下	0.3 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下	0.5 W以下
User1, User2, sRGB, Paper, Movie	User1, User2, sRGB, Paper, Movie	User1, User2, sRGB, Paper	User1, User2, sRGB, Paper	User1, User2, sRGB, Paper
有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)	有 (出荷時設定ON)
552.5 x 368 - 499 x 233 mm	465 x 453 - 535 x 208.5 mm	405 x 406.5 - 506.5 x 205 mm S1934-T: 405 x 414 x 205 mm	367 x 384 x 188 mm	346 x 349 x 157 mm
552.5 x 358 x 56.9 mm	465 x 361 x 64 mm	405 x 334 x 61.5 mm	367 x 304 x 59 mm	346 x 280 x 69 mm
約6.7 kg／約4.3 kg	約8.6 kg／約5.6 kg	S1934-H: 約5.6 kg／約3.8 kg S1934-T: 約4.6 kg／約3.8 kg	約4.4 kg／約3.6 kg	約4.7 kg／約3.4 kg
131 mm	82 mm	S1934-H: 100 mm, S1934-T: -	-	-
上35° / 下5°	上40°	S1934-H: 上30°, S1934-T: 上30° / 下5°	上30° / 下5°	上30°
344°	右35° / 左35°	S1934-H: 右35° / 左35°, S1934-T: -	-	-
右回り90°	右回り90°	S1934-H: 右回り90°, S1934-T: -	-	-
100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm / 75 x 75 mm
5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%	20 - 80%
CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 8, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★☆☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★☆☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TCO Certified Generation 8, RCM, RoHS, WEEE, 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★☆☆V12), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, PCグリーンラベル (★☆☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)	CB, TÜV/GS, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, PCグリーンラベル (★☆☆V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)
-	-	-	-	-
DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)	DVI-D (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), オーディオケーブル (2.1 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4 (EV2430-F), 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, ユーティリティディスク (取扱説明書), ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)※1 , 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), オーディオケーブル (2.1 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, ユーティリティディスク (取扱説明書), 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), オーディオケーブル (2.1 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド	2芯アダプタ付電源コード (2 m), オーディオケーブル (2.1 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4 (S1503-AF), 保証書付きセットアップガイド
お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内、無輝点保証はお買い上げの日から6か月間	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内	お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内
ハイトアジャスタブルスタンド				

※1 DDC/CIの互換性は、EIZO Webサイト互換性情報をご確認ください。

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/>をご覧ください。
・PCグリーンラベルの環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

あらゆる市場にEIZO

50年以上の実績

Visual Technology Company



革新的なソリューション

キャリブレーションセンサーを内蔵




作業中に自動調整

IPカメラを直接接続



オプティカルボンディングを自社加工

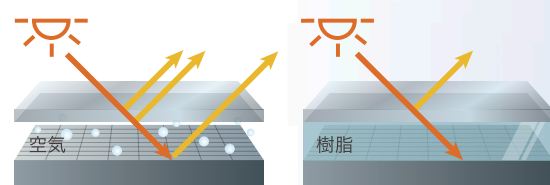

ボンディングなし

ボンディングあり

市場別ネットワークソリューション



ヘルスケア

航空管制

クリエイティブワーク

100%自社開発



100%自社生産




徹底した品質管理

作業を効率化するソフトウェア



1つのマウスで2台のPCを自在に操作

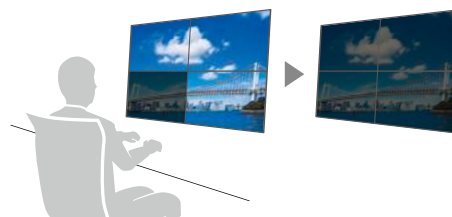

マルチモニターの一括制御



画面と写真プリントを簡単色合わせ



FlexScan

ビジネス・エンタープライズ



ColorEdge

クリエイティブワーク



CuratOR / RadiForce

ヘルスケア



グローバル体制



カスタム対応



DuraVision

セキュリティ / 鉄道 / 船舶



Raptor / Re/Vue / SafeGuard

航空管制

製品に関する情報はEIZO Webサイトで <https://www.eizo.co.jp>

お問合せ、ご用命は

製品に関するお問合せは 受付時間：月～金 9:30～17:00(祝日、当社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター



0570-200-557

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

Copyright © 2022 EIZO Corporation. All rights reserved. (220601C)



WORK BETTER