



FlexScan® HD2452W

61cm(24.1)型カラー液晶モニター
オープン価格※1

■カラーバリエーション

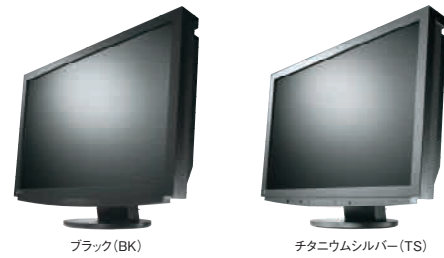

■寸法図(単位:mm)

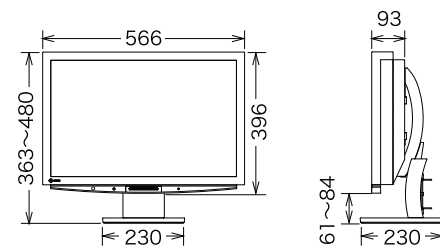

FlexScan® HD2452W

61cm(24.1)型カラー液晶モニター
オープン価格※1



■仕様


		HD2452W	
		PC入力時 ※2	AV入力時 ※3
型番	ブラック チタニウムシルバー	HD2452W-BK HD2452W-TS	
サイズ		61cm(24.1)型(可視域対角61.1cm)	
種類		VA(オーバードライブ回路搭載)	
視野角		水平178°/垂直178°(コントラスト比10:1時)	
液晶		輝度/コントラスト比 450cd/m ² /1000:1(コントラスト拡張有効時3000:1)	
応答速度(黒→白→黒) / (中間階調域 ※4)		16ms/6ms	
推奨解像度		1920×1200	
標準表示面積(横×縦)		518.4×324.0mm	
画素ピッチ		0.270×0.270mm	
最大表示色		約1677万色:8bit対応(約10億6433万色中/10bit-LUT)	
入出力端子	デジタル	DVI-D 24ピン×1 (HDCP対応・AV機器接続非対応)	HDMI×2 (PC接続非対応)
	アナログ	D-Sub 15ピン(ミニ)×1(セパレート対応)	コンポジット/S2×1(S端子優先) D端子(D4)×1
サウンド	音声入力端子	USBオーディオ×2	
	音声出力端子	HDMI×2, RCAX2(コンポジット/S、D端子専用)	
スピーカー		ステレオミニジャック×1、ヘッドホン端子×1	
USB		USB規格 Rev.2.0準拠:up×2, down×2	
プラグ&プレイ		VESA DDC 2B	
最大消費電力		110W	
最大消費電力(USB負荷なし)		100W	
消費電力(パワーセーブ時) ※5		2W以下	
外観寸法(W×H×D)	本体(スタンド部含む)	566×363~480×230mm	
	モニター部	566×396×93mm	
質量	本体(スタンド部含む)	約10.3kg	
	モニター部	約7.9kg	
種類		ArcSwing 2	
スタンド	昇降	約90mm(モニター部垂直時:23mm)	
スタンド機構	縦回転	-	
	チルト/スワイベル	上60°、下5° / (台座部)左右各172°	
フレームマウント用穴ピッチ(VESA規格)		100mm×100mm	
FineContrast機能		テキスト、ピクチャー、ムービー、sRGB、ゲーム(PC)、カスタム	スタンダード、シネマ、ダイナミック、ゲーム、カスタム
Auto FineContrast機能 ※6		-	
調光機能		輝度ドリフト補正、輝度自動制御	
拡大モード	ゲーム映像入力時	ノーマル、2×ノーマル、拡大、フルスクリーン	4:3、レターボックス、16:9、 ポータブル※7、リアル、アスペクト4:3、アスペクト16:9、 2×リアル、2×アスペクト4:3、2×アスペクト16:9
	標準モード		標準、フル、全画面
画面表示率		-	
スルーモード		-	
アナログ調整項目		クロック、フェーズ、ポジション、解像度、 レンジ調整(オート)、信号フィルタ	-
カラー調整項目		ブライトネス、コントラスト、黒レベル、色温度、 ガンマ、色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、ゲイン、リセット	ブライトネス、コントラスト、黒レベル、色温度、 ガンマ、色の濃さ、色合い、 コントラスト拡張、輪郭補正、ノイズフィルタ、I/P変換、リセット
その他の調整項目		信号検出設定、入力信号切替、明るさ自動調整、PinP、言語選択、 電源ランプ、ピープ音、オフタイマー、インフォメーション、調整ロック、リセット	
各種エレクトロニクス・環境・安全・EMC規格		TCO'03 ※8、VCCI-B、PCグリーンラベル(2008年度版) ※9、国際エネルギースタープログラム、 電気用品安全法、TUV/S、RoHS、J-Mossグリーンマーク ※10、グリーン購入法	
自社環境ラベル EIZO Eco Products		EIZO Eco Products 2006	
主な付属品	信号ケーブル	アナログ/D-Sub 15ピン(ミニ)→D-Sub 15ピン(ミニ)×1(長さ1.8m)、 デジタル/DVI-D→DVI-D×1(長さ2.0m)、HDMI→HDMI×1(長さ2.0m)	
	その他	リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2)、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、CD-ROM (EIZO LCD Utility Disk) ※11、 VESAマウント取付用ネジ(4ヶ)、保証書、セットアップマニュアル、PCリサイクルマーク申込のご案内	
保証期間		お買い上げの日より5年間	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 デジタルでの接続を推奨します。 ※3 テレビチューナーは搭載していません。 ※4 31、63、95、127、159、191、223階調レベル間の各応答速度の平均値です。 ※5 1系統信号入力時、USB非接続時、信号検出設定が「現在の入力」時。 ※6 Auto FineContrast(対応OS:Windows Vista/XP)は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは使用できない場合があります。 ※7 VIDEO1/2入力時のみ対応。 ※8 チタニウムシルバーは対応していません。 ※9 PC3R[PCグリーンラベル制度]2008年度版の審査基準を満たしています。詳細は<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。 ※10 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。 ※11 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(Mac OS非対応)、ICCプロファイルを含みます。



Kazuo Kawasaki Design

EIZOの美楽モニター。




安全に関するご注意
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。



5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします
※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZOウェブサイト
<http://www.eizo.co.jp/>
製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00(祝日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

株式会社ナナオ 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地



モニター的一步先を見つめた、EIZOの快適さへのこだわり。

利便性あふれるリモコンを標準装備

FlexScanシリーズでは初となる専用リモコンを標準装備しています。モニターから少し離れた位置からの音量調節などを可能にしたほか、映像の入力切替、画面サイズの変更、PinP機能の各種設定やカラー詳細調整に至るまで、手元で簡単に操作することができます。

1 カラーモード切替

PC入力とAV入力時、それぞれの入力系統ごとに好みのカラーモードを設定できます。

2 画面サイズ切替

PC入力時は4つ(ノーマル、2xノーマル、拡大、フルスクリーン)、AV入力時は3つ(4:3、レターボックス、16:9)の画面サイズから選択できます。

3 ゲームサイズ&スルーモード切替


AV入力に接続したゲームの画面サイズ及びスルーモードのオン/オフの切替ができます。

4 映像入力切替

PC入力、VIDEO入力、HDMI入力の切替ができます。

5 PinP各種設定

子画面表示のオン/オフをはじめ、表示位置の切替、透明度の調整など、PinP機能の細かな設定が可能です。

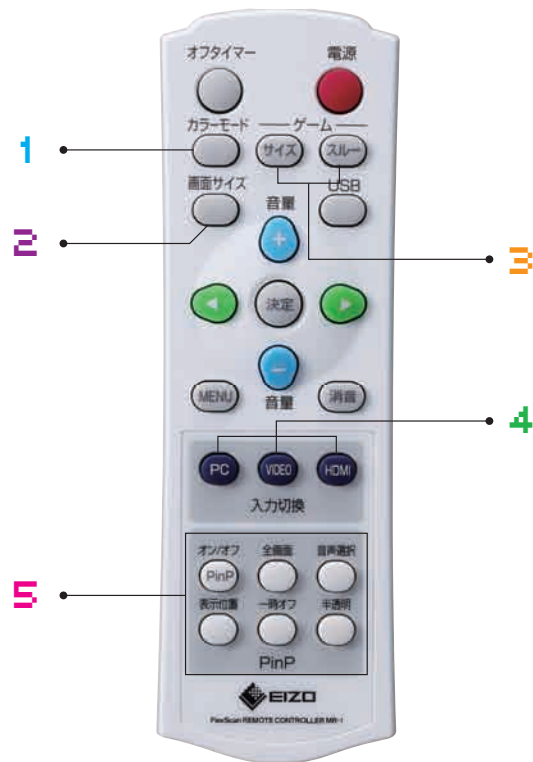

外部スピーカー&ヘッドホン出力

すべての入力ソースの音声は、モニター背面のステレオ音声出力端子から外部スピーカーへ。お気に入りのスピーカーでダイナミックなサウンドをお楽しみいただけます。またモニター側面にはヘッドホン端子も装備。接続しやすい位置なので、コードがモニター画面を横切ったり、作業を邪魔したりすることはありません。



使う人と向き合うArcSwing 2スタンド

見やすい画面位置の研究から生まれたArcSwing 2スタンドは、チルト機構と弓形のレールによる昇降機構の組み合わせにより、自由自在にモニター画面の角度・高さの調節が可能。画面を斜め下の位置に保持し、手元で本を読むような自然な姿勢で作業できるなど、常に自分と画面とのベストポジションを保つことができます。



■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応



■オプション


- ・FP-2400W 液晶保護パネル(24.1型ワイド用・光沢/ノングレア面 両用) 標準価格:17,000円(税込)
- ・LA-131-D フレキシブルアーム(3軸1リンク) 標準価格:42,800円(税込)
- ・LA-030-W 壁掛けアーム(3軸0リンク) 標準価格:36,750円(税込)
- ・LA-011-W 壁掛けアーム(1軸0リンク) 標準価格:15,750円(税込)

ハイクオリティの映像をお届けするために、EIZOはこだわりつづけます。



▶ 見つめる人を見つめつづける

1968年、白黒テレビのOEM事業から始まったEIZOの歴史。以来「モニターを見つめる人を見つめつづける」という基本ポリシーは変えることなく、使う人の視点でのモノづくりを大切に安全性や環境への影響も配慮したモニターづくりを進めています。私たちが世に送り出すモニターは、すべて日本国内の拠点で生産された「メイド・イン・ジャパン」。最先端デバイスを活用したハイエンドな製品をユーザーニーズに合わせて短期間で生産するためには、開発から生産、品質管理に至るまで国内での一貫した体制が必要と考えるからです。また、世界で通用するブランドとして成長するためには、製品が常に高品質であることが絶対条件です。EIZOでは品質マネジメントの国際規格ISO9001の認証をもとに独自の基準を付加し、材料調達・生産出荷に至るまで、厳格な品質管理体制を敷いています。たとえば、輝度ムラ・色ムラや画面ノイズなどについても、他社に類を見ない高い基準で検査が行われています。さらに故障しにくい製品づくりのために、使用する部品の定格値に大幅な余裕をもって設計。品質試験や信頼性試験を含むどこよりも厳しい品質管理こそが、EIZO製品のクオリティを高めると確信しています。

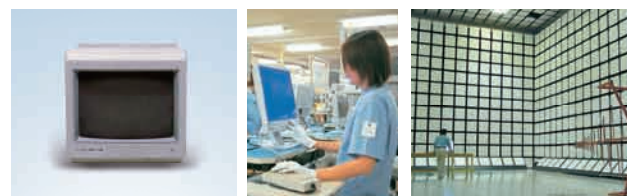

▶ 品質への自信から生まれた5年間保証

FlexScan HD2452Wは、ご購入から5年間*、修理に関する費用は無償です。修理品の引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」をご提供しており、保証期間内であれば引取り料金につきましても無償となっております。製品購入時のお問い合わせから修理対応まで、安心して製品をお使いいただくためのサポートは、私たちの製品の一部分であると考えます。
*ただし、使用時間は30,000時間以内に限り、また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証となります。



- ・保証期間内の修理費用が無償
- ・保証期間内の引取り料金も無償
- ・修理期間中は無償で代替機をお貸出し

お仕事や日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外を問わず修理期間中は、代替機を無償でお貸しいたします。ただし、保証期間外の代替機の送料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。



「修理品引取りサービス」とは、お電話にて修理依頼いただいた上で、業務提携した宅配業者が、お客様のご都合の良い時間帯に、故障したモニターを引取りに伺い、修理完了後にお届けするサービスです。

EIZOダイレクト

EIZOのショッピングサイト



会員登録をすると、お得な特典が盛りだくさん!

- ・会員限定の特別価格商品・話題の新商品を先行予約
- ・再生品/アウトレット商品のご購入が可能
- ・最新の情報をメールマガジンでいち早くお届け

詳しくは <http://direct.eizo.co.jp/>