

15  
 LCD


L367 (カラー:セレーングレイ)

## コンパクトボディに高画質化機能を凝縮。使いやすさを追求したNew MultiEdgeシリーズの15型LCD。

FlexScan®L367は、コンパクトなボディにFineContrast機能、Auto FineContrast機能、DesktopViewer機能などの高画質化機能を凝縮。さらに、人間工学に基づく高さ調節機能付きスタンドを装備するなど、デザイン・機能とともに、使いやすさを追求した次世代LCDです。 **MultiEdge®**

OSDボタンを十字に配列。押し間違いを防ぐとともに、より使いやすいインターフェースを実現しました。



色編集、拡大表示が可能です。

・ScreenManager Pro for LCD使用時:Windows 2000/XPのみ対応

### FineContrast機能搭載

表示する画像に適した表示モードを選択できるFineContrast機能を搭載。目的に応じて輝度や色度などの色特性が最適な状態に調整された7つのモード[Text、Picture、Movie、Custom、sRGB、Viewer、WindowMovie]から選択できます。各モードは、フロントパネルのボタンによって簡単に切り替えることができます。

・Viewerは、DesktopViewer機能使用時、WindowMovieは、Auto FineContrast機能使用時のみ現れるモードで、フロントボタンによって切り替えることはできません。

3年保証



### 新キャビネットデザイン

ベゼル幅10mmのコンパクトデザインを採用するとともに、機能的な高さ調節機能付きスタンドを標準装備。上下50mmの昇降範囲で無段階調整が可能です。さらに、フロント下部を階段形状にし、



■高さ調節機能付きスタンド

### 新機能DesktopViewer搭載

DesktopViewerは、デジタルカメラで撮った写真やイラスト等の静止画 (JPEG、BMP、TIFF) や動画 (AVI、MPEG等) を、明るくきれいにディスプレイ上で表示したり、画像特性にあったモードで見ることができる機能です。また、スライドショーとしての鑑賞や



■ブラウザ上の一部をキャプチャし、拡大

# FlexScan® L367

38cm (15) 型液晶カラーモニター (可視域対角38.0cm)

## ●オープン価格※1

■推奨解像度1024×768。最大輝度250cd/m<sup>2</sup>、コントラスト450:1でメリハリのある美しい表示を提供。

■パソコンのマルチユースに対応する2系統入力を装備。アナログ入力信号に対応するD-Sub15ピン(ミニ)コネクタとデジタル入力信号に対応するDVI-Dコネクタをそれぞれ1入力ずつ装備。



DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン(ミニ)

■FineContrast機能の各種のモードを付属のScreenManager Pro for LCDを使ってマウスあるいはキーボードから自動的に切り替えることができる「Auto Fine Contrast機能※2」を搭載。さらに、動画部分だけを明るく表示するWindowMovieモード※2を搭載しています。



■WindowMovieモード表示例

■ガンマ補正機能を搭載。LCDでは困難であった滑らかな階調特性(ガンマ特性)を正確に再現し、忠実な色再現を実現。

■ネットワーク上のクライアント・ディスプレイ及びPCの設置場所等の資産管理情報をサーバー側で一元管理できるScreen Administrator(オプション)に対応。

■セイコーエプソン社の規格であるPRINT Image Matching™に対応する表示モードを搭載。また、業界の新たな標準規格Exif 2.2(愛称Exif Print)にも対応し、デジタルカメラ画像などの静止画に適した表示を提供。

■sRGB対応の周辺機器とのカラーマネージメントを行うための「sRGBモード」を搭載。

■TCO'99、エコマーク等の国内外環境ラベルの中の、環境配慮に関する要項を満たすと同時に、無鉛はんだを採用していることなどを要項に加えた、環境配慮に関する自主認定制度「EIZO Eco Products 2002」に適合しています。



■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。TCO'99に適合(セレーンレイのみ)。



## ■仕様

	デジタル入力	アナログ入力
サイズ	38.0cm (15) 型(可視域対角38.0cm)	
パネル	カラーTFT液晶パネル	
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm	
最大表示色	1677万色(10億6433万色中)	
表示階調	256階調(1021階調中)	
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト	450:1	
視野角	水平160°/垂直150°	
入力信号	DVI Rev 1.0準拠	アナログRGB
入力端子	DVI-D 24ピン	D-Sub15ピン(ミニ)
ドットクロック	65MHz	80MHz
表示面積(横×縦)	304×228mm	
推奨解像度	1024×768	
走査周波数※4(自動追従)	水平 31~49kHz	24.8~61kHz
	垂直 59~61Hz(VGA端子時69~71Hz)	55~75Hz
各種調整機能	コントラスト、輝度、スムージング、拡大モード(フルスクリーン)、FineContrast機能(Text、Picture、Movie、Custom、sRGB、Viewer、WindowMovie※2)、Desktop Viewer機能※5、Auto FineContrast機能※2	
画像調整	オートアジャスト(自動調整機能)、クロック、フェーズ、表示位置、コントラスト、輝度、スムージング、拡大モード(フルスクリーン)、FineContrast機能(Text、Picture、Movie、Custom、sRGB、Viewer、WindowMovie※2)、Desktop Viewer機能※5、Auto FineContrast機能※2	
カラーマネージメント	色温度選択(14段階:4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、ガンマ、色の濃さ、色合い、ゲイン、sRGB、リセット	
省電力設定	PowerManager(DVI DMPM)、オフタイマー	PowerManager(VESA DPMS)、オフタイマー
その他	サウンド(ボリューム、ミュート)、入力信号設定、VGA選択、自己診断機能(入力エラー、解像度設定状態などインフォメーション)、製品情報表示、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択(7ヶ国語)、リセット	
ビデオ信号メモリ	45種	45種(プリセットモード16種)
USBポート※6	USB規格Rev.2.0準拠、アップストリーム×1ポート	
スピーカー	アンプ出力 1W + 1W	
	入力端子 φ3.5mmステレオミニジャック	
	出力端子 φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン)	
スタンド昇降範囲	50mm	
チルト角度	上30°、下5°	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC 2B	
電源	AC100-120V/200-240V±10%、50/60Hz	
消費電力/節電時電源スイッチ(7時)	28W(3W以下/1W以下)	
外観寸法(幅×高さ×奥行) / 重量	本体(スタンド部含む) : 326×329.5~379.5×173mm / 3.7kg モニター部 : 326×294×44mm / 2.5kg	
各種エルゴノミクス・安全規格	EIZO Eco Products 2002、エコマーク認定番号第02119009号、TCO'03(セレーンレイ)、TCO'99(ブラック)、PCグリーンラベル※3、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TUV/GS、UL (cTÜVus)、CSA (cTÜVus)、CEマーキング、c-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法(PSE)、CCC	

ブラック(L367-BK)



セレーンレイ(L367)




キャビネットカラー セレーンレイ(L367)、ブラック(L367-BK)

フリーマウント対応 VESA規格に対応(75mm×75mm)

セキュリティ 盗難防止用セーフティロック取付孔装備

主な付属品 保証書、2芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク※7(取扱説明書含む)、ディスプレイケーブル(D-Sub15ピン(ミニ)×1)、オーディオケーブル、USBケーブル、アーム取付用ネジ

## ■寸法図

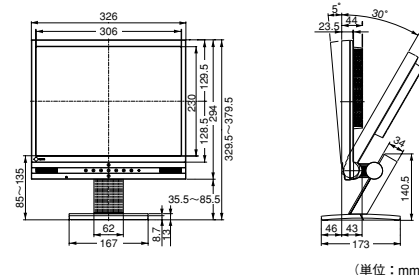

(単位: mm)

## ■オプション

DD200 (グレイ:DD200)  
(ブラック:DD200-BK)

デジタル信号ケーブル

●標準価格:6,300円(税抜:6,000円)



グレイ(DD200)

ブラック(DD200-BK)

## FP-301

EIZO 38cm (15) 型液晶ディスプレイ保護パネル

●標準価格:7,350円(税抜:7,000円)

EIZOディスプレイのデザインも画質もそのまま。ノングレアコーティング採用で、外光反射を低減。傷、汚れ、ホコリから液晶ディスプレイを守る高透過率(87%)の保護パネル。

・保護パネル取付構造上、保護パネルが外れる恐れがありますので、画面を下に向けてのご使用は避けていただけますようお願いいたします。

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めています。※2 ScreenManager Pro for LCD使用時:Windows98SE/2000/XPのみ対応。一部のグラフィックカードの種類においては、使用できない場合があります。※3 本製品は、JETA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2002年度版)を満たしています。※4 インターレース表示には対応していません。※5 ScreenManager Pro for LCD使用時:Windows 2000/XPのみ対応。※6 USBポートはアップストリーム専用です。(ScreenManager Pro for LCDを使用する際に必要となります。)USBハブではご使用できません。※7 ScreenManager Pro for LCD、ICCプロファイル含む。

・本製品はPRINT Image Matching IIに対応しています。PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching II対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。

3年間保証

- センドバック修理対応(3年間)
- 出張修理対応(1年間)
- 代替機無償貸出し

3年間保証

消耗品であるブラウン管、LCDパネル及びバックライトは1年間保証になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching IIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店必ずお受けとってください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているかをお確かめください。■画面はハモミ合成です。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となる場合があります。

製品に関する情報についてはEIZOホームページで

<http://www.eizo.co.jp>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00(祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地