



EIZO®

FlexScan® L465

41cm (16.0) 型液晶カラーディスプレイ

●オープン価格*



L465-BK (カラー:ブラック)



グッドデザイン賞受賞商品

動画画像など、次世代マルチメディアに対応。
高輝度、色再現性に優れた
SXGA(1280×1024)表示の新16型サイズ。

動画画像再生に対応した高輝度250cd/m²

DVDやWebストリーミング表示など、動画画像再生のために250cd/m²の高輝度を実現。高コントラスト比400:1で、メリハリある画像を提供。



従来画面 (コントラスト比300:1)



L465画面 (コントラスト比400:1)

2台のパソコンを接続できる2系統入力

パソコンのマルチ利用やデジタル時代のニーズに応えるための2系統入力機能。アナログ信号入力に対応するD-Sub15ピン(ミニ)、デジタル信号入力に対応するDVI-Dを1入力ずつ装備しています。



DVI-D

D-Sub15ピン(ミニ)

スピーカー内蔵のコンパクトなボディ

スピーカーユニットをフロント部に内蔵。コンパクト化、省スペース化を実現する狭額ベゼル、ACアダプタ不要の小型電源ユニットを採用。リサイクル性とデザイン性を両立させたアルミ製スタンドを装備し、2つのカラー設定を用意しました。



L465 (カラー:セレーングレイ)

Expand Your Vision.

<http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l465/>

FlexScan® L465

41cm (16.0)型液晶カラーディスプレイ(可視域対角40.6cm)
アナログ/デジタル信号対応モデル


●オープン価格*1

- 高精細なSXGA (1280×1024)対応の16.0型カラーTFT液晶パネル。最大輝度250cd/m²、コントラスト比400:1でメリハリある表示。
- カラーマネージメント機能を搭載。色温度、彩度、色相、デジタルゲインなど、詳細な色調整が可能。
- アナログ信号入力時のクロック、フェーズ、表示位置/サイズなどをワンタッチで調整できるオートアジャスト機能を装備。
- sRGB対応の周辺機器とのカラーマッチングを行うための"sRGBモード"を搭載。
- 製品名、シリアル番号、使用時間をOSD上で確認できる製品情報表示機能をはじめとした新スクリーンマネージャーを搭載。
- スタンド部を取り外し、アームや壁面などへの取付けが可能なフリーマウント対応(取付け部は、VESA規格に対応)。
- PowerMacintosh G3/G4対応*2。
- TCO '99(カラー:セレーンレイのみ)、TÜV/Ergonomicsなど、最新の環境規格に適合。
- 節電時の消費電力を3W以下にするPowerManager機能やオフタイマー機能を搭載。国際エネルギースタープログラム、Energy2000に対応。




オプション

- DD200(カラー:グレイ)/DD200-BK(カラー:ブラック)
デジタル信号用ケーブル 標準価格(税別):8,000円
デジタル信号入力で接続の場合、必要となります。



- FW-05

EIZO 41cm (16.0)型 液晶ディスプレイ用保護パネル
標準価格(税別):8,000円
高画質を損なわない高透過率(87%)。外光反射を抑えるノングレアコーティング、取付けも簡単。

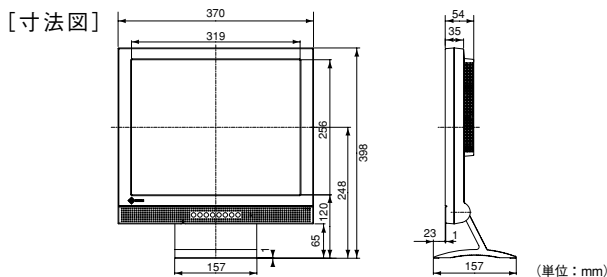

L465
(カラー:セレーンレイ)

仕様 L465(カラー:セレーンレイ)/L465-BK(カラー:ブラック)共通

	デジタル入力	アナログ入力
サイズ	41cm (16.0)型 (可視域対角40.6cm)	
パネル	カラーTFT液晶パネル	
画素ピッチ/最大表示色	0.248mm×0.248mm/1677万色	
最大輝度/コントラスト比	250cd/m ² /400:1	
視野角	水平160°/垂直130°	
入力信号	DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格) 1.0準拠	アナログRGB
入力端子	DVI-D 24ピン	D-Sub15ピン(ミニ)
ドットクロック	108MHz	135MHz
表示面積(横×縦)	317.4×253.9mm	
推奨解像度	1280×1024	
走査周波数*3(自動追従)	水平 31.5~64kHz 垂直 60Hz (VGAテキスト時 70Hz)	24.8~80kHz 50~75Hz
各種調整機能	画像調整 輝度、コントラスト、スムージング、拡大モード(フルスクリーン)	オートアジャスト(自動調整機能)、クロック、フェーズ、表示位置、解像度、コントラスト、輝度、スムージング、拡大モード(フルスクリーン)
カラーマネージメント	色温度選択(14段階:4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、色の濃さ、色合い、ゲイン、sRGB、リセット	オートレンジ調整(RGB)、レンジ調整(RGB)、色温度選択(14段階:4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、色の濃さ、色合い、ゲイン、sRGB、リセット
省電力設定	PowerManager (DVI DMPM)、オフタイマー	PowerManager (VESA DPMS)、オフタイマー
その他	サウンド(ボリューム、ミュート)、入力信号設定、VGA選択、自己診断機能(入力エラー、解像度設定状態などインフォメーション)、製品情報表示、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択(6ヶ国語)、リセット	
ビデオ信号メモリー	30種	30種(プリセットモード21種)
スピーカー	アンプ出力 1W + 1W 入力端子 φ3.5mm ステレオミニジャック 出力端子 φ3.5mm ステレオミニジャック(ヘッドフォン)	
チルト角度	上30°、下3°	
プラグ&プレイ機能*4	VESA DDC 2B	
電源	AC100~120V±10%/AC200~240V±10%、50/60Hz	
消費電力(節電時)	45W (3W以下)	
外観寸法(幅×高さ×奥行)/重量	本体(スタンド含む): 370×398×157mm/5.0kg ディスプレイ部: 370×333×54mm/4.0kg	
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO '99(カラー:セレーンレイのみ)、VCCI-B、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、CB、国際エネルギースタープログラム、Energy2000、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CE、c-Tick、TÜV/GS、UL 1950、CSA C22.2 No.950、電気用品安全法	
キャビネットカラー	セレーンレイ(L465)、ブラック(L465-BK)	
フリーマウント対応	VESA規格に対応	
セキュリティ	盗難防止用セーフティロック取付孔装備	
主な付属品	取扱説明書、2芯アダプタ付電源コード、ディスプレイケーブル(D-Sub15ピン(ミニ)×1)、オーディオケーブル、アーム取付用ネジ、保証書	

*1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。*2 PowerMacintosh G3/G4のDVI接続の場合、MacOS9.1cにてSXGA(1280×1024)表示可能。MacOS9.1以前バージョンの場合、SXGAには対応していません。*3 インターレース表示には対応していません。*4 プラグ&プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/Me/2000)がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細はWindows95/98/Me/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。*L465/L465-BKはPower Mac G4、Power Mac G4 CubeのADC(Apple Display Connector)には対応していません。

全ディスプレイ製品
3年間保証

- センドバック修理対応(3年間)
- 出張修理対応(1年間)
- 代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となります。

●PowerMacintoshG3/G4は、米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様や構成が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)*お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のもの一致しているかを確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面欠けや常時点灯する画面がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハモミ合成です。

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
東京(03)3455-7701 名古屋(052)232-7701 大阪(06)4807-7707
北陸(076)277-6790 福岡(092)715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>

●お問い合わせ、ご用命は