



EIZO®

# FlexScan® L557

43cm (17) 型カラー液晶モニター  
●オープン価格※1

17  
LCD



L557 (カラー:セレーングレイ)

## 厳選した機能をコンパクトなボディに凝縮。高解像度SXGA対応の17型液晶モニター、新登場。

FlexScan® L557は、高画質はそのままに使用頻度の多い機能を厳選した17型LCDです。1280×1024の高解像度に対応し、FineContrast機能も搭載。スピーカー内蔵のコンパクトなボディで、デスク上に快適な作業スペースが得られます。マルチアプリケーション表示に対応するモデルとして、幅広くお使いいただけます。



**新キャビネットデザイン**  
スピーカー内蔵のコンパクトデザインを採用するとともに、機能的な高さ調節機能付きスタンドを標準装備。上下50mmの昇降範囲で無段階



調整が可能です。さらに、フロント下部を階段形状にし、OSDボタンを十字に配列。押し間違いを防ぐとともに、より使いやすいインターフェースを実現しました。

### FineContrast機能搭載

表示する画像や目的に応じ、輝度や色度などの色特性を最適に調整した、5つの表示モードを選択できるFineContrast機能を搭載。モード切り替えはフロント部ボタンより直接アクセスし選択・設定できます。

- Text** ワープロや表計算ソフトなどの文字情報の表示に。
- Picture** 写真やイラストなどの静止画の表示に。
- Movie** DVDなどの動画を明るく表示。
- Custom** ユーザーの好みに応じた色設定で表示。
- sRGB** インターネット上などで、原画像に基づいた色合いで表示。

### アナログ/デジタルの2系統入力

パソコンのマルチユースに対応する2系統入力機能を装備。アナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)コネクタとデジタル入力信号に対応するDVI-Dコネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。



DVI-D 24ピン

D-Sub 15ピン(ミニ)




# FlexScan® L557

43cm (17) 型カラー液晶モニター (可視域対角43.2cm)

## ●オープン価格※1

■水平/垂直170°の広視野角、最大輝度250cd/m<sup>2</sup>、コントラスト比500:1の優れた表示性能をもつTFT液晶パネルを採用。

■システム起動とともに短時間で輝度を安定させる輝度ドリフト補正機能を搭載。輝度の最大変動量を大幅に抑え、短時間で安定期に入ります。また、独自の調光機能により安定した明るい画面を映し出すとともに、バックライト輝度をセンサーで検出。周囲の温度や経時変化による輝度の変化に対し、ブライトネスの自動補正を実行します。

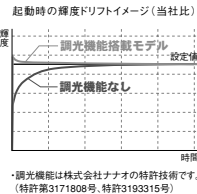

■640×480、800×600などの低解像度の画像が拡大表示されることでぼやけて見える場合に、表示画像に応じて、線や画像がなめらかに表示されます。

■モニター部とスタンド部を分離させ、フリーマウントでのご利用が可能です。VESA規格に対応したアームやマウントオプションなどを各種ご用意しています。

■IEC (International Electrotechnical Commission) の規定する色再現のための国際規格「sRGB」に対応しています。本体前面のOSDから選択することで、システムに接続するデジタルカメラ、プリンターなどの各種sRGB対応機器との色再現性・空間を統一でき、簡易的なカラーマネジメントを提供します。



■TCO '99、エコマーク等の、国内外環境ラベルのなかで要求している環境配慮に関する要項を満たすとともに、無鉛はんだの採用などを要項に加えた、環境配慮に関する自主認定制度「EIZO Eco Products 2002」に適合しています。



■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。TCO '03に適合(セレーンレイのみ)※2。



## ■仕様

	デジタル入力	アナログ入力
サイズ	43cm (17) 型 (可視域対角43.2cm)	
パネル	カラーTFT液晶パネル	
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm	
最大表示色	1677万色 (10億6433万色中)	
表示階調	256階調 (1021階調中)	
輝度	250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比	500:1	
視野角	水平170°/垂直170°	
入力信号	DVI Rev 1.0準拠	アナログRGB
入力端子	DVI-D 24ピン	D-Sub 15ピン (ミニ)
ドットクロック	108MHz	135MHz
表示面積 (横×縦)	338×270mm	
推奨解像度	1280×1024	
走査周波数※3 (自動追従)	水平 31~64kHz 垂直 59~61Hz (VGA端子時69~71Hz)	24.8~80kHz 50~75Hz
各種調整機能	輝度、スムージング、拡大モード (フルスクリーン)、Fine Contrast 機能 (Text, Picture, Movie, Custom, sRGB)	オートアジャスト (自動調整機能)、クロック、フェーズ、表示位置、輝度、スムージング、拡大モード (フルスクリーン)、Fine Contrast 機能 (Text, Picture, Movie, Custom, sRGB)
画像調整		
カラーマネージメント	色温度選択 (14段階:4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、ガンマ、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット	オートレンジ調整 (RGB)、レンジ調整 (RGB)、色温度選択 (14段階:4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、ガンマ、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット
省電力設定	PowerManager (DVI DMPM)、オフタイマー	PowerManager (VESA DPMS)、オフタイマー
その他	サウンド (ボリューム、ミュート)、入力信号設定、VGA選択、自己診断機能 (入力エラー、解像度設定状態などインフォメーション)、製品情報表示、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択 (7ヶ国語)、リセット	
ビデオ信号メモリー	45種	45種 (プリセットモード22種)
スピーカー	アンプ出力 1W + 1W 入出力端子 ステレオミニジャック	
スタンド昇降範囲	50mm	
チルト角度	上30°、下5°	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC 2B	
電源	AC100-120V±10%、50/60Hz AC200-240V±10%、50Hz	
消費電力(節電時)	45W (2W以下)	
外観寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	本体 (スタンド部含む) : 368×375~425×198mm / 5.6kg モニター部: 368×343×52mm / 4.2kg	
各種エルゴノミクス・安全規格	EIZO Eco Products 2002、エコマーク認定番号 第03119001号、TCO'03 (セレーンレイ)、TCO'99 (ブラック)、PCグリーンラベル※2、国際エネルギースタープログラム、TUV/S、TUV/Ergonomics、TUV/GS、UL (cTUVus)、CSA (cTUVus)、CEマーキング、c-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法 (PSE)、CCC	

キャビネットカラー セレーンレイ (L557)、ブラック (L557-BK)

ブラック (L557-BK)




セレーンレイ (L557)



フリーマウント対応	VESA規格に対応 (100mm×100mm)
セキュリティ	盗難防止用セーフティロック取付孔装備保証書、2芯ア
主な付属品	ダブ付電源コード、ユーティリティディスク (取扱説明書、ICCプロファイル含む)、モニターケーブル (D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)×1)、オーディオケーブル、アーム取付用ネジ

## ■寸法図

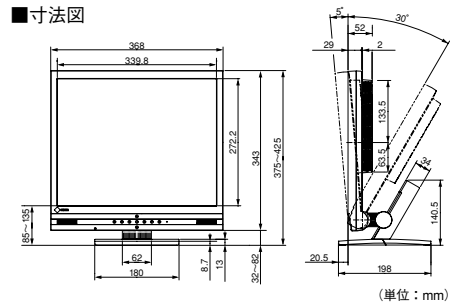

## ■オプション

DD200 (グレイ:DD200)  
(ブラック:DD200-BK)

デジタル信号ケーブル

●標準価格:6,300円 (税抜:6,000円)



FP-502 (L557専用)

EIZO 43cm (17) 型液晶モニター用保護パネル

●標準価格:8,925円 (税抜:8,500円)

EIZOモニターへのデザインも画質もそのまま。ノングレアコーティング採用で、外光反射を低減。傷、汚れ、ホコリから液晶モニターを守る高透過率 (87%) の保護パネル。

・保護パネル取付構造上、保護パネルが外れる恐れがありますので、画面を下に向けてのご使用は避けていただけますようお願いいたします。

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 本製品は、JEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (2002年度版) を満たしています。※3 インターレース表示には対応していません。



## 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。



■5年間 (ただし30,000時間以内) はセンドバック修理対応  
■1年間は出張修理にも対応いたします  
■修理期間中は代替機を無償でお貸出し

LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していることを保証します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様や異なる場合があります。■ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の際は必ずお受けください。 (販売店名・ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)\*■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているかを確かめください。■画面はメモリスキャンです。

●お問い合わせ、ご用命は

製品に関する情報についてはEIZOホームページで

<http://www.eizo.co.jp>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地