



FlexScan® L568

43cm (17)型カラー液晶モニター ●オープン価格^{*1}

高コントラストパネルと ArcSwing 2スタンドを装備した 新エルゴノミクスデザイン



FlexScan® L568は、ユーザーにとってより見やすく読みやすいモニター画面の追求によって生まれた新世代LCDです。



1000:1の高コントラストパネル搭載



引き締まったリアルな「黒」を表示するコントラスト比1000:1のパネルを採用。今までにない深みと奥行き感のある画像表示を楽しめます。

新開発ArcSwing 2スタンド装備

見やすい画面位置の研究から生まれたArcSwing 2スタンドは、自由自在にモニター画面の角度・高さの調節が可能。自分にあったベストのポジションで画面に向かうことができます。



薄型ベゼルでマルチモニター環境に対応

FlexScan® L568のベゼル幅は11.1mm。同サイズのモニターと比べても一回り小さく感じるほどのコンパクトデザイン。マルチモニター環境でも、視線移動のストレスが少ない高いエルゴノミクス性を提供します。




L568-BK (ブラック)

L568-GY (セレーングレイ)

www.eizo.co.jp/products/lcd/b_index.html

■写真や動画を、明るくきれいにモニター上で表示したり、画像特性にあったモードで見ることができ、DesktopViewer機能^{*2}を搭載。また、セイコーエプソンの規格であるPRINT Image MatchingTMに対応するモードを搭載しています。

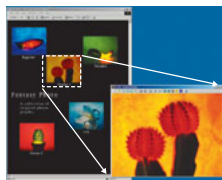

■DesktopViewer画面

■表示する画像に適した表示モード (Text、Picture、Movie、Custom、sRGB) が選べるFineContrast機能を搭載。さらに、FineContrast機能のモード切り替えを自動化するAuto FineContrast^{*2}機能も搭載。

■調光機能搭載。短時間で輝度を安定させる輝度ドリフト補正や、周囲の温度や経時変化による輝度の変化に対し、自動で輝度の補正を行います。

・調光機能は株式会社ナオの特許技術です。(特許第3171808号、特許第3193315号)

■デジタル/アナログ2系統入力。アナログケーブル標準添付。



■環境配慮に関する自主認定制度 “EIZO Eco Products 2004” に適合。



■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。




■オプション

FP-504 EIZO 43cm (17) 型液晶モニター用保護パネル (光沢面/ノングレア面選択可能)

●標準価格: 8,925円 (税抜: 8,500円)

■寸法図

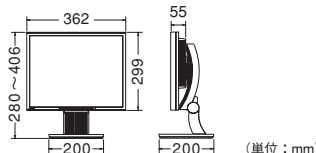

(単位: mm)

^{*1} オープン価格の商品は標準価格を定めていません。^{*2} Auto FineContrast (対応OS: Windows XP/2000/Me/98SE)、DesktopViewer (対応OS: Windows XP/2000) は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要で、一部グラフィックボードの種類においては、使用できない場合があります。^{*3} 本製品は、JEITA [PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。^{*4} インターレース表示には対応していません。^{*5} USB/HUBではございません。^{*6} Viewerモードは、DesktopViewer使用時のみ現れるモードです。^{*7} WindowMovieモードは、DesktopViewer使用時のみ現れるモードです。^{*8} ScreenManager Pro for LCD、ICPPソフトウェアを含みます。

・本製品はPRINT Image Matchingに対応しています。PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching II対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。

■仕様

カラー	L568-GY (セレーングレイ)、L568-BK (ブラック)
サイズ	43cm (17) 型 (可視域対角43.2cm)
パネルタイプ	カラーTFT液晶パネル (広視野角・高色純度タイプ)
視野角	水平178° / 垂直178°
輝度/コントラスト比	250cd/m ² / 1000:1
応答速度	25ms
推奨最大解像度	1280×1024
標準表示面積 (横×縦)	338×270mm
画素ピッチ	0.264×0.264mm
最大表示色	1677万色: 8bit対応 (10億6433万色中)
ドットクロック	デジタル: 108MHz、アナログ: 135MHz
水平走査周波数 ^{*4}	デジタル: 31~64kHz、アナログ: 24.8~80kHz
垂直走査周波数 ^{*4}	デジタル: 59~61Hz (VGA Text: 69~71Hz)、アナログ: 50~75Hz
入力端子	DVI-D 24ピン、D-Sub 15ピン (ミニ)
USB機能	up×1 ^{*5}
同期信号/プラグ&プレイ	セパレート/VESA DDC2B
スタンド機構	昇降: 104mm、チルト: 上60° / 下5°、スウィーベル (台座部): 右172° / 左172°
フリーガン用穴径 (VESA規格)	100mmピッチ
電源	AC100-120V±10%、50/60Hz AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力 (節電時)	40W以下 (2W以下)
外観寸法 (WXHXD)	本体 362×280~406×200mm モニター部 362×299×55mm
重量 (モニター部)	5.6kg (3.7kg)
自動調整機能	調光機能、【オートアジャスト、オートレンジ調整 (RGB)】
画面表示モード選択	FineContrast (Text、Picture、Movie、sRGB、Custom、Viewer ^{*6} 、WindowMovie ^{*7})、Auto FineContrast ^{*2} 、DesktopViewer ^{*2} (Normal、Nature、Portrait、Macro、P.I.M./ExitPrint)
ScreenManager 画面調整 (OSD)	【クロック、フェーズ、表示位置】、輝度、拡大モード (フルスクリーン)、スムージング (1~5段階)
調整機能	色調整 【レンジ調整 (RGB)】、ガンマ調整、色温度選択 (14段階: 4000K~10000Kまで500K単位、9300K) 色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット
省電力設定	オフタイマー、PowerManager (デジタル: DVI DMPM、アナログ: VESA DPMS)
その他	入力信号設定、自己診断機能 (入力エラー、解像度設定状況などインフォメーション)、VGA選択、入力信号切替、製品情報表示 (機種名/使用時間/製造番号)、調整ロック、言語選択 (7カ国語)、リセット
各種エルゴノミクス・環境・安全規格	EIZO Eco Products 2004、TCO'03 (セレーングレイ)、TCO'99 (ブラック)、PCグリーンラベル ^{*3} 、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、UL (cTÜVus)、CSA (cTÜVus)、CEマーキング、c-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC
主な付属品	モニターケーブル D-Sub 15ピン (ミニ) ~ D-Sub 15ピン (ミニ)
その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書含む) ^{*8} 、アーム取付用ネジ、保証書



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。



■5年間 (ただし30,000時間以内) はセンドバック修理対応
 ■1年間 は出張修理にも対応いたします
 ■修理期間中は代替機を無償でお貸出し
 LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加企業として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■価格及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店必ずお受けとってください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。) ■お問い合わせの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。■画面はハモロミ合成分です。

●お問い合わせ、ご用命は

製品に関する情報についてはEIZOホームページで

<http://www.eizo.co.jp>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地