



S170 GY (カラー:セレーングレイ)



高コントラストパネルと画面位置を自由に調節できるスタンドを装備した17型LCD


1500:1の 高コントラストパネル搭載

引き締まったリアルな「黒」を表示するコントラスト比1500:1のパネルを採用。今までにない深みと奥行き感のある画像表示を楽しめます。



画面位置を自由に調整可能な ArcSwing 2スタンド装備

見やすい画面位置の研究から生まれたArcSwing 2スタンドは、自由自在にモニター画面の角度・高さの調節が可能。自分にあったベストのポジションで画面に向かうことができます。

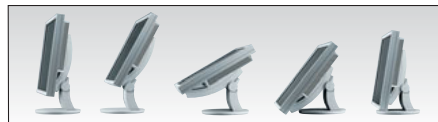

薄型ベゼルで マルチモニター環境も快適

FlexScan® S170のベゼル幅は11.1mm。同サイズのモニターと比べても一回り小さく感じるほどのコンパクトデザイン。マルチモニター環境でも、視線移動のストレスが少ない高いエルゴノミクス性を提供します。



S170-GY、S170-BKには、PCリサイクルマークが貼付されています。廃棄の際には、お客様の新たな料金負担なしで、回収・再資源化を行います。また、L568-GY、L568-BKには、PCリサイクルマークは貼付されておりません。廃棄の際有償となりますので、ご確認の上お買い求めください。リサイクルシステムについての詳細は下記をご覧ください。
<http://www.eizo-support.co.jp/usersupport/index7.html>



FlexScan® S170

43cm (17.0) 型カラー液晶モニター (可視域対角43.2cm)

セレーングレイ:S170-GY*1 (L568-GY)

ブラック:S170-BK*1 (L568-BK)


●オープン価格*2

■表示する画像に適した表示モード(Text、Picture、Movie、sRGB、Custom)が選べるFineContrast機能を搭載。さらに、FineContrast機能のモード切り替えを自動化するAuto FineContrast*3機能も搭載。



■Textモード ■Movieモード

■システム起動とともに短時間で輝度を安定させる輝度ドリフト補正機能を搭載。輝度の最大変動量を大幅に抑え、短時間で安定期に入ります。また、独自の調光機能により安定した明るい画面を映し出すとともに、バックライト輝度をセンサーで検出。周囲の温度や経時変化による輝度の変化に対し、ブライトネスの自動補正を実行します。常に安定した表示状態と商品寿命の延長にもなっています。

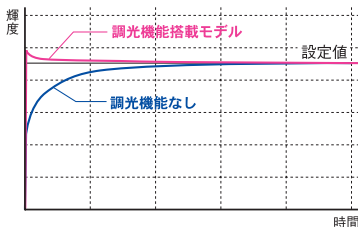


*調光機能は株式会社ナオの特許技術です。(特許第3171808号、特許第3193315号)



S170-BK (ブラック)

S170-GY (セレーングレイ)

■写真や動画を、明るくきれいにモニター上で表示したり、画像特性にあったモードで見ることができるDesktop Viewer*3機能を搭載。また、セイコーエプソン社の規格であるPRINT Image Matching™に対応するモードを搭載しています。

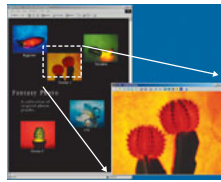

■Desktop Viewer画面

■デジタル入力信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)コネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。



DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン(ミニ)

■特定有害物質の使用を制限した「RoHS指令」に対応。



■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。




■オプション

FP-505

EIZO 43cm (17.0) 型液晶モニター用保護パネル (光沢面/ノングレア面両用)

●標準価格:8,925円 (税抜:8,500円)

■寸法図

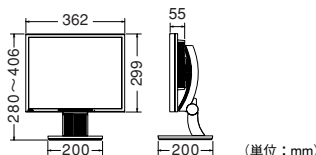

(単位: mm)

*1 PCIサイクル対応モデルです。*2 オープン価格の商品は標準価格を定めています。*3 Auto FineContrast (対応OS:Windows XP/2000/Me/98SE)、Desktop Viewer (対応OS:Windows XP/2000)は、付属のソフトウェア「ScreenManager Pro for LCD」のインストールが必要です。一部グラフィックスボードの種類においては、使用できない場合があります。*4 本製品は、JEITA「PCリサイクル推進制度」の審査基準を満たしています。*5 インターレース表示には対応していません。*6 USBハブではございません。*7 Viewerモードは、Desktop Viewer使用時にのみ現れるモードです。*8 WindowMovieモードは、Desktop Viewer使用時にのみ現れるモードです。*9 ScreenManager Pro for LCD、ICCプロファイルを含みます。

*本製品はPRINT Image Matchingに対応しています。PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching I対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。

■仕様

| 型番 | セレーングレイ S170-GY | L568-GY |
|----------------------|--|---|
| | ブラック S170-BK | L568-BK |
| PCリサイクルマーク | ● | — |
| サイズ | 43cm (17.0) 型 (可視域対角43.2cm) | |
| パネルタイプ | カラーTFT液晶パネル (広視野角・高色純度タイプ) | |
| 視野角 | 水平178° / 垂直178° | |
| 輝度/コントラスト比 | 250cd/m ² / 1500:1 | |
| 応答速度 | 25ms | |
| 推奨最大解像度 | 1280×1024 | |
| 標準表示面積 (横×縦) | 337.9×270.3mm | |
| 画素ピッチ | 0.264×0.264mm | |
| 最大表示色 | 1677万色: 8bit対応 (10億6433万色中) | |
| ドットクロック | デジタル: 108MHz、アナログ: 135MHz | |
| 走査周波数 | デジタル: 31~64kHz / 59~61Hz (VGA Text時: 69~71Hz) (水平 / 垂直)*5) | |
| 入力端子 | DVI-D 24ピン、D-Sub 15ピン(ミニ) | |
| USB機能 | up×1*6) | |
| 同期信号/プラグ&プレイ | セパレート/VESA DDC2B | |
| スタンド機構 | 昇降: 104mm、チルト: 上60° / 下5°、スワイヤベル (台座部): 右172° / 左172° | |
| フルマウント用穴ピッチ (VESA規格) | 100mmピッチ | |
| 電源 | AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 (節電時) | 40W以下 (2W以下) | |
| 外観寸法 | 標準使用時 本体 (スタンド含む): 362×280~406×200mm (幅×高さ×奥行) | |
| 重量 (モニター部) | 5.6kg (3.7kg) | |
| 調光機能 | 輝度ドリフト補正、輝度自動制御 | |
| 画面表示モード選択 | FineContrast (Text、Picture、Movie、sRGB、Custom、Viewer*7、WindowMovie*8)、Auto FineContrast*3、Desktop Viewer*3 (Normal、Nature、Portrait、Macro、P.I.M./ExitPrint) | |
| 各種調整機能 | 自動調整機能 (アナログのみ) | オートアジャスト |
| 画像調整 | クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 (オート/アナログのみ) | RGB) |
| 拡大モード/スーム機能 | フルスクリーン / 5段階 | |
| 色調整 | モード、輝度、色温度 (14段階、4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット | |
| 省電力設定 | デジタル: DVI DMPM (PowerManager) | アナログ: VESA DPMS |
| その他 | 入力信号設定、VGA選択、入力信号切替、インフォーメーション (入力ポート、解像度、機種名、製造番号、使用時間)、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択 (7ヶ国語)、オフタイマー、リセット | |
| 自社環境ラベル | EIZO Eco Products 2004 | |
| 各種エルゴノミクス・安全規格 | TCO'03 (セレーングレイ)、TCO'99 (ブラック)、PCグリーンラベル (2004年度版)*4、国際エネルギースタープログラム、TÜV S. TÜV Ergonomics、TÜV/GS、UL (cTÜVus)、CSA (cTÜVus)、CE-マーキング、c-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC (L568のみ)、RoHS | |
| 主な付属品 | モニターケーブル | デジタル: DVI-D~DVI-DX1 アナログ: D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ) X1 |
| その他 | 2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書含む)*9、アーム取付用ネジ (M4×12) ×4、保証書 | |
| 保証期間 | お買い上げの日より5年間 | |



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。



5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出いたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限り、また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していることを保証します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様や異なる場合がありますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■本仕様及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■保証書は付属しています。ご購入の際は、保証書が必ずお受けとってください。 (販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。) ■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されていますが、保証書記載のものとは一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますのであらかじめご了承ください。■画面はハメコ混合です。

●お問い合わせ、ご用命は

製品に関する情報についてはEIZOホームページで

<http://www.eizo.co.jp>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地