




S1701-STGY (セレーングレイ)



S1701-STBK (ブラック)

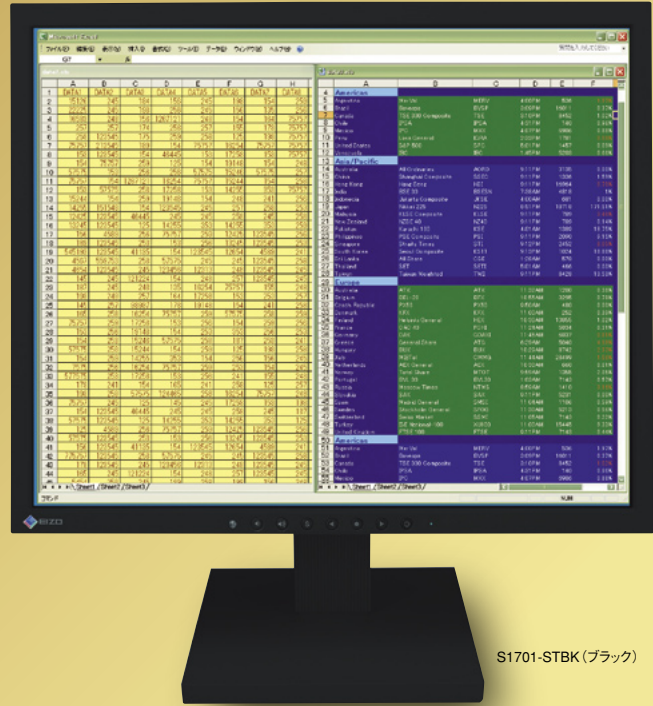

## 高コントラスト1000:1、高輝度300cd/m<sup>2</sup>、高速応答5msのコンパクトモデル。

### 高速応答(5ms)で 快適な動画表示

応答速度5ms(黒→白→黒)の高速応答液晶パネルを採用。ストリーミングコンテンツなど動画も快適に表示できます。



■応答速度が遅い場合(イメージ) ■高速応答5msの場合(イメージ)


### 高輝度300cd/m<sup>2</sup>

明るい場所でもクリアで美しい表示を実現する300cd/m<sup>2</sup>の高輝度パネル。深みと奥行き感のある画像表示が楽しめます。


 ■300cd/m<sup>2</sup>(イメージ)

### リアルな黒を再現する 高コントラスト比 1000:1

引き締まったリアルな「黒」を表示するコントラスト比1000:1のパネルを採用。動画や写真などの美しい画像を忠実に再現し、リアルな迫力をもって表示することができます。

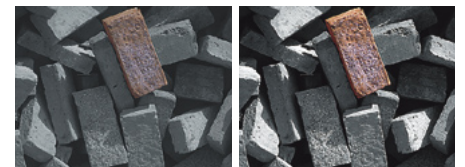

■500:1(イメージ) ■1000:1(イメージ)




# FlexScan® S1701-ST

43cm (17.0) 型カラー液晶モニター

●オープン価格\*1

## ■寸法図 (単位: mm)

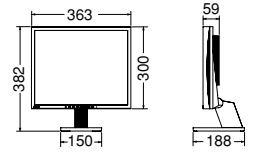

## BrightRegulator (ブライトレギュレーター)& セルフアジャスト機能搭載

モニター前面のBrightRegulatorセンサーは周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調整します。また、画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載しているため、面倒な画像調整なしに、いつも最適な表示環境を提供します。



## デジタル／アナログ どちらにも対応する 2系統入力

デジタル入力信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)コネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。



標準添付

デジタル:DVI-D~DVI-DX1

アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)X1




## ■仕様

|                    |   |
|--------------------|---|
| 型番                 | セレーングレイ S1701-STGY<br>ブラック S1701-STBK   |
| サイズ                | 43cm (17.0) 型 (可視域対角43.2cm)   |
| 液晶パネル方式            | TN  |
| 視野角                | 水平178°/垂直178° (コントラスト比5:1時)   |
| 輝度/コントラスト比         | 300cd/m <sup>2</sup> /1000:1  |
| 応答速度(黒→白→黒)*2      | 5ms   |
| 推奨最大解像度            | 1280×1024   |
| 標準表示面積(横×縦)        | 337.9×270.3mm   |
| 画素ピッチ              | 0.264×0.264mm   |
| 最大表示色              | 1677万色:8bit対応 (10億6433万色中)  |
| ドットクロック(最大)        | デジタル:108MHz、アナログ:135MHz   |
| 走査周波数              | デジタル:31~64kHz/59~61kHz (VGA Text時:69~71Hz)<br>アナログ:24.8~80kHz/50~75Hz   |
| 入力端子               | デジタル:DVI-D 24ピン×1<br>アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)×1  |
| 同期信号/プラグ&プレイ       | セパレート/VESA DDC 2B   |
| スタンド機構             | チルト:上30°/下5°  |
| フルタイム用穴(チネリVESA規格) | 100mm×100mm   |
| スピーカー              | 300mW+300mW   |
| 電源                 | AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz   |
| 消費電力(節電時)          | 38W (1W以下:1系統入力時、スピーカー非接続時)   |
| 外形寸法               | 標準使用時 本体(スタンド部含む) 363×382×188mm<br>(幅×高さ×奥行)  |
| 質量(モニター部)          | 約4.7kg (約3.9kg)   |
| 自動輝度調整機能           | BrightRegulator機能   |
| 画面表示モード選択          | FineContrast (Text, sRGB, Custom)*4   |
| 各種調整機能             | 自動調整機能 セルフアジャスト<br>(アナログのみ)   |
| 画像調整               | クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整(オート)<br>(アナログのみ)  |
| 拡大モード              | フルスクリーン   |
| 色調整                | 輝度、色温度(オフ、5000K、6500K、9300K)、ゲイン、リセット   |
| サウンド調整             | 音量、消音   |
| 省電力設定              | デジタル:DVI DMPM<br>(PowerManager) アナログ:VESA DPMS  |
| その他                | インフォメーション(解像度、機種名、製造番号、使用時間)、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択(9カ国語)、オフタイマー、リセット、電源ランプ、BrightRegulator   |
| 自社環境ラベル            | EIZO Eco Products 2006  |
| 各種エルゴノミクス・安全規格     | TCO'03、PCグリーンラベル(2006年度版)*5、国際エネルギー省エネプログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク*6 |
| 主な付属品              | モニターケーブル デジタル:DVI-D~DVI-DX1<br>アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)×1   |
| その他                | 2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク (ICCプロファイル含む)、アーム取付用ネジ(M4×12)×4、取扱説明書、保証書、PCRリサイクルマーク請求はがき   |
| 保証期間               | お買い上げの日より5年間  |

## スピーカー搭載

コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。音声ニーズに対応します。

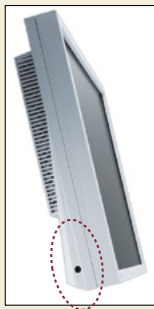

## ■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。



## ■オプション FP-505

EIZO 43cm (17) 型液晶モニター用保護パネル  
(光沢面/ノングレア面両用)

●標準価格:8,925円(税抜:8,500円)

\*1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。\*2 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223解調レベル間の各応答速度の平均値です。\*3 インターレース表示には対応していません。\*4 一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。\*5 PC3R「P-Cグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。\*6 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。

## 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」  
をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

## 5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします  
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。


■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■MacintoshはApple Computer Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加企業として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店必ずお受けとってください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)\* お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されていますが、保証書記載のものとは一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合致です。

●お問い合わせ、ご用命は

製品に関する情報についてはEIZOウェブサイトへ

<http://www.eizo.co.jp/>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター  0120-956-812

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地