



S1721-SHG (セレーングレイ)



S1721-SHBK (ブラック)



1500:1の高コントラストで、メリハリのある美しい画像表示を実現!

1500:1の高コントラストで
メリハリのある
リアルな画像表示

これまでにない深みのある黒が表現できるコントラスト比1500:1のパネルを採用。メリハリと奥行き感のある画像で、暗い場面もくっきりと引き締まった、迫力のある画像を表示できます。

1500:1
高コントラスト
パネル



■500:1 (イメージ)

■1500:1 (イメージ)

広視野角で
色度変位が少ない

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少なく、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現する広視野角タイプのパネルを採用。これまで液晶モニターの弱点とされていた色再現域を向上させています。




■従来のパネル (イメージ)

■広視野角パネル (イメージ)

10bitガンマ補正機能
搭載で色再現性が向上

パソコンから入力された各色256階調のデータを多階調化し、理想の1677万色を改めて選択することにより、滑らかな階調表示を実現する多階調色変換機能搭載。EIZO独自の補正技術の改良により、飛躍的に精度が高まり、今まで以上に正確な色再現性の提供が可能となりました。

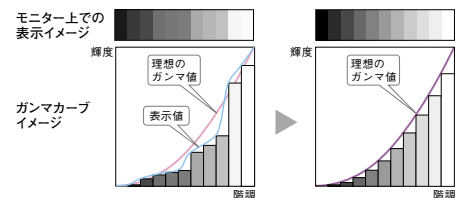


FlexScan® S1721-SH

43cm (17.0) 型カラー液晶モニター

●オープン価格*1

■寸法図
(単位: mm)

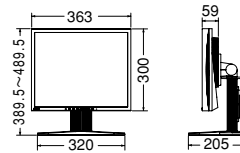


BrightRegulator (ブライトレギュレーター) 機能&調光機能搭載

モニター前面のBrightRegulatorセンサーは周囲の明るさを感じ、画面の明るさを自動調整します。また、特許技術(特許第3171808号、特許第3193315号)のバックライトセンサーによる「調光機能」が合わせて機能することで、周囲の明るさだけではなく環境温度や経時による輝度変化に対しても自動補正を行い、安定した表示状態をつねに保つことができます。



高さ調整スタンド搭載

モニターの高さを上下100mm無段階調節できるスタンドを装備。最適な姿勢やポジションをとれるので長時間の作業も快適です。また、上30°のチルト、左右35°ずつのスイーベル、90°のローテーションが可能です。

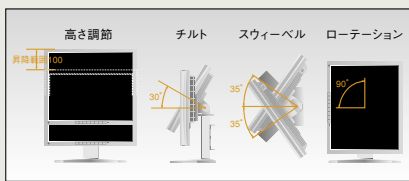

デジタル/アナログ どちらにも対応する 2系統入力

デジタル入力信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)コネクタをそれぞれ1入力ずつ装備しています。



標準添付

デジタル:DVI-D~DVI-DX1

アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)X1



■コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。音声ニーズに対応します。



■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。



■オプション

FP-505

EIZO 43cm (17) 型液晶モニター用保護パネル
(光沢面/ノングレア面両用)

●標準価格:8,925円(税抜:8,500円)

*1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。*2 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223階調レベル間の各応答速度の平均値です。*3 インターレース表示には対応していません。*4 USBハブではございません。*5 Auto FineContrast (対応OS:Windows XP/2000/Me/98SE)は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。*6 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。*7 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。*8 ScreenManager Pro for LCDはMac OSには対応していません。

■仕様

型番	セレーングレイ ブラック	S1721-SHGY S1721-SHBK
サイズ	43cm (17.0) 型 (可視域対角43.2cm)	
液晶パネル方式	VA	
視野角	水平178°/垂直178° (コントラスト比10:1時)	
輝度/コントラスト比	250cd/m ² /1500:1	
応答速度 (黒→黒) ^{#2}	25ms	
推奨最大解像度	1280×1024	
標準表示面積 (横×縦)	337.9×270.3mm	
画素ピッチ	0.264×0.264mm	
最大表示色	1677万色:8bit対応 (10億6433万色中)	
ドットクロック (最大)	デジタル:108MHz、アナログ:135MHz	
走査周波数	デジタル:31~64kHz/59~61kHz (VGA Text時:69~71Hz) (水平/垂直 ^{#3})	
入力端子	デジタル:DVI-D 24ピン×1 アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)×1	
USB機能	up×1 (USB規格 Rev. 2.0準拠) ^{#4}	
同期信号/プラグ&プレイ	セパレート/VESA DDC 2B	
スタンド機構	昇降:100mm、ローテーション:右90°、チルト:上30°、スイーベル:右35°/左35°	
フレーム外寸(高さ) (VESA規格)	100mm×100mm	
スピーカー	300mW+300mW	
電源	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz	
消費電力 (節電時)	38W (1W以下:1系統入力時、スピーカー非接続時、USB非接続時)	
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	標準使用時 本体(スタンド部含む) 363×389.5~489.5×205mm 縦回転使用時 本体(スタンド部含む) 300×421~521×205mm モニター部 363×300×59mm	
質量 (モニター部)	約5.9kg (約3.9kg)	
調光機能	輝度ドリフト補正、輝度自動制御	
自動輝度調整機能	BrightRegulator機能	
画面表示モード選択	FineContrast (Text, sRGB, Custom)、Auto FineContrast ^{#5}	
各種調整機能	自動調整機能 (アナログのみ)	
画像調整	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整 (オート) (アナログのみ)	
拡大モード	フルスクリーン	
色調整	輝度、色温度 (オフ、5000K、6500K、9300K)、ゲイン、リセット	
サウンド調整	音量、消音	
省電力設定	デジタル:DVI DMPM (PowerManager)	
その他	アナログ:VESA DPMS インフォメーション (解像度、機種名、製造番号、使用時間)、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択 (9カ国語)、オフタイマー、リセット、電源ランプ、BrightRegulator	
自社環境ラベル	EIZO Eco Products 2006	
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO'03、PCグリーンラベル (2006年度版) ^{#6} 、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク ^{#7}	
主な付属品	モニターケーブル デジタル:DVI-D~DVI-DX1 アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)X1	
その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク (ScreenManager Pro for LCD、ICCプロファイル含む) ^{#8} 、アーム取付用ネジ (M4×12)×4、取扱説明書、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき	
保証期間	お買い上げの日より5年間	



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間の保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報についてはEIZOウェブサイトへ

<http://www.eizo.co.jp/>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00 (祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■MacintoshはApple Computer Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加企業として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していることを判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の取扱いで必ずお受けとってください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。) ■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているかを確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があるものではありません。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合致です。

●お問い合わせ、ご用命は