



S2410W-WS (カラー:ホワイトシルバー)



WUXGA表示に対応したワイドモニター。オーバードライブを搭載し、高輝度・高コントラストで動画にも対応。

ワイドフォーマット1920×1200対応の24.1型液晶パネル

WUXGA表示に対応した24.1型ワイドモニター。作業領域が広いので、動画編集や画像編集はもちろ



21・22型CRTモニターとの表示画面サイズ比較


ん、A3実寸表示が求められるDTPやCADにも最適です。

液晶テレビと同等の高輝度450cd/m² 1000:1の高コントラストパネル

明るい場所でもクリアで美しい表示を実現する輝度450cd/m²、引き締まったリアルな「黒」を表示できるコントラスト比1000:1の液晶パネルを採用。今までにない深みと奥行き感のある画像表示が楽しめます。視野角は水平/垂直ともクラス最上位の178°を実現しました。

液晶テレビに採用されているオーバードライブ回路を搭載

中間階調の応答速度8msを実現し、動きの速いシーンにおける残像感を大幅に低減、白とびや黒つぶれを抑え、クリアで立体感豊かな動画映像を再現します。

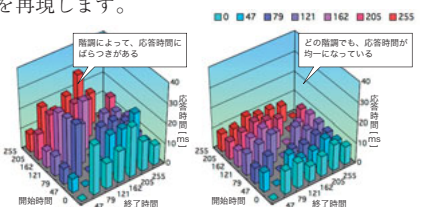

■オーバードライブ回路がない場合
 ■オーバードライブ回路がある場合
 動画像の輪郭のボヤケを応答時間として評価したグラフです(当社測定値)。この測定方法では、より人間の視覚に近い評価が可能です。



FlexScan® S2410W


61cm (24.1) 型カラー液晶モニター (可視域対角61.1cm)

ホワイトシルバー: S2410W-WS
 ブラック: S2410W-BK
 ●オープン価格*1

■チルト機構と弓形レールを組み合わせたArcSwing 2スタンドは、円弧に近い軌跡を描いてモニター部が動くため、目と画面との距離を常に一定に保ちます。画面を斜め下の位置にセットすれば、書類や雑誌を手元で読むときのような自然な姿勢で利用できます。また、背面にはケーブルホルダーを装備しています。



■デジタル/アナログのどちらにも対応するDVI-I 29ピンコネクタを2系統装備。デジタル2系統、アナログ2系統や、アナログ/デジタル各1系統などの接続にも対応できます。



■推奨解像度(1920×1200)未満の解像度(1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480など)の表示を、フルスクリーン(全画面表示)、拡大(アスペクト比固定)、ノーマル(1:1)の3つのモードから選択可能。拡大モードでは縦横比を維持したまま表示できるので、画面イメージを変えることなく制作物の確認ができます。

■ワイドパネルをL形フレームで包むとともに、スイッチ部を独立させることで画面の存在感を強調。さらにスイッチ部には、プロフェッショナルモデルに採用していた静電スイッチを搭載し、凹凸の無い高級感のあるデザインを実現しました。



S2410W-BK (ブラック)

S2410W-WS (ホワイトシルバー)

■パソコンから入力された各色256階調のデータをモニター内部で多階調化して演算処理することで、滑らかな階調表示を実現しています。このEIZO独自の内部演算処理の精度を14bit化することにより、今まで以上に正確な色再現性の提供が可能となりました。

■表示する画像に適した表示モード(Text, Picture, Movie, sRGB, Custom)が選べるFineContrast機能を搭載。さらに、FineContrast機能のモード切り替えを自動化するAuto FineContrast*3機能も搭載。

■光の3原色(red, green, blue)と、その加法色(yellow, cyan, magenta)の6色をそれぞれ個別に調整できる6色独立調整機能。

■調光機能搭載。短時間で輝度を安定させる輝度ドリフト補正や、周囲の温度や経時変化による輝度の変化に対し、自動で輝度の補正を行います。

・調光機能は株式会社ナナオの特許技術です。(特許第3171808号、特許第3193315号)

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。




(ホワイトシルバーのみ)

■オプション
 FP-2400W

EIZO 61cm (24.1) 型液晶モニター用保護パネル
 (光沢面/ノングレア面両用)

●標準価格:17,000円(税抜:16,191円)

■寸法図

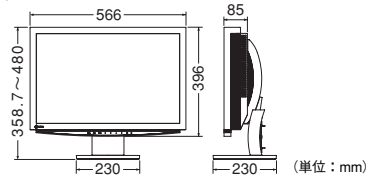

(単位: mm)

*1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。*2 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223調レベル間の各応答速度の平均値です。*3 Auto FineContrast (対応OS: Windows XP/2000/Me/98SEは、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィクスボードでは、使用できない場合があります。*4 「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc9r.jpをご覧ください。*5 インターレース表示には対応していません。*6 WindowMovieモードは、Auto FineContrast使用時にのみ現れるモードです。*7 ICCプロファイルを含みます。ScreenManager Pro for LCDはMac OSには対応していません。

仕様

型番	ホワイトシルバー S2410W-WS ブラック S2410W-BK
サイズ	61cm (24.1) 型(可視域対角61.1cm)
パネルタイプ	カラーTFT液晶パネル(広視野角/高色純度タイプ)
視野角	水平178°/垂直178°
輝度/コントラスト比	450cd/m/1000:1
応答速度/中間階調応答速度*2	16ms/8ms
推奨解像度	1920×1200
表示面積(横×縦)	518.4×324.0mm
画素ピッチ	0.270×0.270mm
最大表示色	1677万色:8bit対応(10億6433万色中)
ドットクロック(最大)	デジタル:162MHz、アナログ:202.5MHz
走査周波数*5 (水平/垂直)	デジタル:31~76kHz/59~61Hz (VGA Text時:69~71Hz) アナログ:24~94kHz/49~86Hz (1600×1200時:49~76Hz、1920×1200時:49~61Hz)
入力端子	デジタル/アナログ:DVI-I 29ピン×2
USB機能	up×1/down×2 (USB規格 Rev.2.0準拠)
同期信号	セパレート、コンボジット
プラグ&プレイ	VESA DDC 2B
スタンド機構	昇降:95mm、チルト:上60°/下5°、 スウィーベル角度:右172°/左172°
フレーム外寸(高さ/幅)	100mm×100mm、200mm (W)×100mm (H) (MIS-E)
電源	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	110W (2W以下:1系統入力時、USB非接続時)
外觀寸法 (幅×高さ×奥行)	本体(スタンド部含む):566×358.7~480×230mm モニター部 566×396×85mm
重量(モニター部)	10.2kg (7.8kg)
調光機能	輝度ドリフト補正、輝度自動制御
画面表示モード選択	FineContrast (Text, Picture, Movie, sRGB, Custom, WindowMovie*6)、Auto FineContrast*3
各種調整機能 (アナログのみ)	オートアジャスト
画像調整 (アナログのみ)	クロック、フェーズ、ポジション、解像度、レンジ調整 (オート/RGB)、信号フィルタ
拡大モード/ スムージング機能	フルスクリーン・拡大・ノーマル(ボーダー輝度設定) /5段階
色調整	輝度、色温度(14段階、4000K~10000Kまで 500K単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色 合い、ゲイン、6色独立調整、リセット
省電力設定 (PowerManager)	デジタル:DVI DMPM アナログ:VESA DPMS
その他	入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション (入力ポート、解像度、機種名、製造番号、使用 時間)、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択 (7ヶ国語)、オフタイマー、リセット、ピープ音、電源 ランプ
自社環境ラベル	EIZO Eco Products 2004
各種エルゴノミクス・ 安全規格	TCO'03 (ホワイトシルバー)、TCO'99(ブラック)、 PCグリーンラベル(2004年度版)*4、国際エネルギー スタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、 TÜV/GS、UL (cTÜVus)、CSA (cTÜVus)、CE、 c-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC
主な付属品	モニターケーブル デジタル:DVI-D→DVI-D×1 アナログ:DVI-I→D-Sub 15ピン(ミニ)×1
その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリ ティディスク(取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD含む)*7、アーム取付用ネジ(M4×12)× 6、保証書
保証期間	お買い上げの日より5年間



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、
 ご使用前に必ず「取扱説明書」
 をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源
 の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、
 感電などの原因となることがあります。



5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
 修理期間中は貸出機を無償でお貸出いたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限りです。また、LCDパネル及びバック
 ライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報についてはEIZOホームページで

<http://www.eizo.co.jp>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00(祝祭日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■MacintoshはApple Computer Inc.の登録商
 標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者と
 して、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■基本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデル
 とは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変
 更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店ですべてお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なき
 ものは無効となります。)*7 お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているか
 をご確認ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめ
 ご了承ください。

●お問い合わせ、ご用命は _____