

標準モデルとの付属品、カラーモードの相違について

この製品は、CS2740の標準モデル（CS2740（CS2740-BK））と付属品およびカラーモードが異なります。

● 付属品

○：付属する －：付属しない

付属品	CS2740（CS2740-BK） （セットアップガイドの表記）	CS2740-X（CS2740-XBK）
かんたん写真プリント ガイドブック	○	－
HH200PR HDMI信号ケーブル （HDMI－HDMI）	－	○

● カラーモード

CS2740（CS2740-BK） （取扱説明書の表記）	CS2740-X（CS2740-XBK）
User	User
Adobe®RGB	PQ_SOFT_BT.2100
sRGB	PQ_HARD_BT.2100
CAL1	PQ_SOFT_DCI-P3
CAL2	PQ_HARD_DCI-P3
CAL3	HLG_BT.2100
CAL4	HLG_BT.2100_CRT
CAL5	BT.2020
CAL6	BT.709
CAL7	DCI-P3

この製品の各カラーモードのキャリブレーション目標値については、裏面を参照してください。

● カラーモードのキャリブレーション目標値


User以外のカラーモードは、工場出荷時にそれぞれの目標値にキャリブレーションされています。

カラーモード	輝度	色温度	ガンマ	色域
PQ_SOFT_BT.2100	300 cd/m ²	D65	PQ Soft Clip ^{※3}	BT.2020
PQ_HARD_BT.2100	300 cd/m ²	D65	PQ Hard Clip ^{※3}	BT.2020
PQ_SOFT_DCI-P3	300 cd/m ²	D65	PQ Soft Clip ^{※3}	DCI-P3
PQ_HARD_DCI-P3	300 cd/m ²	D65	PQ Hard Clip ^{※3}	DCI-P3
HLG_BT.2100 ^{※1}	300 cd/m ²	D65	HLG Soft Clip ^{※3}	BT.2020
HLG_BT.2100_CRT ^{※1}	300 cd/m ²	D65 (CRT) ^{※2}	HLG Soft Clip ^{※3}	BT.2020
BT.2020	100 cd/m ²	D65	2.4	BT.2020
BT.709	100 cd/m ²	D65	2.4	BT.709
DCI-P3	100 cd/m ²	D65	2.6	DCI-P3


※1 HLGはSoft Clipのみ搭載

※2 CRTの見た目に近づくようにした色温度

※3 Soft ClipとHard Clipの違いは下図参照

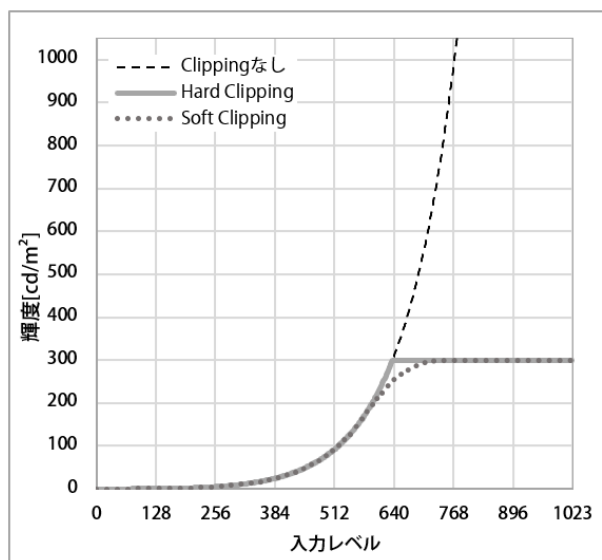

PQ方式の場合

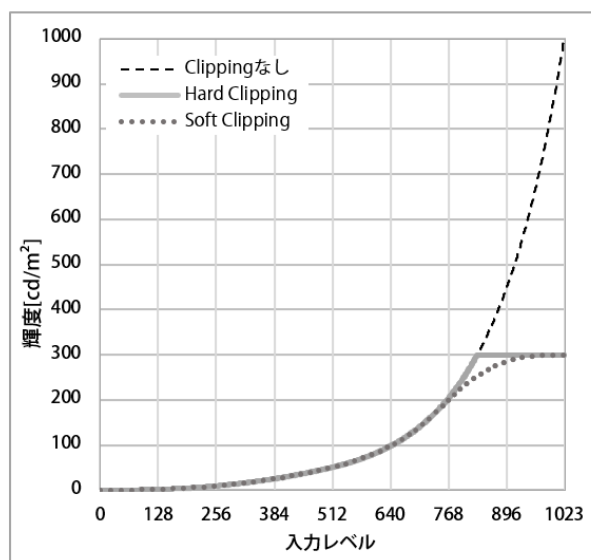

HLG方式の場合