

取扱説明書

DuraVision®
FDSV1201

カラー液晶モニター

FDSV1201T

タッチパネル装着カラー液晶モニター

重要

ご使用前には必ずこの取扱説明書およびセットアップマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

- コンピュータとの接続から使いはじめるまでの基本説明についてはセットアップマニュアルを参照してください。
- 最新の取扱説明書は、当社のWebサイトからダウンロードできます。

<http://www.eizo.co.jp>



製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書をご確認ください。

- 1.本書の著作権はEIZO株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部をEIZO株式会社からの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 4.本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

モニターについて

この製品は、文書作成やマルチメディアコンテンツの閲覧など一般的な用途の他、端末機器操作などの各種専用用途に適しています。

この製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。

本書に定められている仕様は、付属の電源コードおよび当社が指定する信号ケーブル使用時にのみ適用いたします。

この製品には、当社オプション品または当社が指定する製品をお使いください。

ラッカー系の塗料を使用した机にこの製品を置くと、スタンドの底面に使用しているゴムの成分により、色が付着する場合があります。ご使用前にご確認ください。

製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約30分かかります。モニターの調整は電源を入れて30分以上経過するまでお待ちください。

経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、ブライトネスを下げて使用されることをお勧めします。

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。長時間同じ画像を表示するようなときには、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。

この製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをお勧めします（「[クリーニングの仕方](#)」（P.4）参照）。

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。

液晶パネルに使用されるバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店またはEIZOサポートにお問い合わせください。

パネルを固い物や先のとがった物などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷が付く恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。

この製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

（タッチパネル使用時の注意事項）

- タッチ操作時

次の点に注意してください。故障の原因となります。

- パネルを強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。
- ボールペンや金属類などの硬い物でパネルをタッチしないでください。

クリーニングの仕方

注意点

- アルコール、消毒薬などの薬品は、キャビネットやパネル面の光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつながる恐れがあります。
 - シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナは、キャビネットやパネル面をいためるため絶対に使用しないでください。
 - パネル面とパネルの外枠との間に、液体が入らないように注意してください。
-

参考

- キャビネットやパネル面のクリーニングにはScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。
-

キャビネットやパネル面の汚れは、やわらかい布に少量の水をしめらせてやさしくふき取ってください。

モニターを快適にご使用いただくために

- 画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニター画面の明るさを調整してください。
- 長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1時間に約10分の休憩を取ってください。

目次

モニターについて	3	第4章 省電力機能について	21
クリーニングの仕方	4	4-1. パワーセーブを設定する	21
モニターを快適にご使用いただくために	4	4-2. 電源ランプの表示を設定する	22
目次	5	4-3. モニターの自動電源切断機能を設定する	22
第1章 はじめに	6	第5章 こんなときは	23
1-1. 特長	6	5-1. 画面が表示されない場合	23
1-2. EIZO LCDユーティリティディスクについて	7	5-2. 画面に関する症状 （デジタル、アナログ共通）	24
● ディスクの内容と概要	7	5-3. 画面に関する症状（アナログのみ）	24
● タッチパネルドライバを使用するときは	7	5-4. その他の症状	25
1-3. 基本操作と機能一覧	8	5-5. タッチパネルに関する症状 （FDSV1201Tのみ）	25
● 設定メニューの基本操作方法	8	第6章 ご参考に	26
● 機能一覧	9	6-1. オプションアーム取付方法	26
第2章 画面を調整する	10	6-2. 複数のコンピュータを接続する	27
2-1. カラーを調整する	10	● 入力信号を切り替える	27
● 表示モード（カラーモード）を選択する	10	● 入力信号の切替方法を設定する	28
● 詳細な調整をする	10	6-3. モニター情報を表示する	28
● 各モードの調整項目	11	6-4. 仕様	29
● ブライツネス（明るさ）を調整する	11	● FDSV1201	29
● 色温度を調整する	12	● FDSV1201T	30
● ガンマを調整する	12	● 主な初期設定値	31
● 色の濃さを調整する	13	● 外観寸法	31
● 色合いを調整する	13	6-5. プリセットタイミング	32
● ゲインを調整する	14	第7章 用語集	33
2-2. 画面を調整する	15	付録	35
● デジタル信号入力の場合	15	商標	35
● アナログ信号入力の場合	15	ライセンス/著作権	36
第3章 モニターを設定する	19	VCCI	36
3-1. 設置方向を設定する	19	その他規格	36
3-2. DDC/CI通信の有効/無効を設定する	19	中国RoHS	37
3-3. 操作ボタンをロックする	19		
3-4. EIZOロゴを表示/非表示にする	19		
3-5. 表示言語を設定する	20		
3-6. 初期設定に戻す	20		
● カラー調整値をリセットする	20		
● すべての設定内容をリセットする	20		

第1章 はじめに

このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

1-1. 特長

- 12.1型画面
 - 解像度800×600対応
 - 最大輝度
FDSV1201：450cd/m²、FDSV1201T：360cd/m²
 - 低輝度^{*1}までの表示を実現
※1 最大輝度の0.1% (typ.)
 - LEDバックライト液晶パネル搭載
有害物質である水銀を含有していません。
 - 操作ロック機能
誤作動防止のため、電源ボタン以外の操作をロックすることができます。
「3-3. 操作ボタンをロックする」 (P.19) 参照
 - 省電力機能
消費電力を抑えることで、二酸化炭素排出量の削減につながります。この製品は省電力のための機能を搭載しています。
 - Ecoタイマー
モニターの省電力モードが一定時間続いたときに、モニターの電源が自動的に切れるように設定できます。
「4-3. モニターの自動電源切断機能を設定する」 (P.22) 参照
 - HDCP (著作権保護技術) により保護されたコンテンツを表示可能
- (FDSV1201Tのみ)
- タッチパネル標準搭載
 - 検出方式：アナログ抵抗膜方式
 - 対応OS^{*1}：Microsoft Windows 11 (64ビット版)
Microsoft Windows 10 (32ビット版/64ビット版)
Microsoft Windows 8.1 (32ビット版/64ビット版)
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (32ビット版/64ビット版)
Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (32ビット版)
Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32ビット版)
 - 通信手段：USB転送、RS-232Cシリアル転送 (※同時に使用することはできません。)
- ※1 OS提供元のサポート終了にともない、当社のサポートも終了します。

1-2. EIZO LCDユーティリティディスクについて

この製品には「EIZO LCDユーティリティディスク」（CD-ROM）が付属しています。ディスクの内容やソフトウェアの概要は次のとおりです。

● ディスクの内容と概要

ディスクには、調整用のソフトウェア、タッチパネル用のソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内のReadmeja.txtを参照してください。

内容	概要	Windows	Macintosh
画面調整パターン集	アナログ信号入力画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	○
タッチパネルドライバ※1	タッチパネルモニターをWindowsで動作させるために必要なドライバです。	○	—
モニターの取扱説明書（PDFファイル）		○	○
タッチパネルドライバの取扱説明書（PDFファイル）※1		○	—
Readmeja.txtファイル		○	○

※1 FDSV1201Tの場合にのみ使用します。

● タッチパネルドライバを使用するときは


タッチパネルドライバのインストール方法、使用方法などの詳細は、タッチパネルドライバの取扱説明書（CD-ROM内）を参照してください。

1-3. 基本操作と機能一覧

● 設定メニューの基本操作方法


1. 設定メニューの表示

1. ①を押し、設定メニューを表示します。

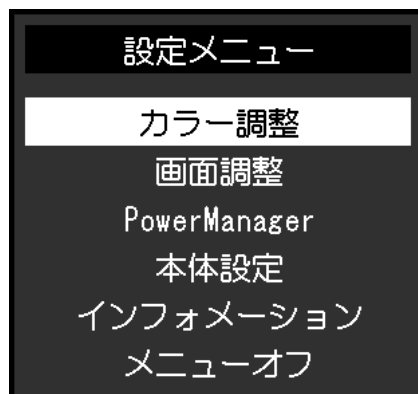

2. 調整/設定

1. ②③で、調整/設定したいメニューを選択し、④を押します。サブメニューが表示されます。

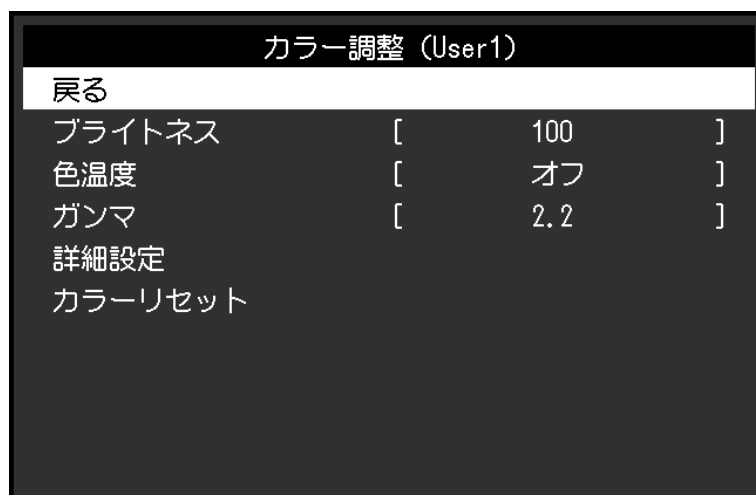

2. ②③で、調整/設定したい項目を選択し、④を押します。調整/設定メニューが表示されます。



3. ②③で、調整/設定し、④を押して確定します。

3. 終了

1. サブメニューで「戻る」を選択し、④を押します。設定メニューが表示されます。
2. 設定メニューで「メニューオフ」を選択し、④を押します。設定メニューが終了します。

参考

- ④をすばやく続けて2回押しても設定メニューを終了させることができます。

● 機能一覧

設定メニューおよび各メニューの設定項目の一覧表です。

メインメニュー	項目		参照先
カラー調整※ ¹	ブライトネス		「2-1. カラーを調整する」 (P.10)
	色温度		
	ガンマ		
	詳細設定	色の濃さ	
		色合い	
		ゲイン	
カラーリセット		「カラー調整値をリセットする」 (P.20)	
画面調整	スムージング		「2-2. 画面を調整する」 (P.15)
	アナログ調整※ ²	自動画面調整	
		自動レンジ調整	
		クロック	
		フェーズ	
		水平ポジション	
		垂直ポジション	
PowerManager	パワーセーブ		「4-1. パワーセーブを設定する」 (P.21)
	Ecoタイマー		「4-3. モニターの自動電源切断機能を設定する」 (P.22)
本体設定	入力信号		「入力信号の切替方法を設定する」 (P.28)
	電源ランプ		「4-2. 電源ランプの表示を設定する」 (P.22)
	言語選択		「3-5. 表示言語を設定する」 (P.20)
	DDC/CI		「3-2. DDC/CI通信の有効/無効を設定する」 (P.19)
	起動ロゴ		「3-4. EIZOロゴを表示/非表示にする」 (P.19)
	リセット		「すべての設定内容をリセットする」 (P.20)
インフォメーション			「6-3. モニター情報を表示する」 (P.28)

※1 「カラー調整」で調整/設定できる機能はモードにより異なります（「各モードの調整項目」 (P.11) 参照）。

※2 アナログ信号入力の場合に調整できます。

第2章 画面を調整する


2-1. カラーを調整する

●表示モード（カラーモード）を選択する

モニターの用途に応じた表示モードに簡単に切り替えることができます。

モードの種類

モード	目的
User1	好みに応じた設定をおこなう際に選択します。
User2	
sRGB	sRGB対応の周辺機器と色を合わせる場合に適しています。

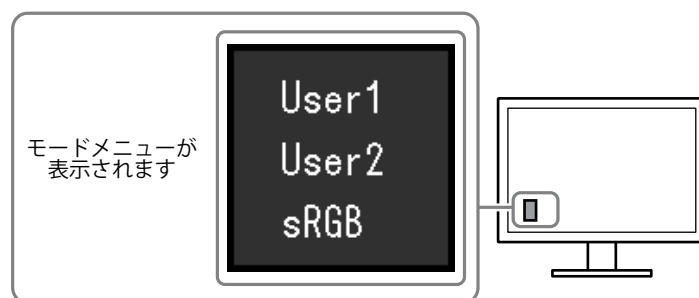

設定方法

1. **M**を押します。
モードメニューが画面左下に表示されます。
2. **M**を押すたびにモードが順に切り替わり表示されます。
モードメニュー表示中は、**▼**または**▲**を押してモードを切り替えることもできます。



参考

- 設定メニューとモード名を同時に表示させることはできません。

●詳細な調整をする

設定メニューの「カラー調整」で、モードごとに独立したカラー調整の設定、保存ができます。

注意点

- 製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約30分かかります。モニターの調整は電源を入れて30分以上経過するまでお待ちください。
- アナログ信号のカラー調整をおこなうときは、最初にレンジ調整をおこなってください（「色階調を自動調整する」（P.18）参照）。
- モニターにはそれぞれ個体差があるため、複数台を並べると同じ画像でも異なる色に見える場合があります。複数台の色を合わせるときは、視覚的に判断しながら微調整してください。

● 各モードの調整項目

モードの種類により、調整できる機能が異なります。（調整/設定できない機能は選択できません。）

○：調整可 —：調整不可

機能名		カラーモード		
		User1	User2	sRGB
ブライトネス		○	○	○
色温度		○	○	—
ガンマ		○	○	—
詳細設定	色の濃さ	○	○	—
	色合い	○	○	—
	ゲイン	○	○	—
カラーリセット		○	○	○

● ブライトネス（明るさ）を調整する

バックライト（液晶パネル背面の光源）の明るさを変化させて、画面の明るさを調整します。

設定範囲

0～100

設定方法

1. **▲**を押します。
ブライトネス調整画面が表示されます。
2. **▼**または**▲**で設定します。
3. 設定が完了したら**●**を押します。

注意点

- ・調整画面の設定値がマゼンタ色で表示される範囲があります。その範囲では、コントラスト（ビデオ信号のレベル）を変化させて、明るさを調整しています。

参考

- ・設定メニューの「カラー調整」－「ブライトネス」で調整することもできます。

● 色温度を調整する

色温度を調整します。

通常「白」または「黒」の色合いを数値的に表現するときに用いられるもので、K：Kelvin（ケルビン）という単位で表します。

炎の温度と同様に、画面は色温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。また、色温度の設定値ごとにゲインのプリセット値が設定されています。

設定範囲

オフ、4000K～10000K（500K単位、9300K含む）

設定方法

1. 設定メニューの「カラー調整」を選択し、**●**を押します。
2. 「カラー調整」で「色温度」を選択し、**●**を押します。
「色温度」が表示されます。
3. **▼**または**▲**で設定します。
4. 設定が完了したら**●**を押します。

参考

- ・「K」表示は調整の目安としてご利用ください。
 - ・「ゲイン」でさらに詳細な調整が可能です（「[ゲインを調整する](#)」（P.14）参照）。
 - ・「オフ」でパネル本来の色（ゲインの値はRGB各100）になります。
 - ・ゲインの値を変更すると、色温度は「オフ」になります。
-

● ガンマを調整する

ガンマ値を調整します。モニターは入力される信号によって明るさが変化しますが、この変化率は入力信号と単純な比例関係にありません。そのため入力信号と明るさの関係が一定の関係になるよう制御をおこなうことをガンマ補正といいます。

設定範囲

1.8、2.0、2.2

設定方法

1. 設定メニューの「カラー調整」を選択し、**●**を押します。
2. 「カラー調整」で「ガンマ」を選択し、**●**を押します。
「ガンマ」が表示されます。
3. **▼**または**▲**で設定します。
4. 設定が完了したら**●**を押します。

● 色の濃さを調整する

色の濃さを調整します。

設定範囲

-50～50

設定方法

1. 設定メニューの「カラー調整」を選択し、●を押します。
2. 「カラー調整」で「詳細設定」を選択し、●を押します。
3. 「詳細設定」で「色の濃さ」を選択し、●を押します。
「色の濃さ」が表示されます。
4. ▼または▲で設定します。
5. 設定が完了したら●を押します。

注意点

- ・この機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。

参考

- ・最小値（-50）で白黒の画面となります。
-

● 色合いを調整する

色合いを調整します。

設定範囲

-50～50

設定方法

1. 設定メニューの「カラー調整」を選択し、●を押します。
2. 「カラー調整」で「詳細設定」を選択し、●を押します。
3. 「詳細設定」で「色合い」を選択し、●を押します。
「色合い」が表示されます。
4. ▼または▲で設定します。
5. 設定が完了したら●を押します。

注意点

- ・この機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。
-

● ゲインを調整する

色を構成する赤、緑、青のそれぞれの明るさをゲインと呼びます。これを調整することで、「白」の色調を変更することができます。

設定範囲

0～100

設定方法

1. 設定メニューの「カラー調整」を選択し、●を押します。
2. 「カラー調整」で「詳細設定」を選択し、●を押します。
3. 「詳細設定」で「ゲイン」を選択し、●を押します。
「ゲイン」が表示されます。
4. 赤、緑、青それぞれの値を▼または▲で設定します。
5. 設定が完了したら●を押します。

注意点

- ・この機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。

参考

- ・色温度の値に応じてゲインの値が変わります。
 - ・ゲインの値を変更すると、色温度は「オフ」になります。
-

2-2. 画面を調整する

● デジタル信号入力の場合

デジタル信号入力の場合は、この製品の設定データに基づいて画面が正しく表示されますが、文字や線がぼやけている場合は、「[文字や線のぼやけを直す](#)」(P.18)にお進みください。

さらに詳細な調整をおこなう場合は「[2-1. カラーを調整する](#)」(P.10)以降を参照してください。

● アナログ信号入力の場合

注意点

- ・製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約30分かかります。モニターの調整は電源を入れて30分以上経過するまでお待ちください。
 - ・解像度800×600 (SVGA) 未満の信号ではセルフアジャスト機能（自動画面調整機能）は働きません。
 - ・セルフアジャスト機能/自動画面調整機能は画面の表示可能エリア全体に画像が表示されている場合に正しく動作します。次のような場合には、正しく動作しません。
 - コマンドプロンプトのような画面の一部にしか画像が表示されていない場合
 - 壁紙など背景を黒で使用している場合
- また、一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合があります。

モニターの画面調整とは、使用するコンピュータに合わせ、画面のちらつきを抑えたり画像の表示位置やサイズを正しく調整するためのものです。

参考

- ・次の場合にセルフアジャスト機能が働きます。
 - モニターに初めて信号を入力した場合、または、これまでに表示したことのない解像度や垂直走査周波数、水平走査周波数に変更した場合

セルフアジャスト実行後も、画面が正確に表示されていない場合は、快適に使用していただくために、次の設定手順に従って画面を調整してください。

設定手順

1. 自動調整をします。

● 画面のちらつき、表示位置、サイズを自動調整する

設定方法

1. 設定メニューの「画面調整」を選択し、**○**を押します。
2. 「画面調整」で「アナログ調整」を選択し、**○**を押します。
3. 「アナログ調整」で「自動画面調整」を選択し、**○**を押します。
4. **▼**または**▲**で「はい」を選択し、**○**を押します。

自動調整機能が働き、画面のちらつき、表示位置、サイズが正しく設定されます。

自動調整を実行しても画面が正確に表示されていない場合は次の手順に従って調整をおこなってください。
正確に表示された場合は、「[5. 色階調を調整します。](#)」(P.18)にお進みください。

2. アナログ画面調整用のパターンを準備します。

「EIZO LCDユーティリティディスク」をコンピュータにセットし、「画面調整パターン集」を開きます。

参考


- 「画面調整パターン集」の開き方および内容については、Readmeja.txtファイルを参照してください。

3. アナログ画面調整用のパターンを表示して、再度自動調整をします。

● 画面のちらつき、表示位置、サイズを自動調整する

設定方法

- 「画面調整パターン集」のパターン1を画面全体に表示します。

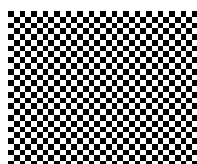

- 設定メニューの「画面調整」を選択し、**●**を押します。
- 「画面調整」で「アナログ調整」を選択し、**●**を押します。
- 「アナログ調整」で「自動画面調整」を選択し、**●**を押します。
- ▼**または**▲**で「はい」を選択し、**●**を押します。

自動調整機能が働き、画面のちらつき、表示位置、サイズが正しく設定されます。

自動調整を実行しても画面が正確に表示されていない場合は次の手順に従って調整をおこなってください。
正確に表示された場合は、「5. 色階調を調整します。」(P.18) にお進みください。


4. 設定メニューの「画面調整」で詳細な調整をします。

クロック→フェーズ→ポジションを順に調整します。

● 縦縞を消す

設定方法


- 「画面調整」で「アナログ調整」を選択し、**●**を押します。
- 「アナログ調整」で「クロック」を選択し、**●**を押します。
「クロック」が表示されます。
- ▼**または**▲**で縦縞が消えるように設定します。
設定が合ったポイントを見逃しやすいので**▼****▲**をゆっくり押して設定するようにしてください。
- 設定が完了したら **●**を押します。
設定後、画面全体ににじみやちらつき、横線が出た場合は次の「ちらつきやにじみをとる」にすすみ設定をおこなってください。

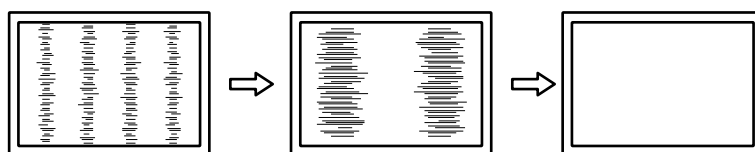

● ちらつきやにじみをとる

設定方法

1. 「画面調整」で「アナログ調整」を選択し、●を押します。
2. 「アナログ調整」で「フェーズ」を選択し、●を押します。
「フェーズ」が表示されます。
3. ◀または▶で最もちらつきやにじみのない画面に設定します。
4. 設定が完了したら●を押します。
設定後、画面に縦縞が現れた場合は、「縦縞を消す」に戻り、再度設定をおこなってください。
(クロック→フェーズ→ポジション)

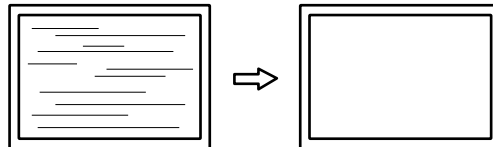

注意点

- お使いのコンピュータやグラフィックスボードによっては、完全になくならないものがあります。


● 表示位置のずれを直す

参考

- 液晶モニターは画素数および画素位置が固定であるため、画像の正しい表示位置は1箇所です。ポジション調整とは画像を正しい位置に移動するための調整です。

設定方法

1. 「画面調整」で「アナログ調整」を選択し、●を押します。
2. 「アナログ調整」で「水平ポジション」または「垂直ポジション」を選択し、●を押します。
「水平ポジション」または「垂直ポジション」が表示されます。
3. 画像の位置が合うように◀または▶で設定します。
4. 設定が完了したら●を押します。

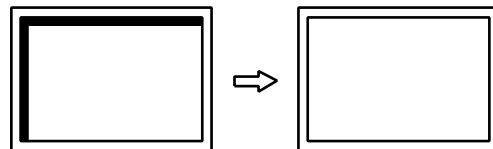

5. パターン1を閉じます。


5. 色階調を調整します。

● 色階調を自動調整する

信号の出力レベルを調整し、すべての色階調（0～255）を表示できるように調整できます。

設定方法

1. 「画面調整パターン集」のパターン2を画面全体に表示します。

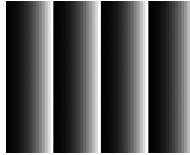

2. 設定メニューの「画面調整」を選択し、**●**を押します。
3. 「画面調整」で「アナログ調整」を選択し、**●**を押します。
4. 「アナログ調整」で「自動レンジ調整」を選択し、**●**を押します。
5. **▼**または**▲**で「はい」を選択し、**●**を押します。
出力レンジが自動的に設定されます。
6. パターン2を閉じます。

6. 文字や線のぼやけを直します。

● 文字や線のぼやけを直す

推奨解像度以外の解像度で表示した場合、表示された画像の文字や線がぼやけて見える場合があります。

注意点

- 表示解像度によってはスモーキングを設定する必要はありません。（スモーキングアイコンを選択することはできません。）

設定範囲

1～5

設定方法

1. 設定メニューの「画面調整」を選択し、**●**を押します。
2. 「画面調整」で「スモーキング」を選択し、**●**を押します。
「スモーキング」が表示されます。
3. **▼**または**▲**で設定します。
4. 設定が完了したら **●**を押します。

第3章 モニターを設定する

3-1. 設置方向を設定する

モニターの設置方向に応じて、画面を上下反転（180度回転）させて表示することができます。

設定方法

1. ㊦を押して、モニターの電源を切ります。
2. ㊦を押しながら㊦を押してモニターの電源を入れます。
操作を実行するたびに画像の上下が反転します。

3-2. DDC/CI通信の有効/無効を設定する

DDC/CI通信の有効/無効を切り替えます（「第7章 用語集」（P.33）参照）。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、㊦を押します。
2. 「本体設定」で「DDC/CI」を選択し、㊦を押します。
「DDC/CI」が表示されます。
3. ㊶または㊵で「オン」または「オフ」を選択します。
4. 設定が完了したら㊦を押します。

3-3. 操作ボタンをロックする

設定した状態を変更できないようにします。

設定方法

1. ㊦を押して、モニターの電源を切ります。
2. ㊦を押しながら㊦を押してモニターの電源を入れます。
操作を実行するたびにロック/ロック解除が切り替わります。

参考

- ・ ロックした状態でも次の操作は可能です。
 - 電源ボタンによる電源オン/オフ

3-4. EIZOロゴを表示/非表示にする

この製品の電源を入れたときに、EIZOロゴが表示されます。このロゴの表示/非表示の切り替えができます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、㊦を押します。
2. 「本体設定」で「メニュー設定」を選択し、㊦を押します。
3. 「メニュー設定」で「起動ロゴ」を選択し、㊦を押します。
「起動ロゴ」が表示されます。
4. ㊶または㊵で「オン」または「オフ」を選択します。
5. 設定が完了したら㊦を押します。

3-5. 表示言語を設定する

設定メニューやメッセージの表示言語が選択できます。

選択できる言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、スウェーデン語、日本語、中国語（簡体）、中国語（繁体）

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、**○**を押します。
2. 「本体設定」で「言語選択」を選択し、**○**を押します。
「言語選択」が表示されます。
3. **▼**または**▲**で言語を選択します。
4. 設定が完了したら**○**を押します。

3-6. 初期設定に戻す

設定値を初期設定にリセットします。

注意点

- ・リセット実行後は、リセット前の状態に戻すことはできません。

参考

- ・初期値については、「[主な初期設定値](#)」（P.31）を参照してください。

● カラー調整値をリセットする

現在選択しているモードのカラー調整値のみを初期設定に戻します。

設定方法

1. 設定メニューの「カラー調整」を選択し、**○**を押します。
2. 「カラー調整」で「カラーリセット」を選択し、**○**を押します。
3. **▼**または**▲**で「はい」を選択します。
4. **○**を押します。

カラー調整値が初期設定になります。

● すべての設定内容をリセットする

すべての設定内容を初期設定に戻します。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、**○**を押します。
2. 「本体設定」で「リセット」を選択し、**○**を押します。
3. **▼**または**▲**で「はい」を選択します。
4. **○**を押します。

すべての設定内容が初期設定になります。

第4章 省電力機能について

4-1. パワーセーブを設定する

コンピュータの状態と連動してモニターを省電力モードにする/しないの切り替えができます。省電力モードに移行すると画面を非表示にします。

注意点

- 電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。

参考

- 信号が入力されなくなったことを検出してから、約15秒後に省電力モードに移行します。

設定方法

- 設定メニューの「PowerManager」を選択し、**⓪**を押します。
- 「PowerManager」で「パワーセーブ」を選択し、**⓪**を押します。
「パワーセーブ」が表示されます。
- ⓪**または**Ⓜ**で「オン」または「オフ」を選択します。
- 設定が完了したら **⓪**を押します。

省電力の流れ

アナログ信号入力の場合

「VESA DPM」に準拠しています。

コンピュータの状態		モニターの状態	電源ランプ
オン		オペレーションモード	青
省電力モード	スタンバイ サスペンド オフ	省電力モード	橙
電源オフ		省電力モード	橙

デジタル信号入力の場合

「DVI DMPM」に準拠しています。

コンピュータの状態		モニターの状態	電源ランプ
オン		オペレーションモード	青
省電力モード		省電力モード	橙
電源オフ		省電力モード	橙

省電力モードからの復帰方法

モニターに信号が入力されると、自動的に復帰し画面が表示されます。

4-2. 電源ランプの表示を設定する

画面表示時の電源ランプ（青）の点灯/消灯の切り替えができます。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、●を押します。
2. 「本体設定」で「電源ランプ」を選択し、●を押します。
「電源ランプ」が表示されます。
3. ●または▲で「オン」または「オフ」を選択します。
4. 設定が完了したら●を押します。

4-3. モニターの自動電源切断機能を設定する

モニターの省電力モードが一定時間続いたときに、モニターの電源を自動的に切る/切らないの切り替えができます。

設定範囲

オフ、0、1、2、3、5、10、15、20、25、30、45min、1、2、3、4、5h



設定方法

1. 設定メニューの「PowerManager」を選択し、●を押します。
2. 「PowerManager」で「Ecoタイマー」を選択し、●を押します。
3. ●または▲で「オフ」またはモニターの電源が切れるまでの時間を選択します。
4. 設定が完了したら●を押します。

第5章 こんなときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはEIZOサポートにご相談ください。



5-1. 画面が表示されない場合

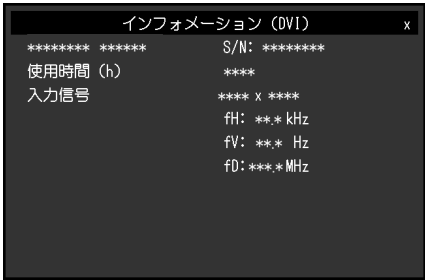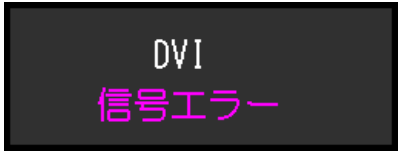症状	原因と対処方法
1. 画面が表示されない - 電源ランプが点灯しない - 電源ランプが点灯：青色 - 電源ランプが点灯：橙色	- 電源コードは正しく接続されていますか。 ⓪を押してください。 - 設定メニューの「ブライトネス」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください（「詳細な調整をする」（P.10）参照）。 ⑨で入力信号を切り替えてみてください。 - マウス、キーボードを操作してみてください。 - コンピュータの電源は入っていますか。 - ご使用のコンピュータおよびグラフィックスボードによっては、入力信号が検出されず、省電力モードから復帰しない場合があります。マウス、キーボードを操作しても画面が表示されない場合は、モニターの電源ボタンで電源を切って、再度電源を入れてください。画面が表示されたら、次の手順を実行してください。症状が改善される場合があります。 ⓪を押して、モニターの電源を切ります。 Ⓜを押しながら⓪を押してモニターの電源を入れます。 設定メニューの「インフォメーション」のメニュータイトルに「x」が表示されます（「6-3. モニター情報を表示する」（P.28）参照）。 - コンピュータを再起動します。 設定を元に戻す場合は、手順1～3を再度実行します。 
2. 次のようなメッセージが表示される 入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。 例： 	この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。 - コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（セットアップマニュアル「表示解像度について」参照）。 - コンピュータを再起動してみてください。 - グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

5-2. 画面に関する症状（デジタル、アナログ共通）

症状	原因と対処方法
1. 画面が明るすぎる/暗すぎる	設定メニューの「ブライトネス」を調整してください。（液晶モニターのバックライトには、寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたりするようになったら、EIZOサポートにご相談ください。）
2. 文字がぼやけて見える	- コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（セットアップマニュアル「表示解像度について」参照）。コンピュータの設定を変更する方法については、当社のWebサイトを参照してください（www.eizo.co.jp）。 - 推奨解像度以外の解像度で表示した場合、表示された画像の文字や線がぼやけて見える場合があります。設定メニューの「スムージング」で調整してみてください（「文字や線のぼやけを直す」（P.18）参照）。
3. 残像が現れる	- この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間使用することをできるだけ避けることをお勧めします。 - 長時間同じ画像を表示する場合は、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。
4. 画面に緑、赤、青、白のドットが残るまたは点灯しないドットが残る	これらのドットが残るのは液晶パネルの特性であり、故障ではありません。
5. 画面上に干渉縞が見られる/パネルを押した跡が消えない	画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてください。症状が解消されることがあります。
6. 画面にノイズが現れる	HDCPの信号を入力した場合、正常な画面がすぐに表示されないことがあります。

5-3. 画面に関する症状（アナログのみ）

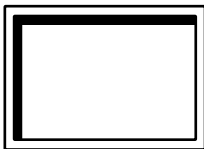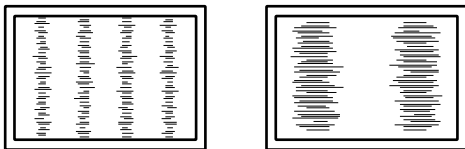症状	原因と対処方法
1. 画像がずれている 	- 設定メニューの「ポジション」で画像の位置を合わせてください（「表示位置のずれを直す」（P.17）参照）。 - グラフィックスボードのユーティリティなどに画像の位置を変える機能があれば、その機能を使用して調整してください。
2. 次画面に縦線が出ている/画面の一部がちらついている 	設定メニューの「クロック」で調整してみてください（「縦縞を消す」（P.16）参照）。
3. 画面全体がちらつく、にじむように見える 	設定メニューの「フェーズ」で調整してみてください（「ちらつきやにじみをとる」（P.17）参照）。

5-4. その他の症状

症状	原因と対処方法
1. 設定メニューが表示できない	操作ボタンのロックが機能していないか確認してみてください（「3-3. 操作ボタンをロックする」（P.19）参照）。
2. 設定メニューにおいて、「画面調整」の「スムージング」が選択できない	- 次の表示解像度や設定の場合は、スムージングを選択することができません。 - 解像度が800×600の場合
3. 自動調整機能が動作しない	- 自動調整機能はデジタル信号入力時には動作しません。 - この機能はWindowsなど表示可能エリア全体に画像が表示されている場合に正しく動作します。コマンドプロンプトのような画面の一部にしか画像が表示されていない場合や、壁紙など背景を黒で使用している場合には正しく動作しません。 - 一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合があります。

5-5. タッチパネルに関する症状（FDSV1201Tのみ）

注意点

- タッチパネルドライバのインストール方法、使用方法などの詳細は、タッチパネルドライバの取扱説明書（CD-ROM 内）を参照してください。

症状	原因と対処方法
1. カーソル位置がずれる/カーソルが飛ぶ	- モニターの電源を入れなおしてみてください。それでも症状が改善されない場合は、キャリブレーションをおこなってください。 1本の指でタッチするようにしてください。 - タッチパネルドライバの設定ツールで、「EEPROM」の「使用する」、または「EEPROM有効」にチェックが入っている場合は、キャリブレーションを実施してください。 - 推奨解像度以外の解像度で表示する場合、グラフィックスボードのスケーリング機能の影響でタッチ位置とカーソル位置がずれることがあります。その場合はグラフィックスドライバの設定を確認し、グラフィックスドライバでのスケーリングからモニターのスケーリングに変更してください。設定を変更した後、もう一度キャリブレーションを実施してください。
2. タッチ操作が効かない	- セットアップマニュアルまたは取扱説明書に記載のケーブルでモニターとコンピュータを接続してください。変換アダプタなどを利用すると、タッチパネルが正しく動作しない場合があります。 - 他のログインユーザーが設定を変更した可能性があります。設定をやり直してください。 - タッチパネルドライバの設定ツールを再起動するか、コンピュータを再起動してください。
3. タッチパネルの表面にたわみが生じる	タッチパネルの構造上、高温多湿の環境ではタッチパネルの表面にたわみが生じることがあります。故障ではありません。
4. タッチ音が鳴らない	- コンピュータのハードウェア構成によっては、コンピュータの音声出力端子からタッチ音を出力しない場合があります。 - Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 で使用する場合は、コンピュータの音声出力端子からのみ音出力されます。タッチ音を鳴らす場合はスピーカーを接続してください。


第6章 ご参考に

6-1. オプションアーム取付方法

この製品はスタンド部分を取り外すことによって、オプションアーム（またはオプションスタンド）に取り付けることが可能になります。対応しているオプションアーム（またはオプションスタンド）については、当社のWebサイトを参照してください。 <http://www.eizo.co.jp>

注意点

- 取り付けの際は、アームまたはスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。
- 他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、次の点をアームまたはスタンドメーカーにご確認の上、VESA規格準拠のものを選択してください。
 - 取付部のネジ穴間隔：100mm×100mm
 - プレート部の厚み：2.6mm
 - 許容質量：モニター本体の質量（スタンドなし）とケーブルなどの装着物の総質量に耐えられること
- 他社製のアームまたはスタンドを使用する場合、取り付けには次のねじをご使用ください。
 - 本体部分とスタンドを固定しているねじ
- アームまたはスタンド取り付け時の設置可能な方向および可動範囲（チルト角）は次のとおりです。

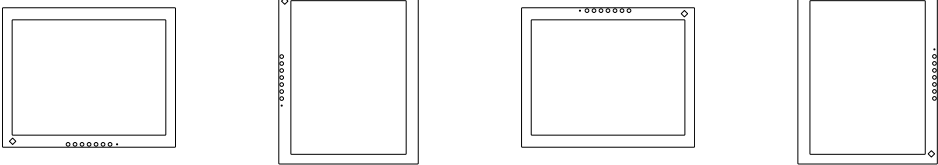設置方向	
可動範囲 (チルト角)	 上：90° 下：90°

- ケーブル類は、アームまたはスタンドを取り付けた後に接続してください。
- 取り外したスタンドを昇降させないでください。モニター本体を取り付けていない状態でスタンドを昇降させると、けがや故障の原因となります。
- モニターおよびアームまたはスタンドは重量があります。落としたりするとけがや故障の原因になります。

取付方法


1. パネル面が傷つかないように、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。

2. スタンド部分を取り外します。

別途ドライバを準備ください。ドライバを使って、本体部分とスタンドを固定しているねじを取り外します。

3. モニターにアーム（またはスタンド）を取り付けます。


アームまたはスタンドの取扱説明書で指定のねじを使って取り付けます。

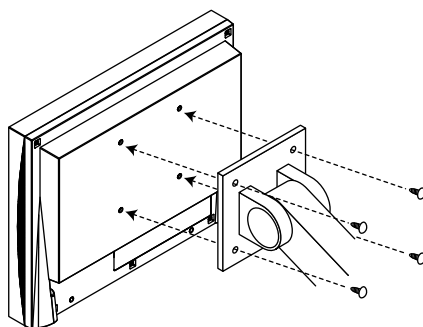

6-2. 複数のコンピュータを接続する

この製品は、複数のコンピュータを接続し、切り替えて表示することができます。


接続例

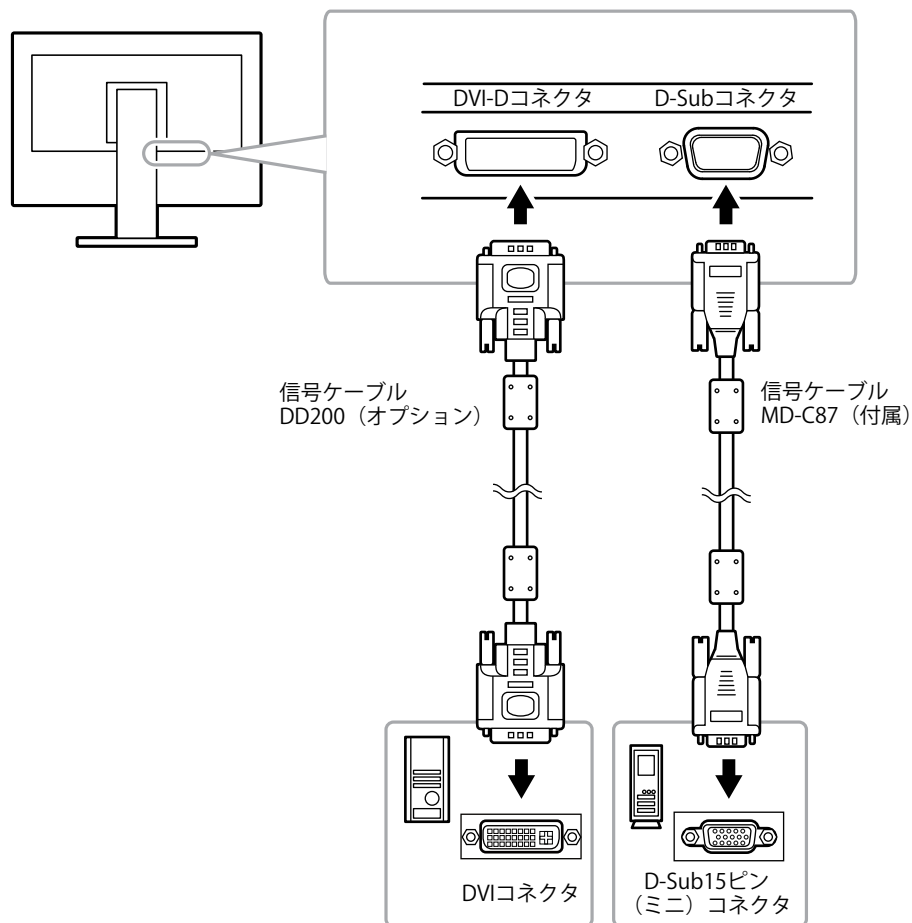

● 入力信号を切り替える

⑤を押すたびに入力信号が切り替わります。

画面右上に選択された入力ポート名が表示されます。

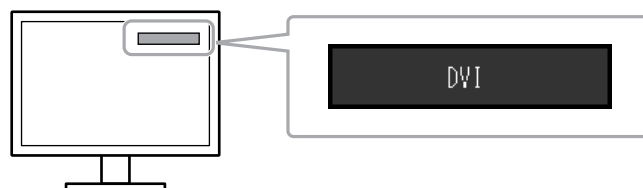

● 入力信号の切替方法を設定する

設定	機能
オート	コンピュータ信号が入力されているコネクタを自動的に判別して画面を表示します。コンピュータの電源が切れたり、省電力モードに入ると自動的に、他の信号を表示します。
マニュアル	表示中のコンピュータの信号のみを検知します。操作ボタンの⑤で表示させたい入力信号を選択してください。

設定方法

1. 設定メニューの「本体設定」を選択し、●を押します。
2. 「本体設定」で「入力信号」を選択し、●を押します。
3. ④または⑤で「オート」または「マニュアル」を選択します。
4. 設定が完了したら●を押します。

参考

- ・「オート」が選択されている場合は、すべてのコンピュータが省電力モードに入っている場合のみモニターの省電力機能が動作します。

6-3. モニター情報を表示する

製品名、製造番号、使用時間、解像度、入力信号を表示します。

設定方法

1. 設定メニューの「インフォメーション」を選択し、●を押します。
「インフォメーション」が表示されます。

注意点

- ・工場での検査のため、最初にモニターの電源を入れたときに使用時間が「0」ではない場合があります。

6-4. 仕様

● FDSV1201

液晶パネル	サイズ	31cm (12.1) 型
	種類	カラーTFT、TN、LEDバックライト
	表面処理	アンチグレア
	表面硬度	3H
	視野角	左右160°、上下140° (CR≥10)
	ドットピッチ	0.3075mm
	応答速度	黒→白→黒： 約10ms
水平走査周波数	アナログ	24kHz～49kHz
	デジタル	31kHz～38kHz
垂直走査周波数	アナログ	55Hz～76Hz (ノンインターレース)
	デジタル	59Hz～61Hz (ノンインターレース) (VGA TEXT時：69Hz～71Hz)
解像度		800ドット×600ライン
ドットクロック (最大)	アナログ	50MHz
	デジタル	40MHz
最大表示色		約1620万色
表示サイズ (水平×垂直)		246.0mm×184.5mm
電源		AC100V±10%、50 / 60Hz、0.25A
消費電力	画面表示時	12W以下
	省電力モード時	0.5W以下 (信号1系統入力時)
	電源オフ時	0.5W以下
コネクタ	映像	D-Sub15ピン (ミニ) DVI-Dコネクタ (HDCP対応)
アナログ信号 入力同期信号		セパレート、TTL、正/負極性
アナログ信号 入力映像信号		アナログ、正極性 (0.7Vp-p / 75Ω)
デジタル信号 (DVI) 伝送方式		TMDs (Single Link)
プラグ&プレイ機能		VESA DDC 2B / EDID structure 1.3
寸法 (幅) × (高さ) × (奥行き)	本体	299mm×302.5mm×175mm
	本体 (スタンドなし)	299mm×239mm×55.5mm
質量	本体	約3.6kg
	本体 (スタンドなし)	約2.0kg
可動範囲		チルト角度： 上30° 下0° スウィーベル角度： 右35° 左35°
環境条件	温度	動作温度範囲： 0℃～50℃
		輸送および保存温度範囲： -20℃～60℃
	湿度	動作湿度範囲： 20%～90% R.H. (湿球温度39℃以下、非結露状態)
		輸送および保存湿度範囲： 10%～90% R.H. (湿球温度39℃以下、非結露状態)
	気圧	動作気圧範囲： 540hPa～1060hPa
		輸送および保存気圧範囲： 200hPa～1060hPa

● FDSV1201T

液晶パネル	サイズ	31cm (12.1) 型
	種類	カラーTFT、TN、LEDバックライト
	視野角	左右160°、上下140° (CR≥10)
	ドットピッチ	0.3075mm
	応答速度	黒→白→黒： 約10ms
タッチパネル	表面処理	アンチグレア
	表面硬度	2H
	通信手段	USB転送、RS-232C転送 (※同時に使用することはできません。)
	検出方式	アナログ抵抗膜方式
	対応OS※1	Microsoft Windows 11 (64ビット版) Microsoft Windows 10 (32ビット版/64ビット版) Microsoft Windows 8.1 (32ビット版/64ビット版) Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (32ビット版/64ビット版) Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (32ビット版) Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32ビット版) (※Mac OSには対応していません。)
水平走査周波数	アナログ	24kHz～49kHz
	デジタル	31kHz～38kHz
垂直走査周波数	アナログ	55Hz～76Hz (ノンインターレース)
	デジタル	59Hz～61Hz (ノンインターレース) (VGA TEXT時：69Hz～71Hz)
解像度		800ドット×600ライン
ドットクロック (最大)	アナログ	50MHz
	デジタル	40MHz
最大表示色		約1620万色
表示サイズ (水平×垂直)		246.0mm×184.5mm
電源		AC100V±10%、50 / 60Hz、0.25A
消費電力	画面表示時	12W以下
	省電力モード時	0.5W以下 (信号1系統入力時、USB非接続時)
	電源オフ時	0.5W以下
コネクタ	映像	D-Sub15ピン (ミニ) DVI-Dコネクタ (HDCP対応)
	通信	USB： アップストリーム RS-232C： D-Sub9ピン
アナログ信号 入力同期信号		セパレート、TTL、正/負極性
アナログ信号 入力映像信号		アナログ、正極性 (0.7Vp-p / 75Ω)
デジタル信号 (DVI) 伝送方式		TMD5 (Single Link)
プラグ&プレイ機能		VESA DDC 2B / EDID structure 1.3
寸法 (幅) × (高さ) × (奥行き)	本体	299mm×302.5mm×175mm
	本体 (スタンドなし)	299mm×239mm×55.5mm
質量	本体	約3.8kg
	本体 (スタンドなし)	約2.2kg
可動範囲		チルト角度： 上30° 下0° スウィーベル角度： 右35° 左35°

環境条件	温度	動作温度範囲：	0℃～50℃
		輸送および保存温度範囲：	-20℃～60℃
	湿度	動作湿度範囲：	20%～90% R.H.（湿球温度39℃以下、非結露状態）
		輸送および保存湿度範囲：	10%～90% R.H.（湿球温度39℃以下、非結露状態）
	気圧	動作気圧範囲：	540hPa～1060hPa
		輸送および保存気圧範囲：	200hPa～1060hPa


※1 OS提供元のサポート終了にともない、当社のサポートも終了します。

● 主な初期設定値

カラーモード	User1
スムージング	3
パワーセーブ	オン
Ecoタイマー	オフ
言語選択	日本語
入力信号	オート

● 外観寸法

単位：mm

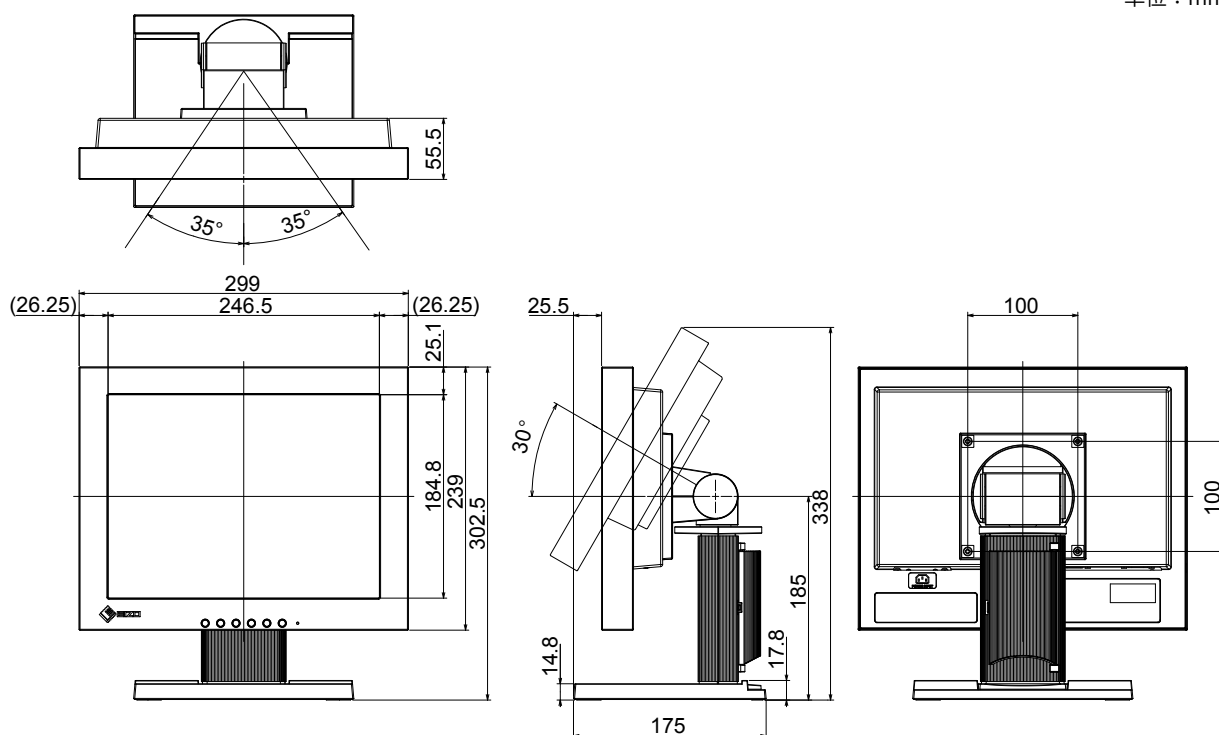

6-5. プリセットタイミング

工場出荷時に設定されているアナログ信号のタイミングは次のとおりです。

注意点

- 接続されるコンピュータの種類により表示位置などがずれ、設定メニューで画面の調整が必要になる場合があります。
- 一覧表に記載されている以外の信号を入力した場合は、設定メニューで画面の調整をおこなってください。ただし、調整をおこなっても画面を正しく表示できない場合があります。
- インターレースの信号は、設定メニューで調整をおこなっても画面を正しく表示することができません。

解像度	対応信号	周波数			極性	
		ドットクロック : MHz	水平 : kHz	垂直 : Hz	水平	垂直
640 × 400	PC-9801	21.05	24.83	56.42	負	負
640 × 400	PC-9821 AP2	25.18	31.48	70.10	負	負
640 × 480	VGA	25.18	31.47	59.94	負	負
640 × 480	VESA	31.50	37.86	72.81	負	負
640 × 480	VESA	31.50	37.50	75.00	負	負
720 × 400	VGA TEXT	28.32	31.47	70.09	負	正
800 × 600	VESA	36.00	35.16	56.25	正	正
800 × 600	VESA	40.00	37.88	60.32	正	正
800 × 600	VESA	50.00	48.08	72.19	正	正
800 × 600	VESA	49.50	46.88	75.00	正	正

第7章 用語集

DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface)

VESAによって標準化された、コンピュータとモニター間で設定情報などを双方向にやりとりするための国際規格です。

DVI (Digital Visual Interface)

デジタルインターフェース規格の一つです。コンピュータ内部のデジタルデータを損失なくダイレクトに伝送できます。

伝送方式にTMDS、コネクタにDVIコネクタを採用しています。デジタル信号入力のみ対応のDVI-Dコネクタと、デジタル/アナログ信号入力可能なDVI-Iコネクタがあります。

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

デジタルインターフェースの省電力機能のことです。モニターのパワー状態についてはモニターオン（オペレーションモード）とアクティブオフ（省電力モード）が必須となっています。

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

映像や音楽などのデジタルコンテンツの保護を目的に開発された、信号の暗号化方式。

DVIコネクタやHDMIコネクタなどを経由して送信されるデジタルコンテンツを出力側で暗号化し入力側で復号化することによりコンテンツを安全に伝送できます。

出力側と入力側の双方の機器がHDCP対応していないと、コンテンツを再生できない仕組みになっています。

sRGB (Standard RGB)

周辺機器間（モニター、プリンタ、デジタルカメラ、スキャナなど）の「色再現性、色空間」を統一する目的で成立した国際基準のことです。インターネット用の簡易的な色合わせの手段として、インターネットの送り手と受け手の色を近い色で表現できます。

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

デジタルインターフェースにおける、信号伝送方式の一つです。

VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power Management)

VESAでは、コンピュータ用モニターの省エネルギー化を実現するため、コンピュータ（グラフィックスボード）側からの信号の標準化をおこなっています。DPMはコンピュータとモニター間の信号の状態について定義しています。

色温度

白色の色合いを数値的に表したものを色温度といい、K：Kelvin（ケルビン）で表します。炎の温度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。

5000K：やや赤みがかった白色

6500K：昼光色と呼ばれる白色

9300K：やや青みがかった白色

解像度

液晶パネルは決められた大きさの画素を敷き詰めて、その画素を光らせて画像を表示させています。この機種の場合は横800個、縦600個の画素がそれぞれ敷き詰められています。このため、800×600の解像度であれば、画像は画面全体（1対1）に表示されます。

ガンマ

一般に、モニターは入力信号のレベルに対して非直線的に輝度が変化していきます。これをガンマ特性と呼んでいます。画面はガンマ値が低いとコントラストが弱く、ガンマ値が高いとコントラストが強くなります。

クロック

アナログ信号入力方式のモニターにおいて、アナログ信号をデジタル信号に変換して画像を表示する際に、使用しているグラフィックスボードのドットクロックと同じ周波数のクロックを再生する必要があります。このクロックの値を調整することをクロック調整といい、クロックの値が正常でない場合は画面上に縦縞が現れます。

ゲイン

赤、緑、青それぞれの色の値を調整するものです。液晶モニターではパネルのカラーフィルタに光を通して色を表示しています。赤、緑、青は光の3原色であり、画面上に表示されるすべての色は3色の組み合わせによって構成されます。3色のフィルタに通す光の強さ（量）をそれぞれ調整することによって、色調を変化させることができます。

フェーズ

アナログ信号をデジタル信号に変換する際のサンプリングタイミングのことです。このタイミングを調整することをフェーズ調整といいます。クロックを正しく調整した後でフェーズ調整をおこなうことをお勧めします。

レンジ調整

信号の出力レベルを調整し、すべての色階調を表示できるように調整します。カラー調整をおこなう前にはレンジ調整をおこなうことをお勧めします。

商標

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。

Acrobat、Adobe、Adobe AIR、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国およびその他の国における登録商標です。

AMD Athlon、AMD OpteronはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。

Apple、ColorSync、eMac、iBook、iMac、iPad、Mac、MacBook、Macintosh、Mac OS、PowerBook、QuickTimeはApple Inc.の登録商標です。

ColorMunki、Eye-One、X-RiteはX-Rite Incorporatedの米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

ColorVision、ColorVision Spyder2はDataColor Holding AGの米国における登録商標です。

Spyder3、Spyder4はDataColor Holding AGの商標です。

ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。

GRACoL、IDEAllianceはInternational Digital Enterprise Allianceの登録商標です。

Japan Color、ジャパンカラーは一般社団法人日本印刷産業機械工業会および一般社団法人日本印刷学会の日本登録商標です。

JMPAカラーは社団法人日本雑誌協会の日本登録商標です。

NECは日本電気株式会社の登録商標です。

PC-9801、PC-9821は日本電気株式会社の商標です。

NextWindowはNextWindow Ltd.の商標です。

Intel、Intel Core、Pentium、ThunderboltはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

PowerPCはInternational Business Machines Corporationの登録商標です。

PlayStation、PS3、PSP、プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

RealPlayerはRealNetworks, Inc.の登録商標です。

TouchWareは3M Touch Systems, Inc.の商標です。

Windows、Windows Media、Windows Vista、SQL Server、Xbox 360、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

YouTubeはGoogle Inc.の登録商標です。

FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。

Kensington、MicroSaverはACCO Brands Corporationの登録商標です。

EIZO、EIZOロゴ、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、RadiNET、Raptor、ScreenManagerはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。

ColorNavigator、EcoView NET、EIZO EasyPIX、EIZO ScreenSlicer、i・Sound、Screen Administrator、UniColor Pro、Re/VueはEIZO株式会社の商標です。

C@T-one、FlexViewはEIZO株式会社の日本登録商標です。

その他の各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス/著作権

この製品上で表示される文字には、株式会社リコーが制作したビットマップフォント丸ゴシックボールドを使用しています。

VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

また、製品の付属品（ケーブルを含む）や当社が指定するオプション品を使用しない場合、VCCIの技術基準に適合できない恐れがあります。

VCCI-B

その他規格

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

この装置は、高調波電流を抑制する日本工業規格JIS C 61000-3-2に適合しております。

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。 (企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明)						

