
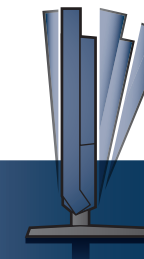
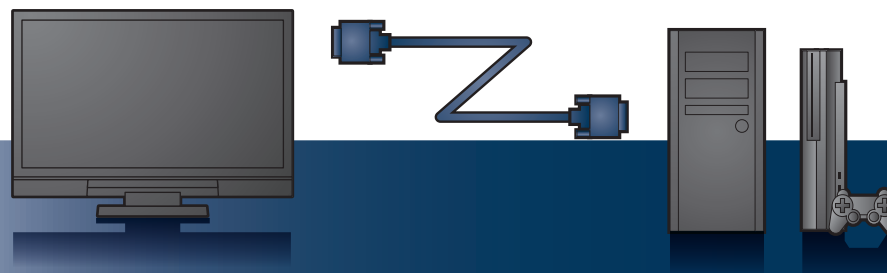


FORIS® FS2332

カラー液晶モニター
セットアップガイド

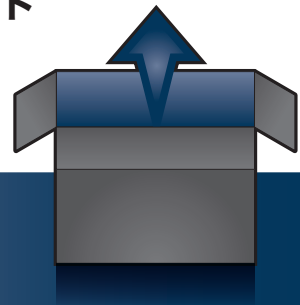

重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

梱包品




モニター




リモコン



コイン形リチウム電池 (CR2032)

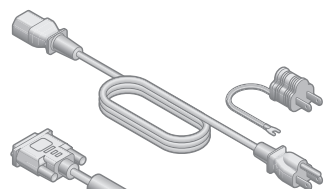

電源コード
および二芯アダプタ
※出荷時は電源コードに
二芯アダプタが装着されています。

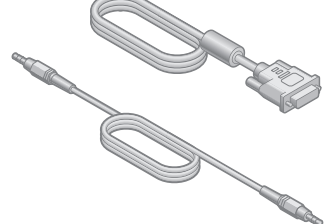

FD-C39
デジタル信号ケーブル (DVI)

ステレオミニジャックケーブル



・使用上の注意 / お客様ご相談窓口のご案内
・セットアップガイド
・スタンドベース取付方法
・保証書




カラーシート 3 枚 (赤、青、グレー)



EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)
※内容については本紙の裏面を参照してください。



VESA マウント取付用ねじ 4 本



スタンドベース



スタンドベース取付用ねじ 1 本


推奨解像度



1920×1080


コンピュータに接続する場合は、VESA 規格および CEA-861 規格に準拠したグラフィックスボードをご使用ください。

接続

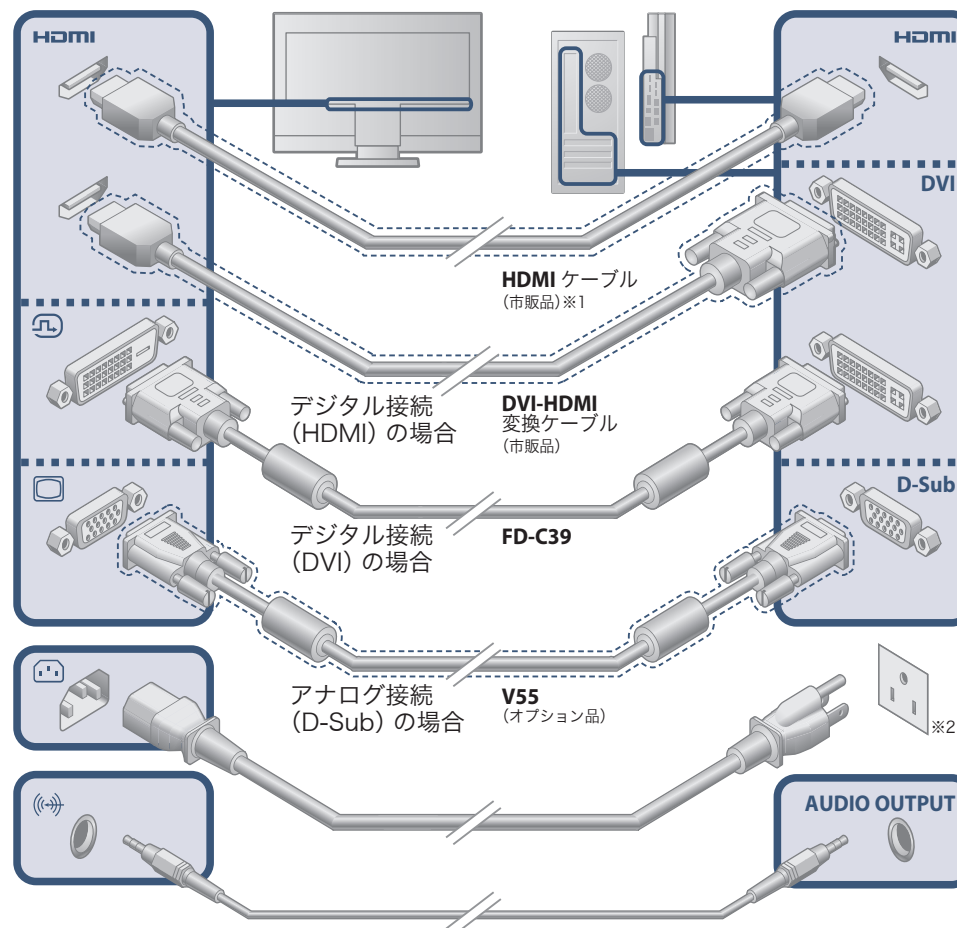


※1 High Speed 対応品をご使用ください。
※2 電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード (緑) を必ず接地してください。

角度の調整

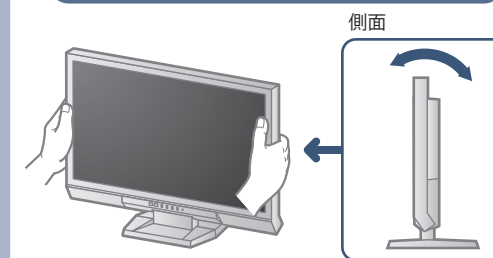


※ケーブル類が正しく接続されているかご確認ください。

リモコンの準備


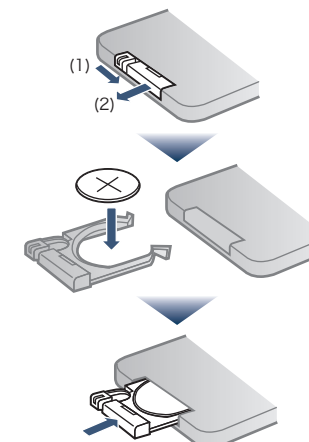


受信範囲

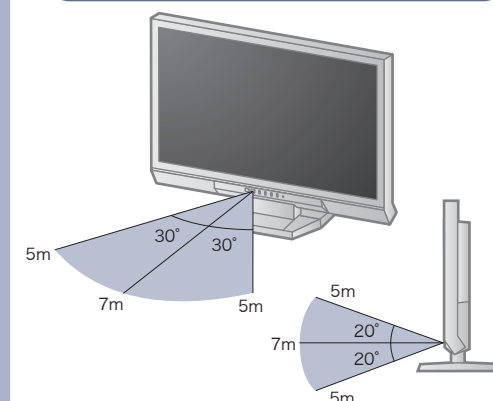


主電源スイッチ

主電源が入っていることをご確認ください (出荷時オン)。

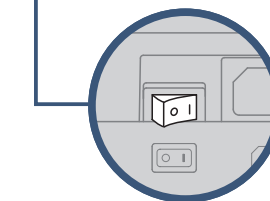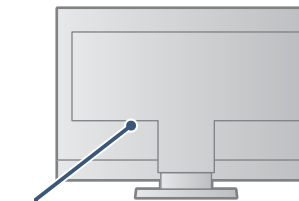

電源ボタン

使用時に押して電源を入れてください。

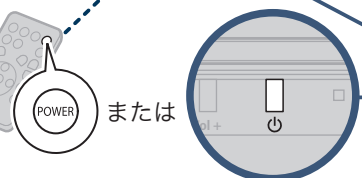

詳細情報は、EIZO LCD ユーティリティディスクに収録されています。

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードは正しく接続されていますか。 主電源を入れてください。 主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。
	電源ランプが点灯：赤色	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの を押すか、本体操作ボタンの を押してみてください。
	電源ランプが点灯：青色	<ul style="list-style-type: none"> 設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。
	電源ランプが点灯：オレンジ	<ul style="list-style-type: none"> 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 外部機器の電源は入っていますか。 マウス、キーボードを操作してみてください。 入力信号を切り替えてみてください。 外部機器を HDMI ポートに接続している場合は、認証方法を切り替えてみてください。 <p>いったん電源を切り、本体操作ボタンの SIGNAL を 5 秒以上押しと、認証方法が切り替わり電源が入ります。</p>
メッセージが表示される	<p>例：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PC2 (D-SUB) 信号エラー </div> <p>この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 入力されている信号が仕様範囲外であることを示す表示です。 アナログ信号 (D-Sub) / デジタル信号 (DVI-D、HDMI : PC 信号) 入力時は、次の対処方法も確認してみてください。 <ul style="list-style-type: none"> - コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1. 対応解像度 / 対応フォーマット」参照 - コンピュータを再起動してみてください。 - グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について


この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。ディスクの内容やソフトウェアの概要は次のとおりです。

内 容	概 要	Windows	Macintosh
Readmeja.txt ファイル		○	○
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	○
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)	マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。HDMI 入力に接続したコンピュータでは動作しません。	○	—
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。	○	—
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		○	○


EcoView 機能 (省電力機能)

・ Auto EcoView (オートエコビュー)


モニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。EcoView メニューでオン / オフを切り替えることができます。

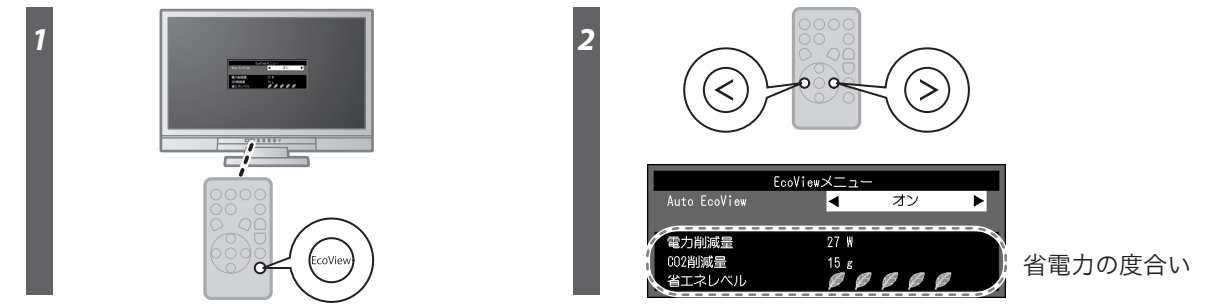


ブライトネス (明るさ) の調整

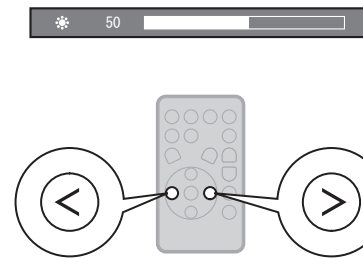

音量の調整

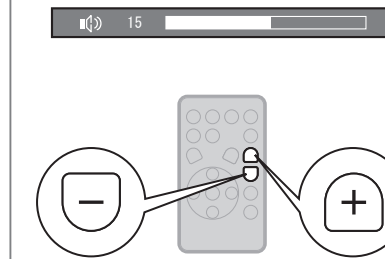


消音

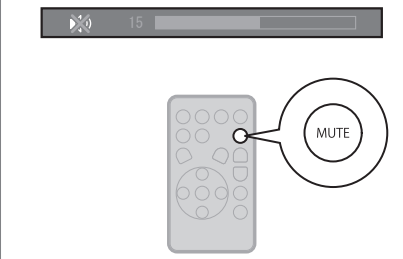

カラーシートの貼り付け

お好みで付属のカラーシートをモニター下部の溝に合わせて貼り付けてください。(貼り付ける前に、汚れやほこりを取り除いてください。)

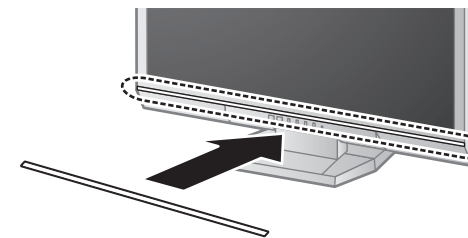

ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/registration/>

